


**Угощу тебя
настоящим
кофе!**

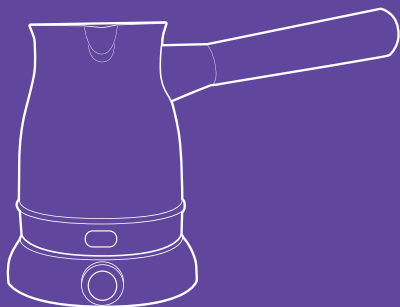

**Электрическая
турка КТ-7449**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электрической турки.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	11

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	14
Жинақтау	14
Электр турка құрылғысы	14
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	15
Тазалау және қызмет көрсету.....	17
Күтім және сақтау	18
Ақаулықтарды жою	18
Техникалық сипаттамалары	19
Сақтық шаралары.....	20

Общие сведения

Электрическая турка КТ-7449 варит кофе по-турецки. С ней вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе на 8 чашек по 60 мл. Устройство состоит из турки и базы.

Кофе по-восточному или кофе по-турецки — кофе, приготовленный путем варки мелкомолотых зерен кофе в воде. Чтобы сварить кофе по-турецки, в турку засыпают молотый кофе, заливают воду и нагревают ее почти до кипения. При этом образуется пенка. Если своевременно не прекратить нагрев, пенка перельется через край, и кофе «убежит». Турку необходимо отключить вручную после поднятия пенки.

Кофе по-турецки подается горячим в небольших чашках (около 60 мл). Согласно традиции его пьют не сразу, как только его налили в чашку, а через некоторое время, когда кофейная гуща осядет на дно.

Ручка турки пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.

Комплектация

1. Турка — 1 шт.
2. Ручка — 1 шт.
3. База — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электрической турки



Электрическая турка состоит из *базы* и *турки*. На базе и на дне турки находятся электрические контакты. Турка устанавливается на базу наподобие электрического чайника.

Переключатель на базе включает и выключает электрическую турку. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить турку, и в положение «O» — чтобы выключить. Турка не отключается автоматически. Когда устройство включено, горит **индикатор**.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте турку и базу и удалите все упаковочные материалы. Установите ручку турки, закрутив ее по часовой стрелке.

Базу и внешнюю часть турки протрите сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Внутреннюю часть турки промойте в теплой воде и просушите. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на индикатор, на электрические контакты на базе и на дне турки, на переключатель и шнур питания.

Установите базу на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор в полку или под полку, так как турка при закипании выпускает пар, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

У нового устройства возможно наличие постороннего запаха. Для удаления запаха залейте в турку воду, не превышая отметку «MAX». Подключите базу к сети питания, установите на нее турку, вскипятите воду и слейте. Прodelайте это несколько раз, сливая и наливая чистую воду после каждого раза.

Использование

1. Засыпьте в турку мелкомолотый кофе из расчета 1 к 10, то есть на 450 мл воды рекомендуется взять 45 г кофе. Сахар добавьте по вкусу перед добавлением воды или в готовый кофе.

Примечание. Чтобы отмерить точное количество молотого кофе, поставьте турку на кухонные весы. Включите весы только после установки турки на них или после установки турки нажмите на кнопку тарирования.

2. Залейте в турку воду, не превышая отметку «MAX». Вы можете готовить меньшее количество порций в турке, необязательно заполнять ее до отметки «MAX». Не заливайте менее 200 мл воды.

Примечание. Лучше использовать чистую кипяченую воду комнатной температуры, поскольку кофе в турке не рекомендуется доводить до кипения.

3. Перемешайте кофе в воде.

4. Подключите базу к сети питания и установите турку на базу. Переведите переключатель в положение «I». Загорится индикатор переключателя, и начнется нагрев.
5. Когда вы увидите, что пенка начала подниматься, отключите турку, переведя переключатель в положение «O». Будьте внимательны, кофе в турке готовится очень быстро, 500 мл воды закипает за 3–4 минуты.
Примечание. Кофе по-турецки готов, когда пенка поднялась. Не рекомендуется доводить кофе до кипения. Пенка поднимается очень быстро, а турка после отключения нагрева и снятия с базы еще некоторое время продолжает отдавать остаточное тепло, поэтому рекомендуется отключать турку, когда пенка только начала подниматься.
6. Разлейте кофе по чашкам.
7. После каждого приготовления промывайте внутреннюю часть турки. Отключайте базу от сети питания и протирайте ее и внешнюю часть турки мягкой влажной тканью, если на них попал кофе.

Внимание! Турка может сильно нагреваться. Будьте осторожны и не обожгитесь! Снимайте турку только за ручку.

Запрещается включать турку без воды во избежание перегрева устройства.

После приготовления убедитесь, что переключатель переведен в положение «O», так как турка не отключается автоматически.

Советы

Приготовление кофе по-турецки предполагает, что кофе не должен кипеть. Нагрев кофе прекращают, когда на кофе появляется пенка, а пенка образуется перед тем, как кофе закипит. Образование и поднятие пенки происходит очень быстро. К тому же турка продолжает отдавать остаточное тепло после отключения нагрева. Поэтому рекомендуется следить за процессом и отключить турку и снять с базы до поднятия пенки, тогда, когда пенка только начала образовываться на кофе.

Для приготовления кофе в турке нужен самый мелкий помол. Самый мелкий помол кофе по консистенции напоминает муку. Смолоть кофе сверхтонкого помола в домашних условиях очень сложно, не все кофемолки могут смолоть кофе так мелко. Вы можете купить кофе сверхтонкого помола в обычном или в специализированном магазине. На упаковке обычно указывают «для турки» или «сверхтонкий помол».

С помощью турки вы можете вскипятить воду. Налейте в турку воду, не превышая отметку «MAX», установите турку на базу и включите ее, переведя переключатель в положение «I». Когда вода закипит, подождите 20–30 секунд и переведите переключатель в положение «O», чтобы выключить турку.

Некоторые рецепты приготовления кофе в турке включают добавление сахара перед варкой. Если вы пьете кофе с сахаром, попробуйте один раз засыпать сахар до начала приготовления, а следующий раз — после приготовления, и оцените разницу.

Считается, что для полного обеззараживания вода должна кипеть 20–30 секунд. А при приготовлении кофе в турке его нельзя кипятить, иначе вкус напитка испортится. Поэтому рекомендуется использовать кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры. Например, вы можете сливать кипяченую воду из чайника в графин, а затем использовать ее для приготовления кофе.

Кофе рекомендуется сервировать сразу после приготовления, подавать в небольших чашках и после переливания из турки в чашку дать ему немного постоять, чтобы гуща осела.

Вы можете разливать кофе прямо из турки, однако в этом случае в кофе будут плавать частички молотого кофе. Чтобы избежать этого, проливайте кофе в чашки через фильтр или сито (в комплект не входит). Чем мельче сетка, тем меньше частичек кофе будет в готовом напитке.

Чистка и обслуживание

Всегда отключайте базу от сети питания перед проведением чистки и обслуживания. Протирайте базу и внешнюю поверхность турки сначала влажной, затем сухой мягкой тканью.

Внутреннюю поверхность турки промывайте водой и протирайте мягкой тканью. Допускается мыть внутреннюю поверхность турки мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не используйте абразивные чистящие средства. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Очищайте турку сразу после каждого приготовления.

Не допускайте засыхания кофе в турке. Если кофе прилип к внутренней поверхности турки, залейте в турку горячую воду, подождите несколько минут, слейте воду и попробуйте отмыть внутреннюю часть турки мягкой губкой.

Не помещайте турку в воду или под струю воды, не допускайте попадания воды, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на индикатор, на электрические контакты на дне турки и на базу, на переключатель и шнур питания.

Появление следов ржавчины и очистка турки от них

После нескольких кипячений на дне турки может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, это ржавчина,

осевшая из воды на металл дна турки. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне турки начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина оседает в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложений ржавчины следует использовать фильтрованную воду или регулярно механически счищать их жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно удалить при помощи лимонной кислоты. После этого нужно дать турке полностью просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура займет у вас 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно турки.
2. Налейте воду в турку на 1–2 сантиметра.
3. Включите турку и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения, выключите турку раньше.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните турку, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла.
6. После этого вскипятите в турке воду и слейте ее.
Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна турки, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните турку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением очистите турку, как указано в главе «Чистка и обслуживание», просушите и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Переключатель в выключенном положении «О»	Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить турку
Турка работала долгое время без перерыва, сработала защита от перегрева	Отключите базу от сети и дайте устройству остыть, затем включите его снова

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 500 мл
5. Длина шнура: 0,5 м
6. Размер устройства: 250 × 123 × 170 мм
7. Размер упаковки: 165 × 125 × 145 мм
8. Вес нетто: 0,46 кг
9. Вес брутто: 0,58 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Сухао Электрик Эплаенс Ко., Лтд. №1 Шиюнь Вилидж, Хэчунь Таун, Ляньцзян Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Накипь на дне турки может нарушить алгоритм работы. Этот случай не является гарантийными. Рекомендуется очищать турку в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения турки вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Потемнение и пожелтение частей устройства, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на индикатор, на электрические контакты на дне турки и на базе, на переключатель и шнур питания не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите базу, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части турки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться туркой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Сваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на индикатор, на электрические контакты на дне турки и на базе, на переключатель и шнур питания.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Прибор предназначен для использования только со штатной подставкой.
23. Не наливайте в прибор слишком много воды (выше максимальной отметки), при кипении вода может выплеснуться наружу.

**Сені нағыз
кофемен
емдеймін!**

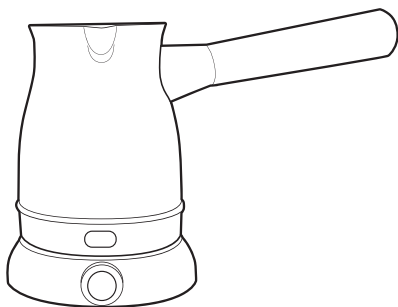

КТ-7449
электр туркасы

KZ

Жалпы мәліметтер

Электр туркасы КТ-7449 турка кофесін қайнатады. Оның көмегімен сіз 8 кесе 60 мл табиғи кофені тез және оңай қайната аласыз. құрылғы турка мен негіздерден тұрады.

Шығыс кофесі немесе турка кофесі-ұсақ ұнтақталған кофе дәндерін суда қайнату арқылы дайындалған кофе. Турка кофесін қайнату үшін ұнтақталған кофе турқаға құйылады, су құйылады және қайнағанға дейін қыздырылады. Бұл жағдайда көбік пайда болады. Егер сіз жылу-ды уактылы тоқтатпасаңыз, көбік шетінен асып кетеді, ал кофе «қашып кетеді». Турка көбікті көтергеннен кейін қолмен өшірілуі керек.

Турка кофесі кішкене шыныаяктарда ыстық күйінде беріледі (шамамен 60 мл). Дәстүр бойынша, ол шыныаяққа құйылғаннан кейін бірден ішілмейді, бірақ біраз уақыттан кейін кофе ұнтағы түбіне қонған кезде.


Тұтқасы туркалар пластиктен жасалған, қызбайды және қолында ыңғайлы.

Жинақтау

1. Турка — 1 дана.
2. Қалам — 1 дана
3. База — 1 дана
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
5. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Электр турка құрылғысы

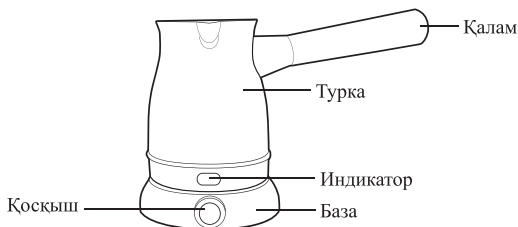

Электрлік турка *базадан* тұрады және *туркадан*. Негізінде және түбінде турка болып табылады электр байланыстары. Турка электр шай-нек сияқты базаға орнатылады.

Базадағы **қосқыш** электрлік туркасы қосады және өшіреді. Туркасы қосу үшін қосқышты «I» күйіне, ал өшіру үшін «O» күйіне ауыстырыңыз. Турка автоматты түрде өшпейді. Құрылғы қосулы кезде шам жанады.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Турка пен базаны алып тастаңыз және барлық орау материалдарын алыңыз. турканың тұтқасын сағат тілімен бұрап орнатыңыз.

Турканың негізі мен сыртын алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Турканың ішін жылы сумен шайып, құрғатыңыз. Судың турка базасында және түбінде, қосқыш пен қуат сымында электр контактілеріне түсуіне жол бермеңіз.

Негізді қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, құрғақ, тұрақты көлденең бетке орнатыңыз. Құрылғыны сөреге немесе сөренің астына қоймаңыз, өйткені турка қайнаған кезде бу шығарады, бұл уақыт өте келе жиһазға зиян тигізуі мүмкін.

Жаңа құрылғыда бөтен иіс болуы мүмкін. Иісті кетіру үшін туркаға «МАХ» белгісінен аспайтын су құйыңыз. Базаны қуат желісіне қосыңыз, оған турканы орнатыңыз, суды қайнатыңыз және ағызыңыз. Мұны бірнеше рет жасаңыз, әр уақыттан кейін таза суды ағызып, құйыңыз.

Пайдалану

1. Туркаға ұсақ ұнтақталған кофені 1-ден 10-ға дейін құйыңыз, яғни 450 мл суға 45 г кофе алу ұсынылады. Суды қоспас бұрын немесе дайын кофеге дәміне қарай кант қосыңыз.

Ескерту. Ұнтақталған кофенің нақты мөлшерін өлшеу үшін туркасы ас үй таразысына қойыңыз. Таразыны орнатқаннан кейін ғана қосыңыз турка оларға немесе орнатқаннан кейін турка таразы түймесін басыңыз.

2. Туркаға «МАХ» белгісінен аспайтын су құйыңыз. Сіз туркада азырақ порция жасай аласыз, оны «МАХ» белгісіне дейін толтырудың қажеті жоқ. 200 мл-ден аз су құймаңыз.

Ескерту. Бөлме температурасында таза қайнатылған суды қолданған дұрыс, өйткені турка кофесін қайнату ұсынылмайды.

3. Кофені суға араластырыңыз.
4. Базаны қуат желісіне қосыңыз және турканы базаға орнатыңыз. Қосқышты «I» күйіне ауыстырыңыз. Қосқыш шамы жанып, қыздыру басталады.

5. Көбік көтеріле бастағанын көргенде, қосқышты «О» күйіне ауыстыру арқылы туркасы өшіріңіз. Сақ болыңыз, турка кофесі өте тез дайындалады, 500 мл су 3–4 минут ішінде қайнайды.

Ескерту. Турка кофесі көбік көтерілген кезде дайын болады. Кофені қайнату ұсынылмайды. Көбік өте тез көтеріледі, ал турка жылуды өшіріп, базадан шығарғаннан кейін біраз уақыт қалдық жылу беруді жалғастырады, сондықтан көбік көтеріле бастаған кезде туркасы өшіру ұсынылады.

6. Кофені шыныаяктарға құйыңыз.
7. Әр пісіргеннен кейін турканың ішін шайыңыз. Базаны қуат көзінен ажыратып, оны және турканың сыртын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз, егер кофе оларға тиіп кетсе.

Назар аударыңыз! Турка қатты қызуы мүмкін. Сақ болыңыз және күйіп қалмаңыз! Туркасы тек қалам үшін алыңыз.

Құрылғының қызып кетуіне жол бермеу үшін туркасы сусыз қосуға тыйым салынады.

Пісіргеннен кейін қосқыштың «О» күйіне ауыстырылғанына көз жеткізіңіз, себебі турка алынған кезде база автоматты түрде өшпейді.

Кенестер

Турка кофесін дайындау кофе қайнатпауы керек деп болжайды. Кофені қыздыру кофеде көбік пайда болған кезде токтатылады, ал кофе қайнағанға дейін көбік пайда болады. Көбіктің пайда болуы және көтерілуі өте тез жүреді. Сонымен қатар, турка жылуды өшіргеннен кейін қалдық жылуды беруді жалғастыруда. Сондықтан, процесті қадағалап, турканы өшіріп, көбік көтерілгенге дейін, көбік кофеде пайда бола бастаған кезде базадан алып тастау ұсынылады.

Туркада кофе дайындау үшін сізге ең ұсақ ұнтақтау қажет. Кофені ең ұсақ ұнтақтау консистенциясы бойынша ұнға ұқсайды. Үйде өте жұқа ұнтақталған кофені ұнтақтау өте қиын, барлық ұнтақтағыштар кофені соншалықты ұсақтай алмайды. Сіз өте жақсы ұнтақталған кофені кірпіштен немесе арнайы дүкеннен сатып ала аласыз. Қаптамада әдетте «үшін турка» немесе «өте жұқа ұнтақтау».

Көмегімен турка суды қайнатуға болады. Туркаға «МАХ» белгісінен аспайтын су құйыңыз, турканы базаға орнатыңыз және қосқышты «I» күйіне ауыстырып қосыңыз. Су қайнаған кезде, 20–30 секунд күтіңіз және турканы өшіру үшін қосқышты «О» күйіне қойыңыз.

Туртке кофе дайындаудың кейбір рецептері қайнатпас бұрын қант қосуды қамтиды. Егер сіз қант қосылған кофе ішсеңіз, пісіруді бастамас бұрын қантты бір рет толтырып көріңіз, ал келесі жолы пісіргеннен кейін айырмашылықты бағалаңыз.

Суды толығымен дезинфекциялау үшін ол 20–30 секунд қайнатылуы керек деп саналады. Туркада кофе дайындаған кезде оны қайнатуға болмайды, әйтпесе сусынның дәмі нашарлайды. Сондықтан бөлме температурасына дейін салқындатылған қайнаған суды пайдалану ұсынылады. Мысалы, қайнатылған суды шайнектен декантерге ағызып, содан кейін оны кофе жасау үшін пайдалануға болады.

Кофені пісіргеннен кейін бірден қызмет ету, кішкене шыныаяктарда қызмет ету және турканың шыныаяққа құюдан кейін оны біраз уақытқа қалдыру ұсынылады.

Сіз кофені тікелей құюға болады турка, бірақ бұл жағдайда кофе ұнтақталған кофенің бөлшектерін жүзеді. Бұған жол бермеу үшін кофені шыныаяктарға сүзгі немесе елек арқылы құйыңыз (жинаққа кірмейді). Тор неғұрлым жұқа болса, дайын сусынның құрамында кофе бөлшектері соғұрлым аз болады.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында әрқашан базаны қуат көзінен ажыратыңыз. Турканың негізі мен сыртын алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Турканың ішкі бетін сумен жуып, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Турканың ішкі бетін жұмсақ губкамен және ыдыс жуғыш затпен жууға рұқсат етіледі. Абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз. Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды. Турканы әр пісіргеннен кейін бірден тазалаңыз.

Турка кофесінің кебуіне жол бермеңіз. Егер кофе турканың ішіне жабысып қалса, туркаға ыстық су құйыңыз, бірнеше минут күтіңіз, ағызып, турканың ішін жұмсақ губкамен жуып көріңіз.

Турканы суға немесе су ағынының астына қоймаңыз, турканың түбіндегі және базадағы электр контактілеріне, қосқыш пен қуат сымына судың түсуіне жол бермеңіз.

Тот іздерінің пайда болуы және тазарту турка олардан

Турканың түбінде бірнеше қайнатудан кейін тот пайда болуы мүмкін — бұл темір мөлшері жоғары суды қолданудың нәтижесі. Бұл такта түбіндегі металдың өзі емес, ол Судан турка түбіндегі металға түскен тот. Ол әдетте кішкентай дақтар түрінде орналасады. Суды қайнату кезінде турка түбінде көпіршіктер пайда бола бастайды, олар одан әрі қызған кезде үлкейіп, бөлініп, жоғары көтеріледі. Көпіршіктердің ішінде суда еріген ауа және су бар. Тот түбінде көпіршіктердің пайда болу нүктелеріне түседі.

Тоттың жиналуын болдырмау үшін сүзілген суды қайнатыңыз не-

се қатты щеткамен үнемі механикалық түрде тазалаңыз. Тот нүктелерін кәдімгі ыдыс жуатын губканың қатты жағымен тазалау өте оңай. Сондай-ақ, оларды лимон қышқылымен алып тастауға болады, содан кейін келесі қолданар алдында турканы толығымен құрғатыңыз.

Лимон сынасымен тот шөгінділерін кетірудің оңай жолы бар. Бүкіл процедура сізге 10–15 минутты алады.

1. Қалыңдығы 3–5 мм болатын тұқымсыз лимон тілімін алыңыз да, оны турканың түбіне сүртіңіз.
2. Турқаға 1–2 сантиметр су құйыңыз.
3. Турканы қосып, суды қыздырыңыз, бірақ оны қайнатпаңыз, турканы ертерек өшіріңіз.
4. 1–2 минут күтіп, ағызыңыз.
5. Турканы бірнеше рет шайыңыз, түбін құрғатыңыз және металл бетінде қорғаныс қабығын қалыптастыру үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз.
6. Осыдан кейін суды турқаға қайнатыңыз және ағызыңыз.

Бұл процедураны үнемі жүргізу ұсынылады.

Егер сіз турканың түбіндегі тотты уақтылы тазаламасаңыз, ол төменгі металмен әрекеттесуі мүмкін, содан кейін оны тазарту қиын болады.

Күтім және сақтау

Турканы балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Сақтау алдында турканы «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында көрсетілгендей тазалаңыз, құрғатыңыз және шаңнан қорғау үшін қорапқа немесе сөмкеге салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, шам жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Өшірулі «О» күйіндегі қосқыш	Турканы қосу үшін қосқышты «I» күйіне ауыстырыңыз
Қызып кетуден қорғау жұмыс істеді	Негізді ажыратыңыз және құрылғыны суытыңыз, содан кейін оны қайта қосыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 800 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Сыйымдылығы: 500 мл
5. Сымның ұзындығы: 0,5 м
6. Құрылғының өлшемі: 250 × 123 × 170 мм
7. Қаптама мөлшері: 165 × 125 × 145 мм
8. Таза салмағы: 0,46 кг
9. Жалпы салмағы: 0,58 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Гуандун Сухао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №1 Шиюнь Вилидж, Хэчунь Таун, Ляньцзян Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Турканың түбіндегі қақ жұмыс алгоритмін бұзуы мүмкін. Бұл жағдай кепілдік емес. «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес турканы тазалау ұсынылады.

Масштабты қабаттау және түбінде дақтардың пайда болуы құрамында темір, тұздар мен минералдар көп сапасыз суды қолданудың салдары болып табылады. Сапасыз суды пайдалану салдарынан турканың зақымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Төменгі жағында дақтардың пайда болуы кепілдік жағдайы емес. Төменгі жағында дақтар пайда болған жағдайда, «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес тазаланыз.

Құрылғының қайнатылған кофеге тиетін бөліктерінің қызаруы мен сарғаюы қалыпты жағдай және кепілдік жағдайы болып саналмайды.

Судың, ұнтақтардың және басқа да бөгде заттардың турканың түбіндегі және базадағы электр контактілеріне, қосқыш пен қуат сымына түсуі салдарынан құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаныңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.

3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын алу арқылы негізге төзбеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, штепсель немесе басқа бөліктері болса, құрылғыны пайдаланбаңыз турка зақымдалған. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға турканы тек олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқаулықтан кейін пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
9. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, желіден немесе қуат көзінен ажыратыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы өрт көзі болуы мүмкін!
11. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
12. Қайнатылған кофе ыстық болуы мүмкін. Ішер алдында кофенің температурасын тексеріңіз.
13. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Балалар құрылғының ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін құрылғыны орнатыңыз.
14. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
15. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
16. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
17. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
18. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.

19. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
20. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды турканың түбіндегі және базадағы электр контактілеріне, қосқыш пен қуат сымына тигізбеңіз.
21. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
22. Құрылғы тек стандартты стендпен пайдалануға арналған.
23. Құрылғыға тым көп су құймаңыз (максималды белгіден жоғары), қайнаған кезде су төгілуі мүмкін.

IM-5





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқанымға қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Өрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775—56—87

info@kitfort.ru