
# Чисто там, где я!

Kitfort

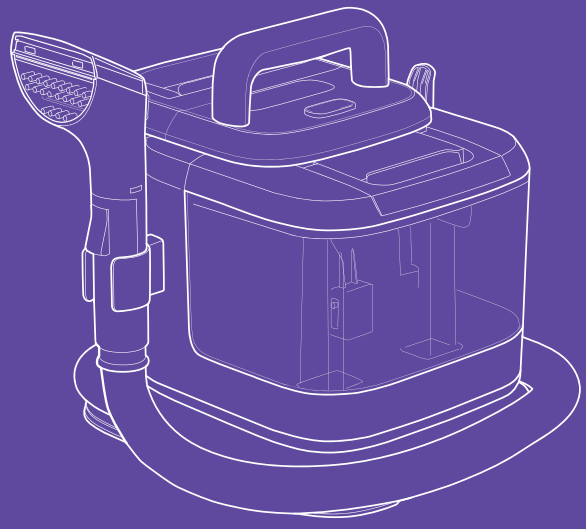

## Паровой моющий пылесос «2 в 1» КТ-5590

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения ..... 4
Комплектация ..... 5
Устройство парового моющего пылесоса «2 в 1» ..... 6
Подготовка к работе и использование ..... 9
Чистка и обслуживание ..... 17
Уход и хранение ..... 19
Устранение неполадок ..... 20
Технические характеристики ..... 22
Меры предосторожности ..... 23
Мобильное приложение Kitfort ..... 26

Kitfort

## Общие сведения

Паровой моющий пылесос «2 в 1» КТ-5590 сочетает в себе функции двух устройств: парового моющего пылесоса для ковров и мягкой мебели, а также пароочистителя.

Как паровой моющий пылесос для ковров и мягкой мебели прибор поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подает чистую воду или пар на очищаемую поверхность, а затем всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. Нагревательный элемент позволяет подавать на очищаемую поверхность горячую воду или проводить очистку паром. Это повышает чистящий эффект и помогает удалить въевшиеся загрязнения. Пыль и грязь оседают в воде в резервуаре для грязной воды.

В комплекте поставляется насадка-щетка со сменными накладками. Ворсовая накладка хорошо подходит для очистки мягкой мебели и ковровых покрытий от въевшихся загрязнений. Резиновая накладка тщательно собирает пыль, шерсть и волосы. Узкая насадка предназначена для очистки гладких и не нуждающихся в предварительной чистке щеткой поверхностей.

Режим подачи пара без включения всасывания дает возможность использовать прибор в качестве пароочистителя. Благодаря комплекту насадок устройство может использоваться как дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для ткани. Горячий пар под давлением убивает патогенные микроорганизмы, бактерии и пылевых клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму.

При помощи струи горячего пара прибор отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Однако не все пятна могут быть удалены таким способом. В случаях серьезного загрязнения используйте скребок и нейлоновые щетки, а также чистящие средства, которые надо наносить на загрязнения. Для очистки окон, зеркал и кафельной плитки используется насадка со скребком. Также этой насадкой удобно обрабатывать не точечные, локальные загрязнения, а более большие площади, например плитку в ванной комнате. Чтобы отпарить одежду и почистить обивку мягкой мебели, в комплекте есть тряпка для отпаривания, которая надевается на насадку со скребком. Струйная насадка может использоваться для очистки плинтусов, щелей между плитками, протектора обуви и других труднодоступных мест. Угловая насадка справится с загрязнениями в таких местах, как углы и радиаторы отопления.

Под резервуаром для чистой воды находится губчатый фильтр, который предотвращает засорение внутренних частей устройства и насадок.

В резервуаре для грязной воды предусмотрен поплавок, который по мере наполнения резервуара поднимается и защищает мотор от попадания жидкости из резервуара для грязной воды. При заполнении резервуара для грязной воды сработает автоотключение. Под резервуаром для грязной воды находится губчатый фильтр, который защищает моторный блок от попадания остатков пыли или мусора.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как насадки и резервуары можно снять и промыть проточной водой. Также в комплект входит специальная насадка для очистки шланга.

Благодаря колесикам на дне устройства его можно легко перемещать во время уборки. Для удобного хранения пылесоса предусмотрены держатель рукоятки и держатели шнура.


Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки, он не подходит для всасывания сухого мусора.

## Комплектация

1. Паровой моющий пылесос с фильтром для воды и моторным фильтром — 1 шт.
2. Резервуар для чистой воды — 1 шт.
3. Резервуар для грязной воды с крышкой — 1 шт.
4. Держатель рукоятки — 1 шт.
5. Винт — 1 шт.
6. Насадка-щетка с крышкой всасывающего отверстия — 1 шт.
7. Ворсовая накладка — 1 шт.
8. Резиновая накладка — 1 шт.
9. Узкая насадка — 1 шт.
10. Насадка для очистки шланга — 1 шт.
11. Струйная насадка — 1 шт.
12. Насадка со скребком — 1 шт.
13. Скребок — 1 шт.
14. Большая круглая нейлоновая щетка — 1 шт.
15. Малая круглая нейлоновая щетка — 1 шт.
16. Плоская нейлоновая щетка — 1 шт.
17. Угловая насадка — 1 шт.
18. Тряпка для отпаривания — 1 шт.
19. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
20. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

## Устройство парового моющего пылесоса «2 в 1»

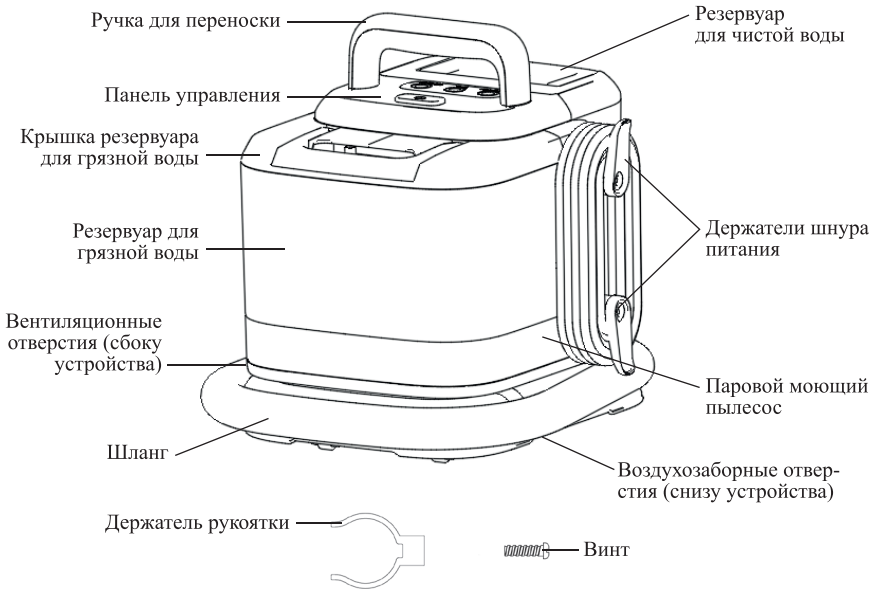





Под ***резервуаром для чистой воды*** предусмотрен ***фильтр для воды***. Он защищает помпу и патрубки от попадания пыли или мусора, которые могли попасть в резервуар для чистой воды.

**Внимание!** Пылесос не выключается автоматически, когда резервуар для чистой воды пуст, поэтому следите за уровнем воды в резервуаре для чистой воды во время работы и своевременно добавляйте воду.

***Крышка резервуара для грязной воды*** большая и съемная, благодаря чему удобно очищать резервуар после уборки. В резервуаре для грязной воды установлен ***поплавок***, который по мере наполнения резервуара поднимается вверх. Когда резервуар для грязной воды наполнен до максимального уровня, поплавок закрывает выходное отверстие и предотвращает попадание воды в двигатель. Когда резервуар для грязной воды будет заполнен, всасывание выключится автоматически. Индикаторы кнопок «Вода», «Пар» и «Самоочистка» будут гореть зеленым.

Под резервуаром для грязной воды установлен ***моторный фильтр***, который предотвращает попадание остатков пыли или мусора в мотор моющего пылесоса.

**Примечание.** Фильтр для воды и моторный фильтр предназначены на весь срок службы устройства и не нуждаются в замене.

На ***насадку-щетку*** устанавливают ворсовую или резиновую накладку. ***Ворсовая накладка*** подходит для чистки ковров и мягкой мебели от различных загрязнений. Резиновая накладка хорошо очищает мягкую мебель и ковры от шерсти, волос и пыли. Чтобы насадка-щетка всасывала воду, необходимо установить ***крышку всасывающего отверстия***.

***Узкая насадка*** подходит для очистки гладких и не нуждающихся в предварительной чистке щеткой поверхностей. Узкую насадку можно использовать только для подачи воды, насадка не предназначена для работы в режимах подачи пара.

**Внимание!** Всасывающее отверстие насадки-щетки и узкой насадки должно быть прижато к очищаемой поверхности, чтобы пылесос мог лучше всасывать грязную воду.

***Насадка для очистки шланга*** служит для проведения очистки ***шланга*** пылесоса.

***Струйная насадка*** может использоваться для очистки плинтусов, щелей между плитками, протектора обуви и других труднодоступных мест. Паровое сопло насадки сужено, поэтому она создает мощную струю пара, способную своим напором выбить грязь из щелей и углублений.

На струйную насадку устанавливаются дополнительные насадки: насадка со скребком, скребок, угловая насадка, плоская нейлоновая щетка, большая и малая круглые нейлоновые щетки.

***Насадка со скребком*** используется для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели. Рекомендуется надеть на насадку ***тряпку для отпаривания***: при отпаривании в тряпку будет впитываться конденсат, который в противном случае попадет на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка впитает в себя удаляемые загрязнения. Также данная насадка подходит для очистки не точечных, локальных загрязнений, а больших площадей, например плитки в ванной комнате. С помощью скребка на этой насадке можно очистить окна, зеркала, душевые кабинки, кафель и другие гладкие поверхности, выдерживающие влагу и высокую температуру.

***Скребок*** используется для очистки труднодоступных мест, им также можно счищать грязь с гладких поверхностей, устойчивых к воздействию пара.


***Круглые нейлоновые щетки*** используются для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Нейлоновые щетки используются для очистки столешниц, дверных ручек, смесителей, кафеля, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек.

***Плоская нейлоновая щетка*** удобна для уборки радиаторных батарей и решетчатых поверхностей.

**Примечание.** Старайтесь аккуратно использовать нейлоновые щетки, не трите и не давите на щетки слишком сильно, так как ворс нагревается от горячего пара и может деформироваться.

***Угловая насадка*** предназначена для удаления загрязнений из труднодоступных мест, например углов и радиаторов отопления.

**Панель управления**

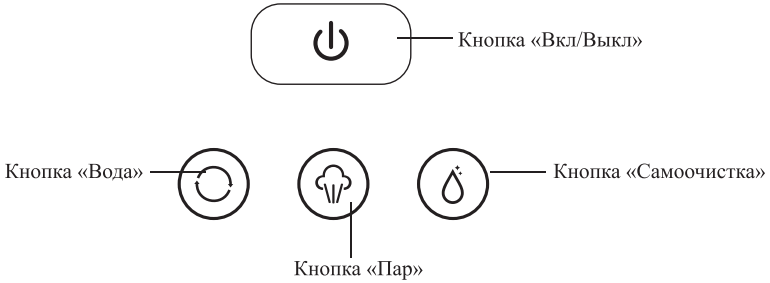



***Кнопка «Вкл/Выкл»*** включает и выключает устройство. После включения прибор переходит в режим ожидания: мигают индикаторы кнопок «Вода», «Пар» и «Самоочистка».

***Кнопка «Вода»*** включает режим подачи воды и всасывание. Первое нажатие включает режим «Холодная вода»: подача холодной воды (комнатной температуры) и всасывание. Индикатор кнопки будет гореть зеленым. Второе нажатие на данную кнопку позволяет выбрать режим «Горячая вода»: подача горячей воды (45–55 °С) и всасывание. Индикатор нажатой кнопки будет мигать красным, пока бойлер нагревается для подачи горячей воды. Затем, когда бойлер достаточно разогреется, индикатор будет гореть красным непрерывно. Третье нажатие на кнопку «Вода» переводит устройство в режим ожидания.

***Кнопка «Пар»*** позволяет выбрать режим работы с подачей пара. Первое нажатие на данную кнопку включает режим «Дезинфекция»: подача пара без всасывания. Индикатор нажатой кнопки будет мигать зеленым, пока бойлер нагревается для подачи пара. Затем, когда бойлер достаточно разогреется, индикатор будет гореть зеленым непрерывно. Второе нажатие на эту кнопку позволяет выбрать режим «Пар»: подача пара с всасыванием. Индикатор нажатой кнопки будет мигать красным, пока бойлер нагревается для подачи пара. Затем, когда бойлер достаточно разогреется, индикатор будет гореть красным непрерывно. Третье нажатие на кнопку «Пар» переводит устройство в режим ожидания.

**Примечание.** При выборе режима подачи горячей воды или пара необходимо дождаться завершения предварительного разогрева бойлера.

На рукоятке пылесоса находится *кнопка подачи воды/пара*, которая предназначена для включения подачи воды или пара. Вода или пар подается, пока вы удерживаете кнопку. Чтобы отключить подачу воды или пара, отпустите кнопку подачи воды/пара.

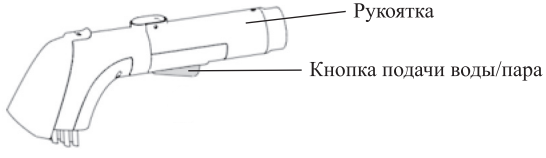


***Кнопка «Самоочистка»*** включает и выключает режим самоочистки шланга. После включения режима самоочистки индикатор нажатой кнопки будет гореть зеленым непрерывно.

## Подготовка к работе и использование

**Подготовка к работе**

Достаньте моющий пылесос и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Закрепите держатель рукоятки на корпусе с помощью винта из комплекта и отвертки с крестообразным шлицем.

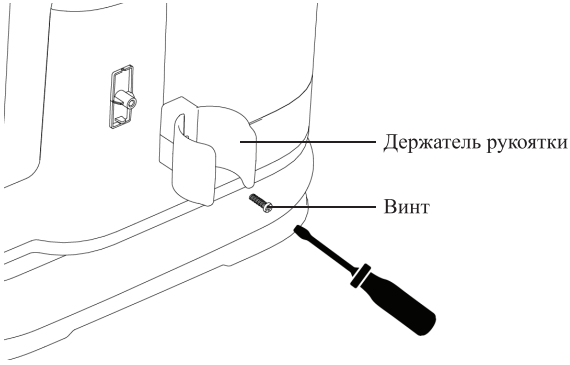



**Установка насадок**

**Внимание!** Перед установкой и снятием насадок всегда выключайте пылесос и отключайте его от сети, чтобы исключить случайное включение подачи воды или пара. Если вы использовали насадки в режимах с подачей пара, то перед снятием аксессуаров дождитесь, пока они остынут.


При использовании устройства в *режимах с всасыванием* присоедините к рукоятке насадку-щетку или узкую насадку. Вставьте выбранную насадку в рукоятку до упора так, чтобы фиксатор насадки попал в паз на насадке.

**Примечание.** Узкая насадка не предназначена для работы в режимах подачи пара. Используйте ее только в режимах подачи воды.

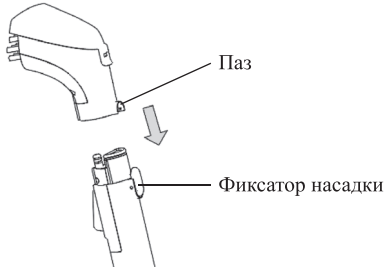


Если вы используете насадку-щетку, то убедитесь, что крышка всасывающего отверстия и одна из накладок установлены на насадку.

Чтобы присоединить крышку, установите ее на насадку-щетку так, чтобы выступы на рабочей стороне насадки-щетки вошли в пазы на крышке, и прижмите крышку к насадке-щетке до щелчка, чтобы выступ на насадке-щетке вошел в паз на фиксаторе крышки.

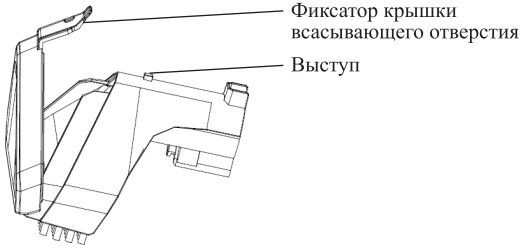


Для установки накладки на насадку-щетку вставьте выступы на накладке в пазы на насадке-щетке и прижмите накладку к насадке-щетке до щелчка, чтобы выступ на насадке-щетке вошел в паз на фиксаторе накладки.

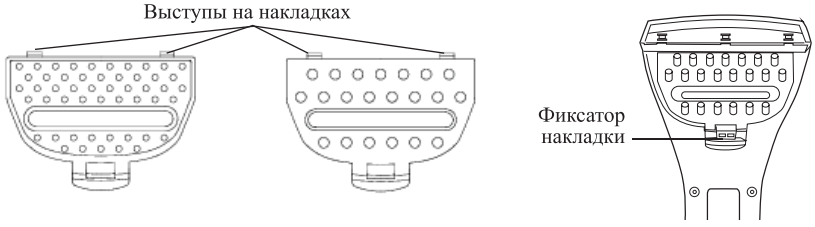


При использовании устройства в *режиме без всасывания* присоедините к рукоятке струйную насадку. Вставьте струйную насадку в рукоятку до упора так, чтобы фиксатор насадки попал в паз на насадке.

На струйную насадку устанавливаются дополнительные насадки: насадка со скребком, скребок, угловая насадка, плоская нейлоновая щетка, большая и малая круглые нейлоновые щетки.

Чтобы установить дополнительную насадку на струйную насадку, совместите углубления на выбранной насадке с выступами на струйной насадке и надавите на дополнительную насадку до упора.

**Примечание.** Обратите внимание, что выступы имеют разный размер: больший выступ должен попасть в большее углубление, а меньший — в меньшее. Это сделано для повышения безопасности использования устройством: после установки дополнительной насадки сопло будет направлено в противоположную от вас сторону.

Затем поверните дополнительную насадку справа налево до упора. Для снятия насадки поверните дополнительную насадку слева направо и потяните ее в сторону от струйной насадки.

При отпаривании ткани и чистке обивки мягкой мебели наденьте на насадку со скребком тряпку для отпаривания. В тряпку будет впитываться конденсат, который в противном случае попадет на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка впитает в себя удаляемые загрязнения.

## Использование

*Режимы подачи воды/пара с всасыванием*

1. Убедитесь, что резервуар для грязной воды плотно закрыт крышкой и установлен в моющий пылесос.
2. Снимите резервуар для чистой воды, потянув его вверх. Откройте крышку и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры между отметками «МИН» и «МАКС». Максимальная емкость резервуара для чистой воды — 2 л.




**Примечания.** При добавлении воды в резервуар рекомендуется воспользоваться воронкой (в комплект не входит).

Не заливайте в резервуар для чистой воды чистящие средства и другие добавки. Используйте дистиллированную или фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры. Если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать ее с дистиллированной или деминерализованной водой.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

3. Плотно закройте крышку резервуара для чистой воды и установите его в моющий пылесос до упора.
4. Присоедините к рукоятке необходимую насадку, как описано в разделе «Установка насадок».
5. Потяните держатель шнура питания на себя и поверните его на 180°. Проделайте те же действия со вторым держателем. Верните держатели шнура в исходное положение, чтобы после завершения работы смотать на них шнур питания. Полностью размотайте шнур питания и подключите пылесос к сети.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос. После включения устройство переходит в режим ожидания: индикаторы кнопок «Вода», «Пар» и «Самоочистка» мигают.
7. Выберите режим «Холодная вода», «Горячая вода» или «Пар» при помощи кнопок «Вода» или «Пар»:
   - Нажмите на кнопку «Вода», чтобы включить режим «Холодная вода» (вода комнатной температуры). Индикатор нажатой кнопки будет гореть зеленым, остальные кнопки погаснут.

- Нажмите на кнопку «Вода» второй раз, чтобы включить режим «Горячая вода» (45–55 °C). Индикатор нажатой кнопки будет мигать красным, пока бойлер нагревается для подачи горячей воды, остальные кнопки погаснут. Дождитесь нагрева бойлера — индикатор нажатой кнопки будет гореть красным непрерывно.
- Нажмите на кнопку «Вода» третий раз, чтобы перейти в режим ожидания. Кнопки «Вода», «Пар» и «Самоочистка» будут мигать.
- Нажмите на кнопку «Пар» два раза, чтобы включить режим «Пар». Индикатор нажатой кнопки будет мигать красным, пока бойлер нагревается для подачи пара, остальные кнопки погаснут. Дождитесь нагрева бойлера — индикатор нажатой кнопки будет гореть красным непрерывно.
- Нажмите на кнопку «Пар» третий раз, чтобы перейти в режим ожидания. Кнопки «Вода», «Пар» и «Самоочистка» будут мигать.

**Примечания.** Перед проведением очистки ознакомьтесь с разделом «Советы».
Изменить режим работы вы можете в любой момент. Для этого не обязательно переводить устройство в режим ожидания.

8. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды/пара на рукоятке, чтобы начать подачу воды или пара в зависимости от выбранного режима.
   **Примечание.** При работе в режиме подачи горячей воды или пара необходимо дождаться завершения предварительного разогрева бойлера.
   **Внимание!** При первой подаче пара или после большого перерыва в работе возможен кратковременный выход конденсата. Если включить подачу пара после работы в режиме подачи воды, то из насадки сначала выйдет скопившаяся в ней вода. Это нормально и не является неисправностью.
   **Внимание!** Не направляйте струю воды или пара на себя, других людей, животных, растения и электроприборы. Включайте подачу воды или пара, отвернув насадку от себя. Не используйте устройство, если насадка засорена.
9. Обработайте водой или паром очищаемую поверхность. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же зону. При использовании насадки-щетки потрите загрязнение ворсовой или резиновой накладкой.
   **Примечания.** При сильных загрязнениях вы можете вручную нанести чистящие средства на очищаемую поверхность и потереть поверхность насадкой-щеткой или другой щеткой. Однако следите, чтобы пена не заполнила резервуар для грязной воды и не попала в двигатель, так как это приведет к поломке. Это не является гарантийным случаем.
   Рекомендуется сначала проводить очистку водой, чтобы смочить поверхность, а затем при необходимости включать подачу пара, чтобы удалить загрязнения и продезинфицировать поверхность.
   **Внимание!** Прибор, аксессуары и очищаемые поверхности нагреваются во время работы в режимах подачи горячей воды и пара. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.
10. Чтобы выключить подачу воды или пара, отпустите кнопку подачи воды/пара.
11. Прижмите всасывающее отверстие насадки к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку.

**Примечание.** Когда резервуар для грязной воды будет заполнен, всасывание выключится автоматически. Индикаторы кнопок «Вода», «Пар» и «Самоочистка» будут гореть зеленым. Выключите пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», снимите резервуар для грязной воды и слейте жидкость. Установите резервуар для грязной воды в моющий пылесос до упора и продолжайте уборку.

**Внимание!** Пылесос не отключается автоматически, когда резервуар для чистой воды пуст, поэтому следите за уровнем воды в резервуаре для чистой воды во время работы. Если во время уборки в резервуаре для чистой воды закончится вода, выключите пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры.

12. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить пылесос.
13. После каждого использования обязательно очищайте насадку, резервуар для грязной воды, а также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
14. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг пылесоса, а рукоятку вставьте в держатель рукоятки. Смотайте шнур питания на держатели шнура питания.

**Внимание!** Используйте пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Всегда сначала смачивайте очищаемую поверхность.

*Режим подачи пара без всасывания*

1. Выполните действия, описанные в пунктах 1–6 раздела «Режимы подачи воды/пара с всасыванием».
2. Нажмите на кнопку «Пар», чтобы включить режим «Дезинфекция». Индикатор нажатой кнопки будет мигать зеленым, пока бойлер нагревается для подачи пара, остальные кнопки погаснут. Дождитесь нагрева бойлера — индикатор нажатой кнопки будет гореть зеленым непрерывно.

   **Примечание.** Перед проведением очистки ознакомьтесь с разделом «Советы».
3. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды/пара на рукоятке, чтобы включить подачу пара.

   **Примечание.** При работе в режиме подачи пара необходимо дождаться завершения предварительного разогрева бойлера.

   **Внимание!** При первой подаче пара или после большого перерыва в работе возможен кратковременный выход конденсата. Если включить подачу пара после работы в режиме подачи воды, то из насадки сначала выйдет скопившаяся в ней вода. Это нормально и не является неисправностью.

   **Внимание!** Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных, растения и электроприборы. Включайте подачу пара, отвернув насадку от себя. Не используйте устройство, если насадка засорена.
4. Обработайте паром очищаемую поверхность.

   **Примечания.** При сильных загрязнениях вы можете вручную нанести чистящие средства на очищаемую поверхность и потереть поверхность щеткой.

   При контакте с холодными поверхностями пар конденсируется, и конденсат оседает на поверхностях. Это нормальное явление и не является неисправностью устройства.

   **Внимание!** Прибор, аксессуары и очищаемые поверхности нагреваются во время работы в режиме подачи пара. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

5. Чтобы выключить подачу пара, отпустите кнопку подачи воды/пара.
   **Примечание.** Если во время уборки в резервуаре для чистой воды закончится вода, выключите пылесос и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры.
   **Внимание!** Пылесос не отключается автоматически, когда резервуар для чистой воды пуст, поэтому следите за уровнем воды в резервуаре для чистой воды во время работы. Если во время уборки в резервуаре для чистой воды закончится вода, выключите пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить пылесос.
7. После каждого использования обязательно очищайте насадку, а также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
8. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг пылесоса, а рукоятку вставьте в держатель рукоятки. Смотайте шнур питания на держатели шнура питания.

**Советы**

**Внимание! Не используйте пар для очистки следующих предметов:**

- выключателей, розеток и других электронных устройств;
- химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легкоплавких изделий;
- предметов, покрытых воском, например, полов (воск может сойти);
- декоративных деревянных элементов, а также ламината низких классов и с широкими стыками.

*Чистка поверхностей*

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели с использованием чистящего средства или при помощи пара убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом, выбранным средством и паром. Если вы сомневаетесь, то проверьте это на небольшом малозаметном участке.

На очищаемую поверхность разрешается наносить вручную чистящие средства. Рекомендуется использовать чистящие средства, которые не образуют большое количество пены. При образовании большого количества пены на очищаемой поверхности удалите избыток при помощи мягкой ткани и только потом очищайте поверхность при помощи моющего пылесоса. При использовании чистящих средств, даже тех, что не образуют большое количество пены, внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды. Если вы заметили, что резервуар наполнен почти до максимальной отметки, то выключите пылесос. Снимите резервуар для грязной воды и слейте жидкость.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды наполнен почти до максимальной отметки, выключите пылесос и отключите его от сети, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

Обратите внимание, что при очистке поверхности паром или горячей водой очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру.

Не используйте режимы с паром и горячей водой на древесных или неглазурованных керамических поверхностях, так как они могут быть деформированы или повреждены под воздействием тепла и влаги.

Пар может удалить блеск с поверхностей, обработанных воском.

Для чистки промежутков (швов) между кафельной плиткой используйте струйную и угловую насадку. Использовать для этих целей нейлоновые щетки не рекомендуется, так как они могут удалить затирку. Поднесите сопло парового пистолета или насадку под углом в 30–60° вплотную ко шву между кафельной плиткой, включите подачу пара и медленно передвигайте ее вперед вдоль шва. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с поверхности. Таким же образом производите чистку швов между напольной плиткой, а также любых других щелей и узких мест.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробы и бактерии.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно. Используйте нейлоновые щетки или скребок для усиления механического воздействия. При использовании щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс щеток, не сломать кончик струйной насадки и не повредить очищаемую поверхность.

После очистки поверхностей от жира с помощью нейлоновых щеток они становятся жирными, и отмыть их от жира и грязи очень трудно. Как в таком случае пользоваться щетками? Установите нейлоновую щетку на струйную насадку и прикрепите сверху на щетку мочалку. Обработайте паром жирную поверхность, например вытяжку. После очистки вытяжки грязную мочалку можно выбросить, а щетка останется чистой.

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

При чистке одежды или обивки мягкой мебели наденьте на насадку со скребком тряпку для отпаривания или оберните насадку любой другой тканью, тогда загрязнения будут впитываться в ткань, а не в одежду или ткань обивки.

Насадку со скребком можно использовать для снятия со стен старых обоев. Обойный клей под воздействием пара набухнет, и обои будет легче снять.

Пар можно использовать для борьбы с клопами. Воздействие пара приводит к гибели и самих насекомых, и их личинок. Пар проникнет даже в самые маленькие щели и места в обоях, мягкой мебели, недоступные для гелей, спреев. Держите насадку или паровое сопло на расстоянии не менее 25 см от поверхности. Для лучшего результата данную процедуру следует проделать несколько раз. Желательно в первый месяц проводить обработку паром раз в неделю. Если длительно воздействовать паром на небольшой участок, на нем начнет скапливаться влага, которая может оставить пятна на мебели и обоях.

**Внимание!** Использование пара рядом с розетками недопустимо! Не обрабатывайте паром электроприборы!

*Чистка окон и зеркал*

Перед очисткой окон, зеркал и других гладких поверхностей сначала обработайте их с помощью пара, держа насадку со скребком на некотором расстоянии от области, требующей очистки. Таким образом вы прогреете оконное стекло, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур, если очистка проводится при отрицательных температурах снаружи. Затем отключите подачу пара. После этого прижмите насадку резиновым скребком к верхней части окна или зеркала и постепенно опускайте ее вниз. Подстелите тряпку или салфетку для сбора сгоняемой скребком воды.

*Отпаривание одежды*

Для отпаривания одежды повесьте ее на нержавеющую вешалку. Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь и испачкать одежду.

На насадку со скребком наденьте тряпку для отпаривания. При отпаривании придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Поднесите насадку к поверхности ткани и возвратно-поступательными движениями (сверху вниз) начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с наиболее плотных элементов одежды (воротник и манжеты рукавов).

При отпаривании деликатных вещей, оборок платьев и т. п. направьте на них струю пара, расположив насадку со скребком на некотором расстоянии от них. Ткань распрямится под собственным весом.

Для разглаживания полотенец, носовых платков и салфеток повесьте их на штангу или вешалку для полотенец и обработайте паром.

Шторы и портьеры не обязательно снимать с крепления для отпаривания.

Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей.

При отпаривании вещей, расположенных на горизонтальной поверхности, снизу желательно подложить какой-нибудь пористый и паропроницаемый материал (войлок, ватное одеяло или матрас, несколько слоев неплотной ткани). В противном случае пар не сможет пройти сквозь отпариваемую вещь, так как снизу ему будет некуда выходить, в результате пар будет воздействовать только на поверхностные слои, и эффект от отпаривания будет меньше. При использовании гладильной доски преимущество следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности не сплошной, а выполнен из сетки, тогда пар будет хорошо проходить сквозь нее. Не используйте деревянные поверхности, так как пар может повредить их.

Режим подачи пара без всасывания позволяет прогладить вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки. Также с его помощью можно подготовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — обработка паром эту проблему решает без стирки.


Пар хорошо убирает посторонний запах с одежды. Например, если вы находились в прокуренном помещении, то с помощью обработки паром можно быстро убрать запах табака с одежды и освежить ее.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите его от сети. Корпус пылесоса протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса пылесоса, на органы управления и шнур питания.

После каждого использования обязательно проводите чистку моющего пылесоса.

1. Снимите резервуар для чистой воды, откройте крышку и слейте остатки воды. Кроме того, чтобы слить остатки воды, вы можете надавить на клапан на дне резервуара: вода выльется через образовавшееся отверстие.
   При необходимости промойте резервуар для чистой воды. Для этого залейте небольшое количество чистой воды в резервуар, закройте крышку, встряхните резервуар и слейте воду. Не закрывайте резервуар крышкой до полного высыхания резервуара.
2. В месте установки резервуара для чистой воды в корпусе пылесоса находится фильтр для воды. В этом месте может скапливаться небольшое количество воды, это нормально и не является неисправностью. При необходимости достаньте фильтр, промойте его проточной водой и просушите. Для извлечения фильтра воспользуйтесь пинцетом. Место установки фильтра протрите сухой мягкой тканью. Установите фильтр для воды на место. Не устанавливайте резервуар для чистой воды в корпус пылесоса, пока фильтр для воды и место его установки полностью не высохли.
3. Снимите резервуар для грязной воды, потянув за его ручку. Опустите ручку резервуара для воды, как показано на рисунке ниже. Снимите крышку резервуара для воды и слейте грязную воду.

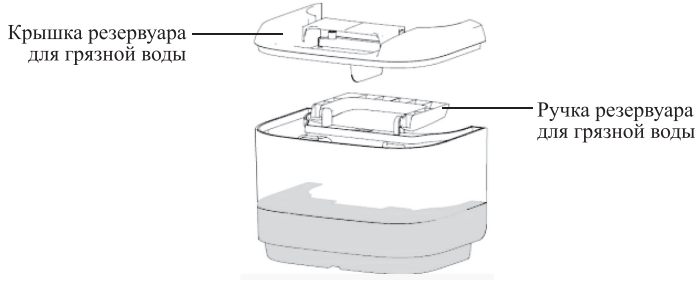


4. В месте установки резервуара для грязной воды в корпусе пылесоса находится моторный фильтр. При необходимости достаньте его, промойте проточной водой и просушите. Для извлечения моторного фильтра воспользуйтесь пинцетом. Установите фильтр на место.


5. Снимите насадку-щетку, узкую насадку или струйную насадку с рукоятки, зажав фиксатор насадки и потянув насадку в сторону.
6. Снимите дополнительную насадку со струйной насадки, если она была установлена. Для этого поверните дополнительную насадку против часовой стрелки и потяните в сторону от струйной насадки.
7. Снимите крышку всасывающего отверстия с насадки-щетки, потянув за фиксатор крышки.
8. Снимите накладку с насадки-щетки, потянув за фиксатор накладки.
9. Вымойте в теплой воде крышку и резервуар для грязной воды, насадки, крышку всасывающего отверстия и накладки. Для их очистки можно использовать мягкую губку и мыло. Не используйте агрессивные моющие средства. Прочищайте сопла насадок иглой (в комплект не входит). Просушите вымытые части и соберите пылесос в обратной последовательности.

*Очистка шланга*

Периодически по мере загрязнения промывайте шланг. Для этого в комплекте предусмотрена специальная насадка для чистки шланга.

1. Залейте в резервуар для чистой воды чистую воду до минимальной отметки.
2. Установите насадку для чистки шланга на рукоятку до щелчка так, чтобы фиксатор насадки попал в паз на насадке.

   **Примечание.** При использовании этой насадки кнопка подачи воды/пара будет зажата насадкой, поэтому вам не нужно будет удерживать кнопку подачи воды/пара вручную.

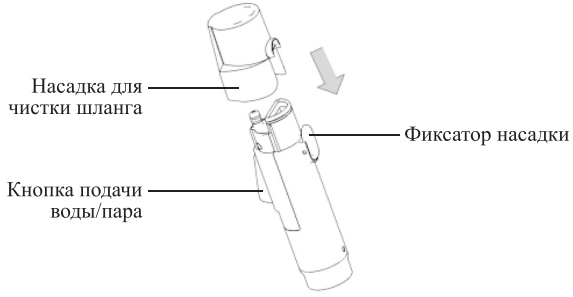


3. Включите пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Держите рукоятку с насадкой вертикально, чтобы вода беспрепятственно стекала в резервуар для грязной воды.
5. Нажмите на кнопку «Самоочистка», чтобы включить режим самоочистки шланга. Нажатая кнопка будет гореть непрерывно, остальные кнопки погаснут. Вода будет подаваться внутрь насадки и засасываться в резервуар для грязной воды, тем самым прочищая шланг. Процесс самоочистки длится 30 секунд. Чтобы выключить режим самоочистки раньше автоматического завершения, нажмите на кнопку «Самоочистка» второй раз.
6. После очистки шланга снимите насадку, зажав фиксатор насадки и потянув насадку в сторону.
7. Промойте и просушите резервуар для грязной воды и насадку для очистки шланга.

**Удаление накипи**

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи.

1. Налейте в резервуар для чистой воды воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать лимонную кислоту, растворенную в воде в пропорции 1 к 20), не превышая максимальную отметку.
2. Направьте рукоятку без насадки в раковину или пустую емкость, вмещающую в себя не менее 2 л.
3. Включите пылесос в режиме «Горячая вода» и включите подачу воды.
4. Подождите, пока раствор закончится.
5. Выключите пылесос.
6. Промойте резервуар для чистой воды и залейте в него чистую воду, не превышая максимальную отметку. Включите подачу горячей воды на несколько минут, чтобы промыть остатки средства для удаления накипи.

Не давайте накипи скапливаться в бойлере в значительном объеме, это затруднит образование пара и может повредить конструкцию парового моющего пылесоса. Хлопья накипи могут засорить клапаны и патрубки, поэтому регулярно производите очистку бойлера. В случае если патрубки засорятся полностью, очистку самостоятельно произвести будет невозможно и придется обратиться в сервисный центр.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную, дистиллированную воду или кипяченую воду комнатной температуры.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или поиском в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

## Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, обязательно очистите его, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг пылесоса, а рукоятку вставьте в держатель рукоятки. Смотайте шнур питания на держатели шнура питания. Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

**Пылесос не включается**

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |

**Вода/пар не подается**

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Не выбран режим работы | Выберете один из четырех режимов работы, затем нажмите и удерживайте кнопку подачи воды/пара |
| Вы нажимаете на кнопку подачи воды/пара, но не удерживаете ее | Вода или пар подается, пока вы удерживаете кнопку подачи воды/пара |
| Вода в резервуаре закончилась | Наполните резервуар для чистой воды, установите его обратно и попробуйте включить пылесос снова |
| Резервуар для чистой воды установлен не до конца | Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора |
| Устройство не разогрелось для подачи горячей воды/пара | После выбора режима «Горячая вода», «Пар», «Дезинфекция» дождитесь, когда индикатор нажатой кнопки будет гореть непрерывно |

**Нет подачи горячей воды или пара**

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Сработала защита от перегрева при работе в режимах подачи горячей воды или пара. Перегорел термопредохранитель | Обратитесь в сервисный центр |

**Вода вытекает из места соединения насадки и рукоятки**

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Устройство собрано неправильно | Установите насадку, как описано в разделе «Установка насадок» |

**При включении подачи пара из насадки вытекает вода**

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Это остатки воды после работы в режиме подачи воды или скопившийся конденсат | Это нормально и не является неисправностью |

**Пылесос выключился во время работы**

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Резервуар для грязной воды заполнен до максимально допустимого уровня, поплавок закрывает выходное отверстие, сработало автоотключение | Отключите моющий пылесос от сети, снимите резервуар для грязной воды, слейте воду и установите резервуар обратно |

**Пылесос работает, но не всасывает воду**

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Всасывающее отверстие насадки не прилегает к очищаемой поверхности | Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки к очищаемой поверхности |
| На насадку-щетку не установлена крышка всасывающего отверстия | Установите крышку всасывающего отверстия на насадку-щетку и попробуйте снова |
| Насадка сильно загрязнена | Очистите насадку, как описано в главе «Чистка и обслуживание» |
| Включен режим «Дезинфекция» | В этом режиме включается только подача пара, всасывание не включается. Выберите другой режим |
| Загрязнен фильтр под резервуаром для грязной воды | Снимите резервуар для грязной воды, достаньте фильтр и очистите его. Если вы мыли фильтр, то, прежде чем устанавливать его в корпус пылесоса, тщательно просушите |
| Резервуар для грязной воды не установлен или установлен неправильно | Установите резервуар для грязной воды в корпус пылесоса до упора |
| Крышка резервуара для грязной воды не установлена или установлена неправильно | Установите крышку на резервуар для грязной воды |

**Низкая температура пара**

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| При выпуске пара он расширяется и охлаждается, и на выходе парового сопла температура пара понижается примерно до 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата.<br>При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может выдержать температуру струи, не получив ожог. Тем не менее, не стоит проверять температуру пара рукой во избежание получения ожогов | При чистке паром сопло насадки должно быть расположено близко к очищаемой поверхности, чтобы чистящий эффект был максимален |

Kitfort

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1600 Вт
   - в режиме «Холодная вода»: 400 Вт
   - в режиме «Горячая вода»: 1600 Вт
   - в режиме «Пар»: 1600 Вт
   - в режиме «Дезинфекция»: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для чистой воды: 2 л
5. Емкость резервуара для грязной воды: 1 л
6. Время нагрева: 20 с
7. Подача пара:
   - в режиме «Пар»: 55±10 г/мин
   - в режиме «Дезинфекция»: 32±5 г/мин
8. Давление пара: 2,5–3 бар
9. Длина шланга: 1,4 м
10. Длина шнура: 5 м
11. Размер устройства: 300 × 290 × 350 мм
12. Размер упаковки: 358 × 332 × 388 мм
13. Вес нетто: 4,7 кг
14. Вес брутто: 5,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Нинбо Шэнъе Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. № 87, Гуанмин Норс Роуд, Сымэнь Таун, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**Условия гарантии**

Засорение бойлера и других частей устройства органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Механические повреждения вследствие переноски пылесоса за шланг не являются гарантийным случаем.

Следует не допускать перекручивания или растягивания шланга во избежание его повреждения. Повреждение шланга вследствие перекручивания или растягивания не является гарантийным случаем.

Выход из строя пылесоса вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса пылесоса, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания пены или воды в двигатель не является гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения насадки, резервуара для грязной воды или шланга не является гарантийным случаем. Очистка пылесоса — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства. Не используйте моющий пылесос для всасывания сухой пыли и грязи.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса пылесоса, на органы управления и шнур питания.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для всасывания сухого мусора.
21. Не допускайте переполнения резервуара для грязной воды пеной или водой во избежание выхода прибора из строя.
22. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения. Включайте подачу пара, отвернув насадку от себя.
23. Немедленно выключите устройство, если есть утечка воды или пара.


24. Перед очисткой какой-либо поверхности паром следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации отсутствуют, проверьте действие пара на небольшом малозаметном участке поверхности.
25. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
26. Не перекрывайте воздухозаборные и вентиляционные отверстия.
27. Прибор, аксессуары и очищаемые поверхности нагреваются во время работы в режимах подачи горячей воды и пара. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

IM-1

Kitfort

# ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**

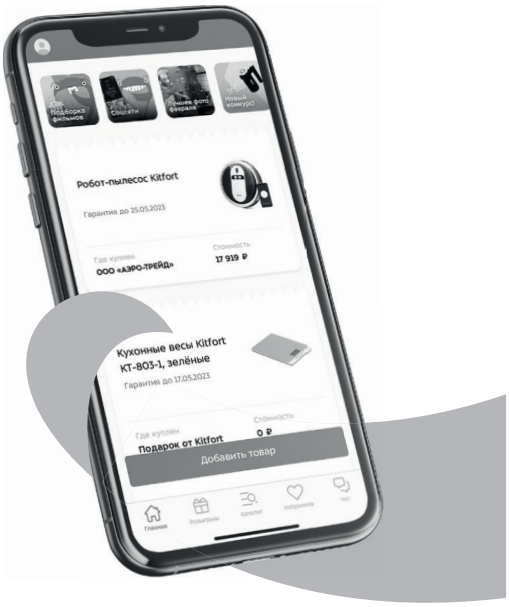




App Store

Google Play

**Скачивайте приложение Kitfort**

Kitfort

# Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru