


**К чистке
мебели и
ковров —
я готов!**

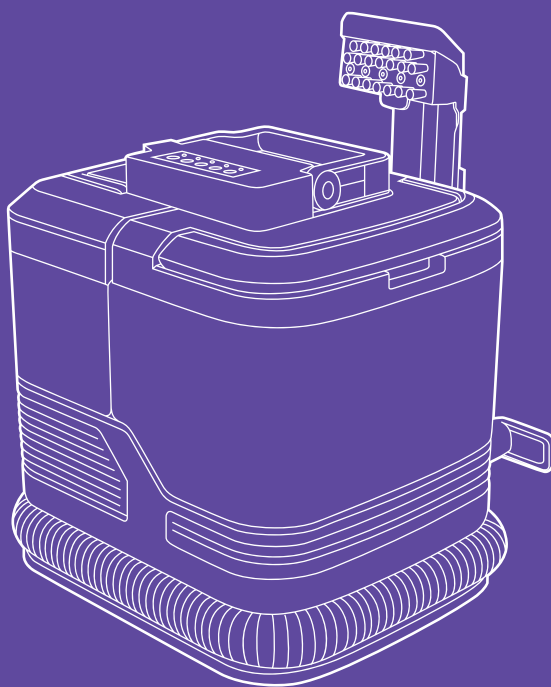

**Паровой моющий
пылесос KT-5587**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство парового моющего пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Мобильное приложение Kitfort.....	17

Общие сведения

Паровой моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5587 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подает чистую воду или пар на очищаемую поверхность, а затем всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. Пыль и грязь оседают в воде в резервуаре для грязной воды.

Нагревательный элемент позволяет подавать на очищаемую поверхность горячую воду или проводить очистку паром. Это повышает чистящий эффект и позволяет удалить въевшиеся загрязнения. Для дезинфекции паром предусмотрен специальный режим, в котором только подается пар, а пылесос не всасывает загрязнения. Горячий пар под давлением может убивать патогенные микроорганизмы, бактерии и пылевых клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму.

Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для очистки мягкой мебели и ковров от въевшихся загрязнений. У насадки есть части из прозрачного пластика, поэтому в процессе уборки хорошо видно, как много грязи собирает моющий пылесос.

Резервуар для чистой воды оснащен фильтром грубой очистки из нержавеющей стали. Он предотвращает попадание крупных частиц в патрубки, помпу, нагревательный элемент и насадку, чтобы отверстия подачи воды или пара не забились.

В резервуаре для грязной воды предусмотрен поплавок, который по мере наполнения резервуара поднимается и защищает мотор от попадания жидкости из резервуара для грязной воды.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как насадку и резервуары можно снять и промыть проточной водой. Также в комплект входит специальная насадка для очистки шланга.

Для удобного хранения пылесоса предусмотрены держатели рукоятки и шнура питания.


Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки, он не подходит для всасывания сухого мусора.

Комплектация

1. Паровой моющий пылесос — 1 шт.
2. Резервуар для чистой воды с фильтром и крышкой — 1 шт.
3. Резервуар для грязной воды с крышкой — 1 шт.
4. Насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия — 1 шт.
5. Насадка для очистки шланга — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство моющего пылесоса

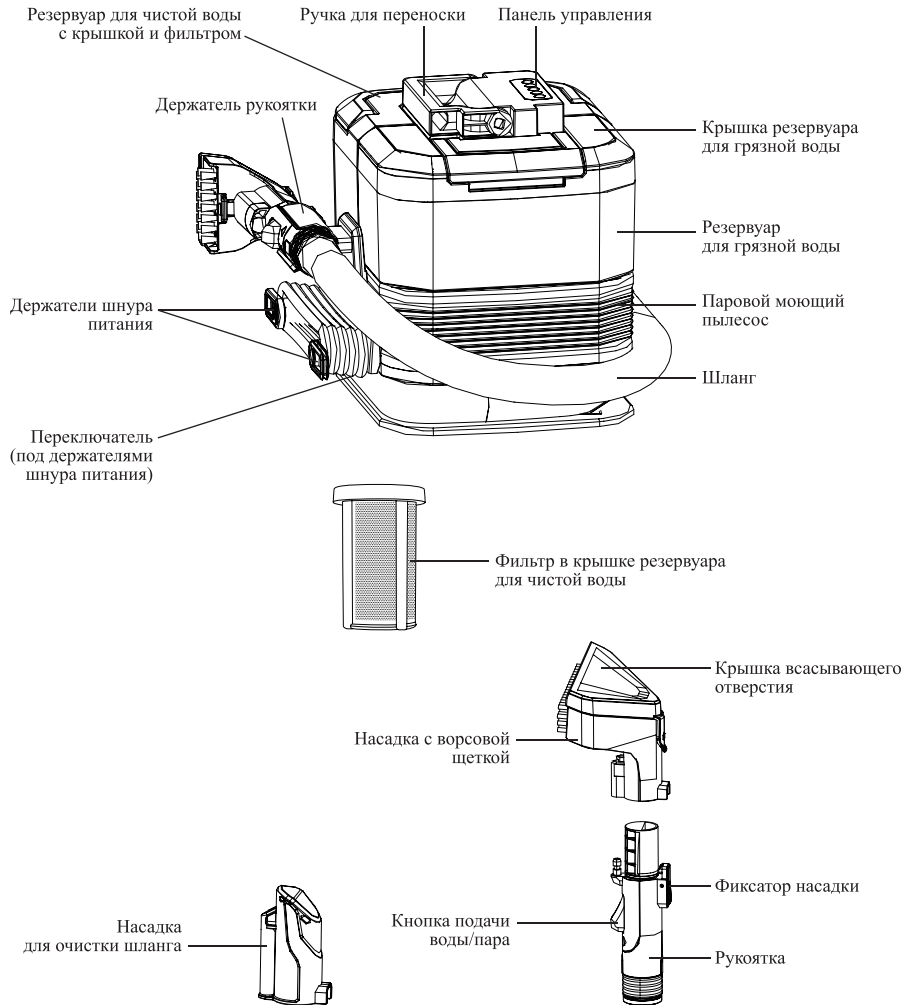

В **резервуаре для чистой воды** установлен **фильтр** для очистки воды от крупных загрязнений, которые могли попасть в резервуар с чистой водой. Фильтр можно снять и очистить.

Крышка резервуара для грязной воды съемная и большая, благодаря чему вам будет удобно очищать резервуар после уборки. В крышке **резервуара для грязной воды** установлен поплавок, который по мере наполнения резервуара водой поднимается вверх. Поплавок служит для защиты мотора от попадания воды.

Внимание! Пылесос не отключается автоматически, когда резервуар для грязной воды полностью заполнен, поэтому следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды во время работы устройства.


Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Чтобы насадка с щеткой всасывала воду, необходимо установить крышку всасывающего отверстия. Прижимайте крышку всасывающего отверстия к очищаемой поверхности, чтобы пылесос мог лучше всасывать грязную воду.

Насадка для очистки шланга служит для проведения очистки шланга пылесоса.

Переключатель включает и выключает питание пылесоса: положение «I» — питание включено, положение «O» — питание выключено. После включения питания индикатор кнопки «Вкл/Выкл» на панели управления начинает мигать.

Кнопка подачи воды/пара предназначена для включения подачи воды или пара. Вода или пар подается, пока вы удерживаете кнопку. Чтобы отключить подачу воды или пара, отпустите кнопку подачи воды/пара. Включить подачу воды или пара можно, только когда выбран один из режимов работы.

Панель управления

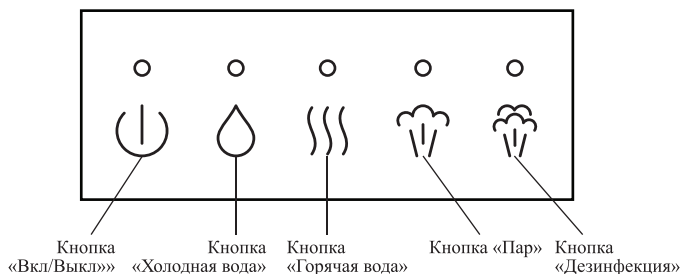

Над каждой кнопкой находится индикатор кнопки.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» мигает, когда питание пылесоса включено (переключатель находится в положении «I»), но прибор еще не работает. После включения устройства нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» индикатор нажатой кнопки погаснет, а индикаторы других кнопок будут гореть непрерывно.

Кнопка «Холодная вода» включает режим подачи холодной воды (комнатной температуры) и всасывание. После нажатия на кнопку «Холодная вода» будет гореть только индикатор нажатой кнопки, остальные индикаторы погаснут.

Кнопка «Горячая вода» включает режим подачи горячей воды и всасывание. Вода в этом режиме нагревается до 40–50 °С. После нажатия на кнопку «Горячая вода» будет гореть только индикатор нажатой кнопки, остальные индикаторы погаснут.

Кнопка «Пар» включает режим подачи пара и всасывание. После нажатия на кнопку «Пар» будет гореть только индикатор нажатой кнопки, остальные индикаторы погаснут.

Кнопка «Дезинфекция» включает режим дезинфекции. В этом режиме включается только подача пара, всасывание не включается. Так вы можете обработать поверхность паром, не разбрызгивая и не всасывая воду. После нажатия на кнопку «Дезинфекция» будет гореть только индикатор нажатой кнопки, остальные индикаторы погаснут.

Примечание. При выборе режима «Пар» или «Дезинфекция» необходимо дождаться завершения предварительного разогрева бойлера (20–35 с).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте моющий пылесос и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите устройство слегка влажной мягкой тканью.

Использование

1. Убедитесь, что резервуар для грязной воды закрыт крышкой и установлен в моющий пылесос.
2. Снимите резервуар для чистой воды, потянув его вверх. Открутите крышку и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Максимальная емкость резервуара для чистой воды — 2 л.

Примечания. В резервуар для чистой воды не рекомендуется добавлять чистящие средства.

Используйте дистиллированную или фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры. Если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать ее с дистиллированной или деминерализованной водой.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в Интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

3. Убедитесь, что в крышку резервуара для воды установлен фильтр, и плотно закрутите крышку резервуара для чистой воды. Затем установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора.
4. Присоедините к рукоятке насадку с ворсовой щеткой до упора так, чтобы фиксатор насадки попал в отверстие на насадке. Убедитесь, что крышка всасывающего отверстия установлена на насадку с ворсовой щеткой.
5. Подключите пылесос к сети.
6. Переверните переключатель в положение «I», чтобы включить питание пылесоса. На панели управления будет мигать индикатор кнопки «Вкл/Выкл».

7. Выберите нужный режим при помощи кнопок «Холодная вода», «Горячая вода», «Пар» или «Дезинфекция». Индикатор нажатой кнопки будет гореть непрерывно, остальные индикаторы погаснут.

Примечание. Через 20 минут работы в режиме «Дезинфекция» устройство выключится автоматически.

8. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды/пара на рукоятке, чтобы начать работу пылесоса в выбранном режиме.

Примечание. При включении режима дезинфекции всасывание не включается.

9. Намочите очищаемую поверхность. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же зону.

Примечание. Для сильных загрязнений вы можете вручную нанести чистящие средства на очищаемую поверхность и потереть поверхность губкой или щеткой. Однако следите, чтобы пена не заполнила резервуар для грязной воды и не попала в двигатель, так как это приведет к поломке. Это не является гарантийным случаем.

Рекомендуется сначала проводить очистку водой, чтобы смочить поверхность, а затем при необходимости включать подачу пара, чтобы удалить загрязнения и продезинфицировать поверхность.

10. Прижмите всасывающее отверстие насадки к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку.

Внимание! Во время уборки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре для грязной воды. Если вы заметили, что резервуар наполнен почти до максимальной отметки, то выключите пылесос. Снимите резервуар для грязной воды и слейте жидкость. Установите резервуар для грязной воды в моющий пылесос до упора и продолжайте уборку.

Примечание. Если во время уборки в резервуаре для чистой воды закончится вода, выключите пылесос и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры.

11. Чтобы выключить подачу воды или пара, отпустите кнопку подачи воды/пара.
12. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на панели управления, чтобы выключить пылесос.
13. Переверните переключатель в положение «О» и отключите пылесос от сети.
14. После каждого использования обязательно очищайте насадку с ворсовой щеткой, резервуар для грязной воды, а также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
15. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг пылесоса, а рукоятку вставьте в держатель рукоятки. Обмотайте шнур питания на держатели шнура питания.

Советы

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели с использованием чистящего средства или при помощи пара убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом, выбранным средством и паром. Если вы сомневаетесь, то проверьте это на небольшом малозаметном участке.

На очищаемую поверхность разрешается наносить вручную чистящие средства. Рекомендуется использовать чистящие средства, которые не образуют большое количество пены. При образовании большого количества пены на очищаемой поверхности

удалите избыток при помощи мягкой ткани и только потом очищайте поверхность при помощи моющего пылесоса. При использовании чистящих средств, даже тех, что не образуют большое количество пены, внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды. Если вы заметили, что резервуар наполнен почти до максимальной отметки, то выключите пылесос. Снимите резервуар для грязной воды и слейте жидкость.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды наполнен почти до максимальной отметки, выключите пылесос и отключите его от сети, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

Используйте пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Всегда сначала смачивайте очищаемую поверхность.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробы и бактерии.

Чистка и обслуживание


Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите его от сети. Корпус пылесоса протрите влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса пылесоса, на органы управления и шнур питания.

После каждого использования обязательно проводите чистку моющего пылесоса.


1. Снимите резервуар для чистой воды, открутите крышку и слейте остатки воды.
2. При необходимости снимите фильтр, потянув его в сторону от крышки, и промойте его проточной водой.
3. При необходимости промойте резервуар для чистой воды. Для этого залейте небольшое количество чистой воды в резервуар, закрутите крышку, встряхните резервуар и слейте воду. Не закрывайте резервуар крышкой до полного высыхания резервуара.

Примечание. В месте установки резервуара для чистой воды может скапливаться небольшое количество воды, это нормально и не является неисправностью. Протрите место под резервуаром для чистой воды мягкой тканью.


4. Снимите резервуар для грязной воды. Опустите ручку резервуара для грязной воды до упора, как показано на рисунке ниже. Крышка приподнимется. Снимите ее с резервуара.

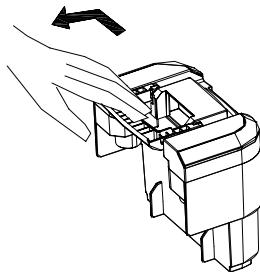

5. Слейте грязную воду.
6. При сильном загрязнении поплавка его можно снять и промыть. Для этого открутите отверткой винт, расположенный с внутренней стороны крышки резервуара для грязной воды. Промойте поплавок и его корпус проточной водой. Соберите в обратной последовательности.

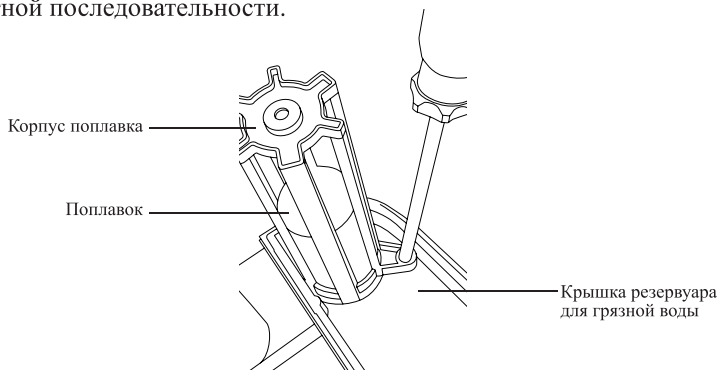


7. Направьте насадку с ворсовой щеткой в раковину или ведро, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды/пара, чтобы удалить воду из патрубков.
8. Снимите насадку с ворсовой щеткой с рукоятки, зажав фиксатор насадки.
9. Снимите крышку всасывающего отверстия, чтобы промыть все части насадки с ворсовой щеткой.

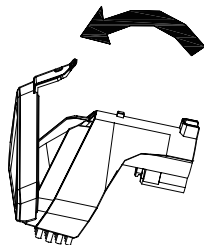

10. Вымойте в теплой воде крышку и резервуар для грязной воды, насадку с ворсовой щеткой и крышкой всасывающего отверстия, рукоятку. Для их очистки можно использовать мягкую губку и мыло. Не используйте агрессивные моющие средства. Просушите вымытые части и соберите пылесос в обратной последовательности.

Периодически очищайте шланг в месте его присоединения к корпусу пылесоса. Для этого наклоните моющий пылесос, откройте крышку на дне моющего пылесоса. После очистки плотно закройте крышку. Рекомендуется проводить очистку над ведром.

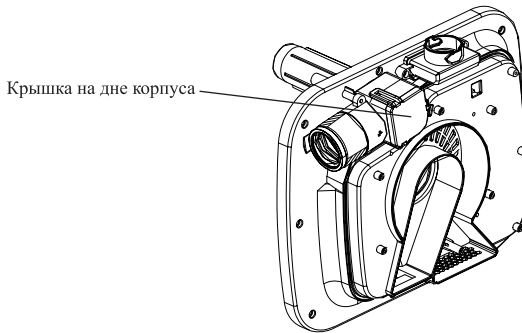

Периодически по мере загрязнения промывайте шланг. Для этого в комплекте предусмотрена специальная насадка для чистки шланга. Залейте в резервуар для чистой воды чистую воду, на рукоятку наденьте насадку для чистки шланга, включите режим «Холодная вода». Вода будет подаваться внутрь насадки и засасываться в резервуар для грязной воды, тем самым прочищая шланг. После очистки шланга промойте резервуар для грязной воды и насадку для очистки шланга.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи.

1. Налейте в резервуар для чистой воды воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать лимонную кислоту, растворенную в воде в пропорции 1 к 20), не превышая максимальную отметку.
2. Направьте насадку с ворсовой щеткой в раковину или пустую емкость, вмещающую в себя не менее 2 л.
3. Включите пылесос в режиме «Горячая вода» и включите подачу воды.
4. Промойте резервуар для чистой воды и залейте в него чистую воду, не превышая максимальную отметку. Опустошите резервуар для грязной воды. Включите подачу горячей воды на несколько минут, чтобы промыть остатки средства для удаления накипи.

Не давайте накипи скапливаться в бойлере в значительном объеме, это затруднит образование пара и может повредить конструкцию парового моющего пылесоса. Хлопья накипи могут засорить клапаны и патрубки, поэтому регулярно производите очистку бойлера. В случае если патрубки засорятся полностью, очистку самостоятельно произвести будет невозможно и придется обратиться в сервисный центр.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную, дистиллированную воду или кипяченую воду комнатной температуры.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или поиском в Интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, обязательно очистите его, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг пылесоса, а рукоятку вставьте в держатель рукоятки. Обмотайте шнур питания на держателе шнура питания. Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Переключатель находится в положении «О»	На корпусе под держателями шнура находится переключатель, который включает питание устройства. Перед тем как включить пылесос нажатием на кнопку «Вкл/Выкл», необходимо перевести переключатель в положение «I»

Вода/пар не подается

Возможная причина	Решение
Не выбран режим работы	Нажмите на кнопку «Холодная вода», «Горячая вода», «Пар» или «Дезинфекция», чтобы выбрать режим работы. Включить подачу воды/пара можно только после выбора режима работы
Вы нажимаете на кнопку подачи воды/пара, но не удерживаете ее	Вода или пар подается, пока вы удерживаете кнопку подачи воды/пара
Вода в резервуаре закончилась	Наполните резервуар для чистой воды, установите его обратно и попробуйте включить пылесос снова
Резервуар для чистой воды установлен не до конца	Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора
После включения устройства в режиме «Пар» или «Дезинфекция» подается вода, а не пар	Подождите 20–35 с пока бойлер нагреется, после этого включите подачу пара

Вода вытекает из места соединения насадки и рукоятки

Возможная причина	Решение
Устройство собрано неправильно	Установите насадку так, чтобы фиксатор насадки попал в отверстие на насадке

Под пылесосом образуется лужа

Возможная причина	Решение
Крышка на дне пылесоса не закрыта или закрыта неплотно	Плотно закройте крышку на дне устройства

Пылесос работает, но не всасывает воду

Возможная причина	Решение
Резервуар для грязной воды заполнен до максимально допустимого уровня, поплавок закрывает выходное отверстие, из-за чего сила всасывания сильно падает	Выключите моющий пылесос, снимите резервуар для грязной воды, слейте воду и установите резервуар обратно, попробуйте включить пылесос снова
Всасывающее отверстие насадки с ворсовой щеткой не прилегает к очищаемой поверхности	Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки с ворсовой щеткой к очищаемой поверхности
У насадки с ворсовой щеткой не установлена крышка всасывающего отверстия	Установите крышку всасывающего отверстия на насадку и попробуйте снова
Насадка с ворсовой щеткой сильно загрязнена	Очистите насадку с ворсовой щеткой, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Включен режим «Дезинфекция»	В этом режиме включается только подача пара, всасывание не включается. Выберите другой режим

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1700 Вт
 - в режиме «Холодная вода»: 500 Вт
 - в режимах «Горячая вода» и «Пар»: 1700 Вт
 - в режиме «Дезинфекция»: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость резервуара для чистой воды: 2 л
5. Емкость резервуара для грязной воды: 0,75 л
6. Время нагрева: 20–35 с
7. Подача пара: 20–30 г/мин
8. Давление пара: 2,2–2,5 бар
9. Длина шланга: 1,2 м
10. Длина шнура: 5 м
11. Размер устройства: 360 × 300 × 256 мм
12. Размер упаковки: 374 × 321 × 270 мм
13. Вес нетто: 4,3 кг
14. Вес брутто: 6,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Кабелл Интелиджэнт Текнолэджи Ко., Лтд. №555, Хэ Ань Роуд, Линьху Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера и других частей устройства органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду или регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Механические повреждения вследствие неправильной переноски пылесоса за шланг не являются гарантийным случаем.

Следует не допускать перекручивания или растягивания шланга во избежание его повреждения. Повреждение шланга вследствие перекручивания или растягивания не является гарантийным случаем.

Выход из строя пылесоса вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса пылесоса, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания пены или воды в двигатель, не является гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения насадки с ворсовой щеткой, резервуара для грязной воды или шланга не является гарантийным случаем. Очистка моющего пылесоса — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте

устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства. Не используйте моющий пылесос для всасывания сухой пыли и грязи.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края поверхности.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса пылесоса, на органы управления и шнур питания.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для всасывания сухого мусора.
21. Не допускайте переполнения резервуара для грязной воды пеной или водой во избежание выхода прибора из строя.
22. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения. Включайте подачу пара, отвернув насадку от себя.
23. Немедленно выключите устройство, если есть утечка воды или пара.
24. Перед очисткой какой-либо поверхности паром следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации отсутствуют, проверьте действие пара на небольшом малозаметном участке поверхности.
25. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

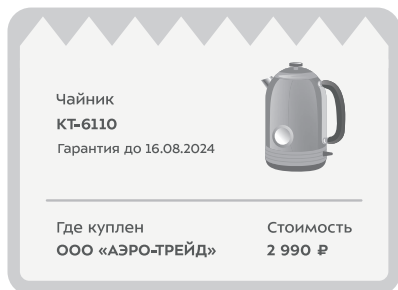

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru