

F-VI-1408ISM(C(W))E1

Вызывная панель

Схемы и описание

1 Внешний вид

2 Клеммы и подключение

AUO: Аудиовыход	485-: RS-485 Интерфейс
NC1: Релейный выход для замка (NC)	485+: RS-485 Интерфейс
NO1: Релейный выход для замка (NO)	12 VDC IN: Вход питания
COM1: Общий контакт	GND: Заземление
AIN1/AIN2: Для дверного контакта	LAN: Сетевой интерфейс
AIN3/AIN4: Для кнопки выхода	

3 Аксессуары для установки

- ① Монтажная пластина ② Монтажная коробка

4 Установка

★ Накладной монтаж

1. Приложите шаблон для монтажа к стене и отметьте отверстия под крепёж. Просверлите отверстия, затем снимите шаблон.
2. Закрепите монтажную пластину на стене с помощью четырёх комплектных винтов.
3. Установите устройство на монтажную пластину и зафиксируйте винтом.

★ Врезной монтаж

1. Подготовьте нишу в стене и выведите кабель. Рекомендуемый размер отверстия: 175 × 93 × 35 мм.
2. Установите монтажную коробку в нишу и закрепите четырьмя винтами.
3. Вставьте устройство в монтажную коробку и зафиксируйте винтом.

5 Настройка через web-интерфейс

① Активация устройства через веб-интерфейс

Перед началом использования необходимо активировать устройство, установив надёжный пароль.

Параметры вызывной панели по умолчанию:

- IP Адрес: 192.0.0.65.
- Порт :8000.
- Имя пользователя: admin

1. Включите устройство и подключите его к сети.
2. В браузере введите IP-адрес и нажмите Enter, чтобы открыть страницу активации.

3. Создайте и введите пароль в соответствующее поле.
4. Подтвердите пароль.
5. Нажмите OK, чтобы активировать устройство.

Примечание: без активации устройство не поддерживает базовые функции и удалённую настройку.

② Подключение через браузер

1. Введите IP-адрес устройства в адресную строку браузера и нажмите Enter, чтобы открыть страницу входа.
2. Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Войти.

③ Связь с видеодомофоном

1. Выберите Конфигурация -> Интерком -> "Нажмите кнопку для вызова", чтобы перейти на страницу настроек.
2. Укажите номер комнаты для каждой кнопки в поле Настройки кнопок.
3. В параметре План связи выберите Вызов внутреннего монитора.
4. Нажмите кнопку для вызова внутреннего видеодомофона.

④ Регистрация карт


1. Выберите Пользователь -> Добавить, откроется окно Добавление сотрудника.
2. Нажмите Добавить карту. В блоке Выпуск карты нажмите Прочитать, затем 3. приложите карту к считывателю.
4. Нажмите ОК, чтобы сохранить данные.

⑤ Открытие двери


После регистрации карт дверь можно открыть, приложив зарегистрированную карту к считывателю

См. руководство пользователя вызывной панели для получения подробной информации.

1

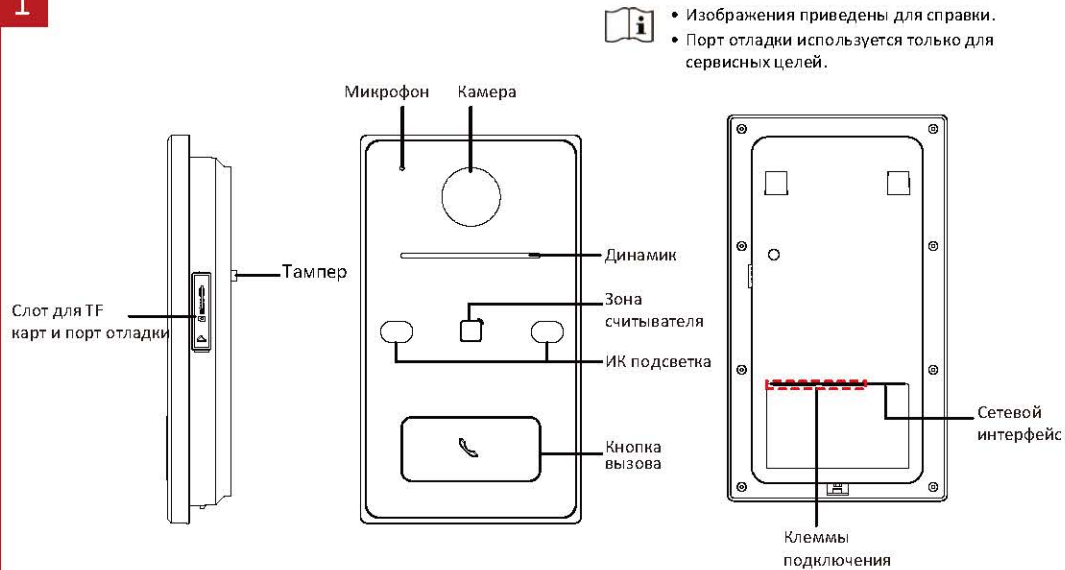



2

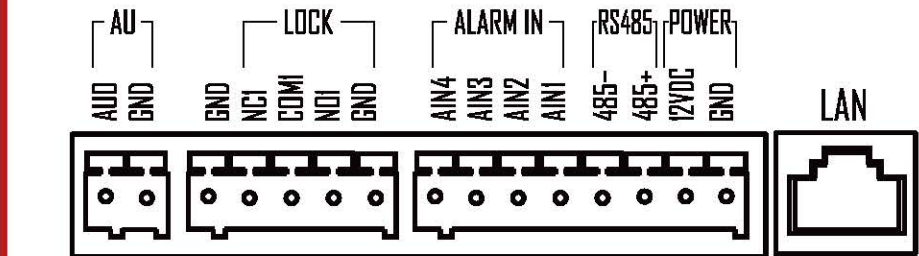

3

Перед началом работ

1. Убедитесь, что устройство и комплектующие находятся в исправном состоянии.
2. Проверьте, что используемый источник питания соответствует требованиям устройства.
3. Убедитесь, что всё подключаемое оборудование обесточено перед установкой.
4. Ознакомьтесь со спецификацией устройства и убедитесь, что условия установки соответствуют требованиям.

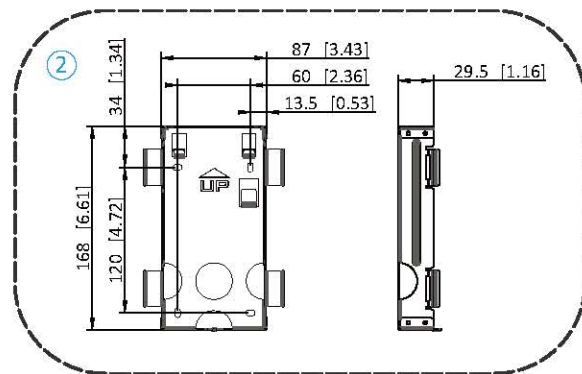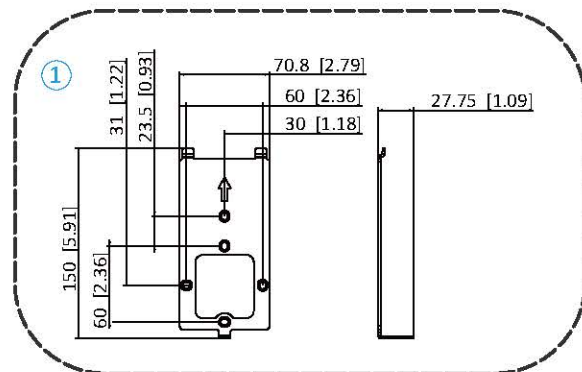

4

