

**Подогреваю
интерес!**



**Чайник
КТ-8710**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке

RUS

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство чайника	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Мобильное приложение Kitfort.....	14

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы

KZ

Жалпы мәліметтер	16
Жинақтау.....	16
Шәйнек құрылғысы	17
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	18
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	20
Күтім және сақтау	21
Ақаулықтарды жою.....	21
Техникалық сипаттамалары	23
Сақтық шаралары.....	24
Kitfort қосымшасы	26

Общие сведения

Электрический чайник КТ-8710 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее от 40 до 90 °С с шагом 10 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры в течение 2 часов. Температура воды контролируется встроенным термодатчиком.

Корпус чайника выполнен из стекла и пластика с элементами из нержавеющей стали, а крышка — из пластика с элементами из нержавеющей стали. Ручка пластиковая, она не нагревается и удобно лежит в руке.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый, он находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно сматывать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.


Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды.

Комплектация

1. Чайник с крышкой и фильтром — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника

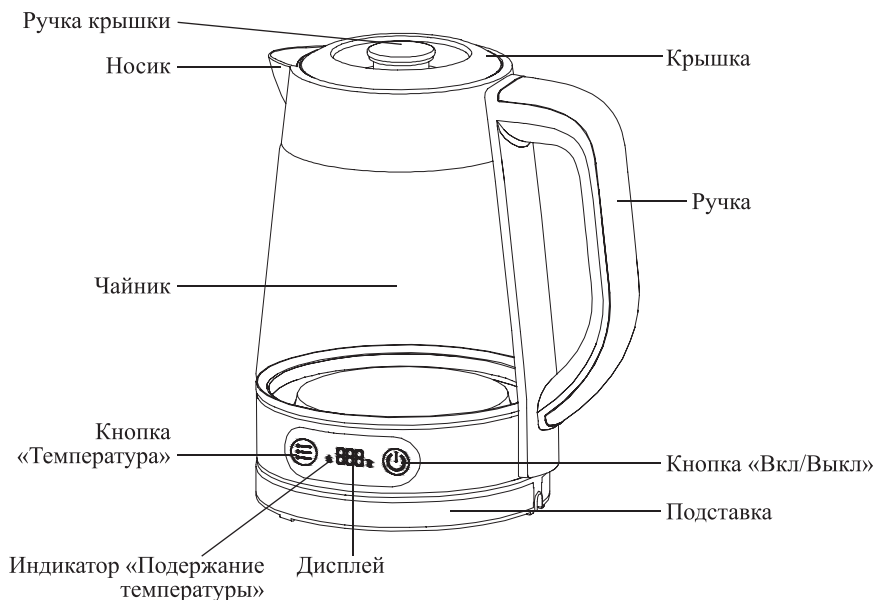

При подключении к сети питания чайник подает звуковой сигнал и переходит в режим ожидания, при этом горит дисплей.

Дисплей отображает текущую температуру воды в чайнике, а при установке температуры — температуру нагрева и поддержания.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает нагрев до 100 °С и выключает чайник. Во время нагрева воды подсветка меняет цвет от синего до красного. Когда вода закипит, прибор подаст звуковой сигнал, автоматически выключится и перейдет в режим ожидания. Если вы хотите выключить нагрев раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Кнопка «Температура» служит для выбора температуры нагрева, а также для включения и выключения режима поддержания температуры. Нажатие на кнопку «Температура» циклически переключает температуру нагрева воды. Через несколько секунд после выбора температуры на дисплее отобразится текущая температура воды. Прибор начнет нагрев воды до установленной температуры. По достижении установленной температуры прибор подаст звуковой сигнал, автоматически выключится и перейдет в режим ожидания. Если вы хотите выключить нагрев раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Чтобы включить поддержание температуры, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Температура». Загорится индикатор «Поддержание температуры». Чтобы выбрать температуру, которую хотите поддерживать, нажимайте на кнопку «Температура». Через несколько секунд после выбора температуры на дисплее отобразится текущая температура воды. Прибор начнет нагрев воды до установленной температуры. По достижении установленной температуры прибор перейдет в режим поддержания температуры,

индикатор «Поддержание температуры» продолжит гореть. Чайник будет поддерживать температуру в течение 2 часов. Чтобы выключить поддержание температуры раньше, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Температура». Индикатор «Поддержание температуры» погаснет.

Прибор позволяет выбрать температуру нагрева или поддержания 40, 70, 80, 90 и 100 °С. Однако не устанавливайте температуру поддержания 100 °С надолго, иначе вода выкипит, что может вывести устройство из строя.

Примечание. Если выбранная температура поддержания будет больше или равна температуре воды в чайнике, то прибор без нагрева сразу перейдет в режим поддержания температуры.

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор на закрытую полку или под предметы интерьера, так как чайник при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Не допускайте перегибания или свисания шнура электропитания со стола. Подключите чайник к сети электропитания.

У нового чайника возможно наличие постороннего запаха. Перед первым использованием налейте в чайник 1,8 л воды, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и вскипятите воду. Повторите процедуру несколько раз, после каждого раза сливая воду.

После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.

Чайник выключается автоматически, когда вода закипает. При необходимости вы можете выключить чайник раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». После того как вода закипела или чайник был выключен, подождите несколько минут, прежде чем снова включать его.

Внимание! Если вы включите чайник без воды, защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику остыть в течение 15 минут, прежде чем наполнять его.

Нагрев воды и кипячение

1. Откройте крышку чайника, потянув за ручку крышки.
2. Налейте воду в чайник не более 1,8 л и не менее 0,5 л.
3. Закройте крышку и установите чайник на подставку. Прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания, на дисплее отобразится текущая температура воды.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить нагрев воды до 100 °С. На дисплее несколько раз мигнет надпись «100», после чего появится текущая температура воды и начнется нагрев воды.

5. Чтобы нагреть воду до заданной температуры, пропустите пункт 4 и нажимайте на кнопку «Температура» для выбора температуры нагрева. После выбора температуры нагрева значение заданной температуры мигнет несколько раз, затем будет отображаться текущая температура воды. Чайник начнет нагрев воды.
Примечание. При снятии чайника с подставки во время нагрева воды, устройство отключится.
6. Когда вода закипит, чайник подаст звуковой сигнал, автоматически выключится и перейдет в режим ожидания. Вы можете выключить чайник раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Поддержание температуры

Чайник поддерживает температуру воды в течение 2 часов. Вы можете установить температуру поддержания от 40 до 100 °С. Однако не устанавливайте температуру поддержания 100 °С надолго, иначе вода выкипит, что может вывести устройство из строя. Следует поддерживать температуру фильтрованной кипяченой воды.

1. Откройте крышку чайника, потянув за ручку крышки.
2. Налейте воду в чайник не выше отметки 1,8 л и не ниже отметки 0,5 л.
3. Закройте крышку и установите чайник на подставку. Прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразится текущая температура воды.
4. Для включения поддержания температуры нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Температура». На дисплее загорится индикатор «Поддержание температуры». Затем нажимайте на кнопку «Температура», чтобы выбрать температуру поддержания. После выбора температуры значение заданной температуры мигнет на дисплее несколько раз. Затем на дисплее отобразится текущая температура воды. Прибор начнет нагрев воды до выбранной температуры. По достижении установленной температуры прибор перейдет в режим поддержания температуры. В течение 2 часов чайник будет периодически включать нагрев для поддержания температуры. Чтобы выключить поддержание температуры раньше, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Температура». Индикатор «Поддержание температуры» погаснет.

Примечания. Если выбранная температура поддержания будет больше или равна температуре воды в чайнике, то прибор без нагрева сразу перейдет в режим поддержания температуры.

Если вы ненадолго сняли чайник с подставки и температура воды не успела остыть более чем на 8 градусов, то при установке чайника обратно на базу прибор продолжит поддерживать температуру. Однако если вы сняли чайник более 10 раз или температура воды упала больше чем на 8 градусов, то поддержание температуры выключится.

Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (больше 1,8 л), в противном случае она может выплеснуться из чайника при закипании. Не заливайте слишком мало воды (менее 0,5 л), чтобы прибор не перегрелся и не сработала защита от перегрева.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник или нажимать на кнопки, так как чайник продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно снять крышку.

При установке температуры 90 °С для подогрева небольшого количества недавно вскипяченной воды она может успеть закипеть прежде, чем чайник выключится. Это является признаком нормального функционирования прибора.

Во время кипячения или нагрева воды до выбранной температуры нагрев может включаться не сразу, а также нагрев может периодически отключаться. Это сделано для уравнивания температуры воды в разных слоях за счет естественной циркуляции. Это не является неисправностью.

Рекомендуемые температурные режимы:

- 40 °С — смеси для детей;
- 70 °С — зеленый и белый чай;
- 90 °С — растворимый кофе;
- 100 °С — черный чай.

Не наливайте холодную воду в горячий чайник, дайте ему остыть до комнатной температуры.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключите подставку от сети электропитания и дайте чайнику остыть. Протрите прибор сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды на органы управления, дисплей и контакты на дне чайника и на подставке.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

Если накипь образовалась на дне, поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствор уксусной кислоты либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление металлического дна, а ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина откладывается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, и после дать посуде просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура занимает 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
 2. Налейте воду в чайник на 1–2 сантиметра, оставив там лимон.
 3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
 4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
 5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.
 6. После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.
- Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением удалите всю воду из чайника и просушите его, затем уберите в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Дождитесь, когда чайник остынет, и включите его снова

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах остался, наполните чайник до максимальной отметки и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник

Чайник долго не отключается при закипании

Возможная причина	Решение
Крышка закрыта неплотно	Если крышка закрыта неплотно, механизм автоотключения при закипании может не сработать

Капли на стекле внутри чайника

Возможная причина	Решение
При образовании пара часть воды может конденсироваться и оседать в виде капель на стекле чайника	Это нормально и не является неисправностью

На внешней стороне чайника, на подставке или под подставкой скапливается вода

Возможная причина	Решение
Уровень воды в чайнике превышал максимальный, и часть воды выплеснулась при закипании	Отключите прибор от сети. Насухо протрите корпус и дно чайника и подставку. При следующем кипячении не превышайте максимальную отметку
Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении	Отключите прибор от сети и насухо протрите его
Чайник протекает	Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте чайник, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1850–2200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 1,8 л
5. Температура: 40–100 °С с шагом 10 °С
6. Поддержание температуры: 2 ч
7. Материал корпуса: стекло, пластик, нерж. сталь
8. Материал крышки: пластик, нерж. сталь
9. Длина шнура: 0,6 м
10. Размер устройства: 218 × 160 × 253 мм
11. Размер упаковки: 220 × 187 × 258 мм
12. Вес нетто: 1,1 кг
13. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Гудфрендс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 1338#, Таньцзялин Вест Роуд, Сяодун Индастриэл Эриа, Юйяо Сити, Чжэцзян 315400, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне чайника может нарушить алгоритм работы устройства. Этот случай не является гарантийным. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей, шнур питания и контакты на дне чайника и на подставке не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды.
3. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, так как сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на дне, либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, подождите около 15 минут, пока чайник остынет. После этого налейте воду, не превышая максимальную отметку, и включите чайник.
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную воду во избежание термических ударов. Подождите, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
7. Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
8. Заваренный напиток может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
9. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

10. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
11. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
12. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
13. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
14. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
15. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
16. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
18. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
22. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей, шнур питания и контакты на дне чайника и на подставке.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Қызығушылықты
ояту!**

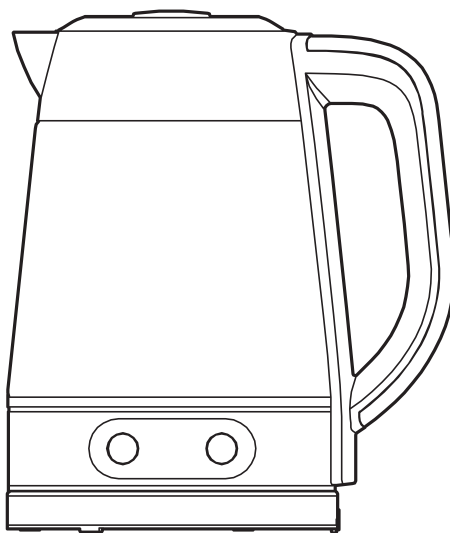

**КТ-8710
шәйнегі**

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-8710 электр шәйнегі суды қайнатып қана қоймай, оны 40-тан 90 °C-қа дейін 10 °C қадаммен қыздыра алады, бұл шайдың әртүрлі сорттарын қайнату кезінде өте ыңғайлы. Шәйнек сонымен қатар температураны 2 сағат бойы ұстап тұру функциясымен жабдықталған. Судың температурасы кіріктірілген жылу сенсорымен басқарылады.

Шәйнектің корпусы тот баспайтын болаттан жасалған элементтері бар шыны және пластиктен жасалған, ал қақпағы тот баспайтын болаттан жасалған элементтері бар пластиктен жасалған. Тұтқасы пластиктен жасалған, ол қызбайды және қолында ыңғайлы.

Шәйнектің бұл моделіндегі қыздыру элементі (қыздыру элементі) жасырын, ол түбінде орналасқан. Жоғарыдан ол тот баспайтын болаттан жасалған арнайы металл пластинамен жабылған, соның арқасында жылытқыштың сумен тікелей байланысы алынып тасталады. Бұл дизайн масштабтың пайда болуына жол бермейді, күтімді жеңілдетеді және суды жылыту кезінде шуды айтарлықтай азайтады.

Орталық контактісі бар стенд оған шәйнекті кез-келген күйде орналастыруға мүмкіндік береді, бұл 360° айнаруды қамтамасыз етеді. Төменгі жағында сымды сақтауға арналған бөлім бар, оған үстелге кедергі келтірмеу үшін артық қуат сымын орауға болады.

Шәйнек қайнаған кезде автоматты түрде өшеді, қызып кетуден және сусыз қосырудан қорғайды.

Жинақтау

1. Қақпағы мен сүзгісі бар шәйнек — 1 дана
2. Устаушы — 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Шәйнек құрылғысы



Қуат желісіне қосылған кезде шәйнек дыбыстық сигнал береді және дисплей жанып тұрған кезде күту режиміне өтеді.

Дисплей шәйнектегі судың ағымдағы температурасын, ал температура орнатылған кезде қыздыру және ұстау температурасын көрсетеді.

«Қосу/Өшіру» түймесі 100 °C дейін қыздыруды қосады және шәйнекті өшіреді. Суды жылыту кезінде артқы жарық көк түстен қызылға дейін өзгереді. Су қайнаған кезде құрылғы дыбыстық сигнал береді, автоматты түрде өшеді және күту режиміне өтеді. Егер сіз жылуды ертерек өшіргіңіз келсе, «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз.

«Температура» түймесі қыздыру температурасын таңдауға және температураны ұстап тұру режимін қосуға және өшіруге қызмет етеді. «Температура» түймесін басу судың қызу температурасын айналдырады. Температураны таңдағаннан кейін бірнеше секундтан кейін дисплей судың ағымдағы температурасын көрсетеді. Құрылғы суды белгіленген температураға дейін қыздыра бастайды. Белгіленген температураға жеткенде құрылғы дыбыстық сигнал береді, автоматты түрде өшеді және күту режиміне өтеді. Егер сіз жылуды ертерек өшіргіңіз келсе, «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз.

Температураны ұстап тұруды қосу үшін «Температура» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. **«Температураны ұстау» индикаторы** шамы жанады. Сақтағыңыз келетін температураны таңдау үшін «Температура» түймесін басыңыз. Температураны таңдағаннан кейін бірнеше секундтан кейін дисплей судың ағымдағы температурасын көрсетеді. Құрылғы суды белгіленген температураға дейін қыздыра бастайды. Белгіленген температураға жеткенде құрылғы температураны ұстап тұру режиміне өтеді,

«Температураны ұстау» индикаторы жануды жалғастырады. Шәйнек температураны 2 сағат бойы сақтайды. Температураны ертерек өшіру үшін «Температура» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. «Температураны ұстау» индикаторы сөнеді.

Құрылғы қыздыру температурасын немесе 40, 70, 80, 90 және 100 °C температураны таңдауға мүмкіндік береді. Алайда, ұзақ уақыт бойы 100 °C температура- ны орнатпаңыз, әйтпесе су қайнап кетеді, бұл құрылғыны бұзуы мүмкін. Сүзілген қайнаған судың температурасын сақтау керек.

Ескерту. Егер таңдалған ұстау температурасы шәйнектегі судың температурасы- нан үлкен немесе оған тең болса, онда қыздырусыз құрылғы бірден температураны ұстап тұру режиміне өтеді.

Түймелерді басу дыбыстық сигналмен бірге жүреді.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Устаушты үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, көлденең бетке қойыңыз. Құрылғыны жабық сөреге немесе интерьер заттарының астына қоймаңыз, өйткені шайнек қайнаған кезде көп бу шығарады, бұл уақыт өте келе жиһазға зиян тигізуі мүмкін.

Қуат сымының үстелден бүгілуіне немесе ілінуіне жол бермеңіз. Шәйнекті қуат көзіне қосыңыз.

Жаңа шәйнекте бөтен иіс болуы мүмкін. Бірінші қолданар алдында шайнекке 1,8 л су құйыңыз, «Қосу/Өшіру» түймесін басып, суды қайнатыңыз. Әр жолы суды төгіп тастағаннан кейін процедураны бірнеше рет қайталаңыз.

Шәйнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, жылу соққысын бол- дырмау үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шәйнектің суығанын күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.

Су қайнаған кезде шайнек автоматты түрде өшеді. Қажет болса, шәйнекті «Қосу/Өшіру» түймесін басу арқылы ертерек өшіруге болады. Су қайнағаннан кейін немесе шайнек өшірілгеннен кейін, оны қайта қоспас бұрын бірнеше минут күтіңіз.

Назар аударыңыз! Егер сіз шәйнекті сусыз қоссаңыз, қызып кетуден қорғау құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Шәйнекті толтырмас бұрын оны 15 минут суытыңыз.

Суды жылыту және қайнату

1. Қапактың тұтқасын тарту арқылы шәйнектің қақпағын ашыңыз.
2. Шәйнекке 1,8 л-ден аспайтын және 0,5 л-ден кем емес су құйыңыз.
3. Қапакты жабыңыз және шәйнекті стендке қойыңыз. Құрылғы дыбыстық сиг- нал береді және күту режиміне өтеді, дисплейде судың ағымдағы температурасы көрсетіледі.
4. Суды 100 °C дейін қыздыруды қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Дисплейде «100» деген жазу бірнеше рет жыпылықтайды, содан кейін судың ағымдағы температурасы пайда болады және су қыза бастайды.

5. Суды белгіленген температураға дейін қыздыру үшін 4-тармақты өткізіп жіберіп, қыздыру температурасын таңдау үшін «Температура» түймесін басыңыз. Қыздыру температурасын таңдағаннан кейін берілген температураның мәні бірнеше рет жыпылықтайды, содан кейін судың ағымдағы температурасы көрсетіледі. Шәйнек суды жылыта бастайды.

Ескерту. Суды жылыту кезінде шәйнекті тұғырдан алып тастағанда, құрылғы ажыратылады.

6. Су қайнаған кезде шәйнек дыбыстық сигнал береді, автоматты түрде өшеді және күту режиміне өтеді. Шәйнекті «Қосу/Өшіру» түймесін басу арқылы ертерек өшіруге болады.

Температураны сақтау

Шәйнек судың температурасын 2 сағат бойы ұстап тұрады. Ұстау температурасын 40-тан 100 °C-қа дейін орнатуға болады. Алайда, ұзақ уақыт бойы 100 °C температураны орнатпаңыз, әйтпесе су қайнап кетеді, бұл құрылғыны бұзуы мүмкін. Сүзілген қайнаған судың температурасын сақтау керек.

1. Қақпақтың тұтқасын тарту арқылы шәйнектің қақпағын ашыңыз.
2. Шәйнекке 1,8 л-ден жоғары емес және 0,5 л-ден төмен емес су құйыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз және шәйнекті стендке қойыңыз. Құрылғы дыбыстық сигнал береді және күту режиміне өтеді. Дисплейде судың ағымдағы температурасы көрсетіледі.
4. Температураны ұстап тұруды қосу үшін «Температура» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде «Температураны ұстау» шамы жанады. Содан кейін сақтау температурасын таңдау үшін «Температура» түймесін басыңыз. Температураны таңдағаннан кейін дисплейде берілген температураның мәні бірнеше рет жыпылықтайды. Содан кейін дисплей судың ағымдағы температурасын көрсетеді. Құрылғы суды таңдалған температураға дейін қыздыра бастайды. Белгіленген температураға жеткенде құрылғы температураны ұстап тұру режиміне өтеді. 2 сағат ішінде шәйнек температураны ұстап тұру үшін мезгіл-мезгіл қыздыруды қосады. Температураны ертерек өшіру үшін «Температура» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. «Температураны ұстау» индикаторы сөнеді.

Ескертулер. Егер таңдалған ұстау температурасы шәйнектегі судың температурасынан үлкен немесе оған тең болса, онда қыздырусыз құрылғы бірден температураны ұстап тұру режиміне өтеді.

Егер сіз шәйнекті стендтен қысқа уақытқа алып тастасаңыз және судың температурасы 8 градустан артық салқындауға уақыт болмаса, онда шәйнекті базаға қайта орнатқан кезде құрылғы температураны ұстап тұруды жалғастырады. Алайда, егер сіз шәйнекті 10 реттен артық алып тастасаңыз немесе судың температурасы 8 градустан жоғары түссе, онда температураны ұстап тұру өшеді.

Кеңестер

Шәйнекке тым көп су құймаңыз (1,8 л-ден көп), әйтпесе ол қайнаған кезде шәйнектен шығып кетуі мүмкін. Құрылғы қызып кетпеуі және қызып кетуден қорғау жұмыс істемеуі үшін тым аз су құймаңыз (0,5 л-ден аз).

Суды жылыту процесі кейбір шумамен бірге жүреді, бұл диск жылытқышы бар барлық шайнектерге тән қасиет. Қыздыру процесінде шу мүлдем тоқтауы мүмкін. Бұл сізді қорқытпауы керек. Шайнекті өшірмеңіз немесе түймелерді баспаңыз, өйткені шайнек жұмысын жалғастырады. Бірнеше секундтан кейін шу қайта пайда болады.

Қайнағаннан кейін суды қажетті температураға дейін тез салқындату үшін қақпақты алып тастауға болады.

Жақында қайнатылған судың аз мөлшерін жылыту үшін 90 °C температура- ны орнатқан кезде, шайнек сөнгенге дейін қайнатуға уақыт болуы мүмкін. Бұл құрылғының қалыпты жұмысының белгісі.

Суды таңдалған температураға дейін қайнату немесе қыздыру кезінде қыздыру бірден қосылмауы мүмкін, сонымен қатар қыздыру мезгіл-мезгіл өшіп қалуы мүмкін. Бұл табиғи айналым арқылы әртүрлі қабаттардағы судың температурасын теңестіру үшін жасалады. Бұл ақау емес.

Ұсынылатын температура режимдері:

- 40 °C — балаларға арналған қоспалар;
- 70 °C — жасыл және ақ шай;
- 90 °C — еритін кофе;
- 100 °C — қара шай.

Ыстық шайнекке суық су құймаңыз, оны бөлме температурасына дейін суытыңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Қызмет көрсетер алдында стендті қуат көзінен ажыратып, шайнекті суытыңыз. Құрылғыны алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды. Құрылғыны суға немесе су ағынының астына батырмаңыз. Шайнектің түбіндегі және тұғырдағы басқару элементтеріне, дисплейге және контактілерге судың түсуіне жол бермеңіз.

Қақтың пайда болуын болдырмау үшін минералдардан, тұздардан және металдар- дан тазартылған сүзілген суды пайдалану ұсынылады.

Шайнектің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, ол пайда болған кезде масштабты алып тастаңыз.

Егер түбінде қақ пайда болса, қақтан тазартқышты шайнекке салыңыз (сіз сірке қышқылының 9% ерітіндісін немесе 100 мл суда ерітілген 3 г лимон қышқылын қолдануға болады), 0,5 литр су құйып, қайнатыңыз. Ерітінді салқындағанша күтіңіз және ағызыңыз. Осыдан кейін, шайнекті металл бетінде қорғаныш пленка жасау үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін шайнекті ағынды шумамен шайыңыз.

Тот іздерінің пайда болуы және шайнекті олардан тазарту

Бірнеше қайнатудан кейін шайнектің түбінде тот пайда болуы мүмкін — бұл темір мөлшері жоғары суды қолданудың нәтижесі. Бұл тақта металл түбінің Тоты емес, Судан шайнектің түбіне түскен тот. Ол әдетте кішкентай дақтар түрінде орналасады. Қайнаған су кезінде шайнектің түбінде көпіршіктер пайда бола бастайды, олар одан әрі қызған

кезде үлкейіп, бөлініп, жоғары көтеріледі. Көпіршіктердің ішінде суда еріген ауа және су буы бар. Тот түбінде көпіршіктердің пайда болу нүктелеріне түседі.

Тоттың жиналуын болдырмау үшін сүзгіден өткен суды қайнатыңыз немесе оны қатты щеткамен үнемі механикалық түрде тазалаңыз. Тот нүктелерін кәдімгі ыдыс жуатын губканың қатты жағымен тазалау өте оңай. Сондай-ақ, оларды химиялық лимон қышқылымен тазартуға болады, содан кейін келесі қолданар алдында ыдыстарды құрғатыңыз.

Лимон сынасымен тот шөгінділерін кетірудің оңай жолы бар. Бүкіл процедура 10–15 минутты алады.

1. Қалыңдығы 3–5 мм болатын тұқымсыз лимон сынасын алыңыз да, оны шәйнектің түбіне сүртіңіз.
 2. Шәйнекке 1–2 сантиметр су құйып, лимонды сол жерде қалдырыңыз.
 3. Шәйнекті қосып, суды қыздырыңыз, бірақ оны қайнатпаңыз: шәйнекті қолмен өшіріңіз.
 4. 1–2 минут күтіп, ағызыңыз.
 5. Шәйнекті бірнеше рет шайыңыз, түбін құрғатыңыз және металл бетінде қорғаныш оксид пленкасын қалыптастыру үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз.
 6. Осыдан кейін суды шәйнекке қайнатыңыз және оны төгіп тастаңыз.
- Бұл процедураны үнемі жүргізу ұсынылады.

Егер сіз шәйнектің түбінен тотты уақтылы тазаламасаңыз, ол металл түбімен әрекеттесуі мүмкін, содан кейін оны тазарту қиын болады.

Күтім және сақтау

Шәйнекті балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ұзақ сақтамас бұрын, шәйнектегі барлық суды алып тастап, құрғатыңыз, содан кейін шаннан қорғау үшін сөмкеге немесе қорапқа салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, дисплей жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Қызып кетуден қорғау жұмыс істеді	Шәйнектің суығанын күтіп, оны қайта қосыңыз

Судың бөтен иісі бар

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнек әлі жұмыс істемеген немесе сирек қолданылады	Шәйнекті бірінші пайдалану нұсқауларына сәйкес қосыңыз. Егер иіс қалса, шәйнекті максималды белгіге дейін толтырып, 2 шай қасық сода қосыңыз. Суды қайнатыңыз, ағызыңыз. Содан кейін шәйнекті жақсылап шайыңыз

Шәйнек қайнаған кезде ұзақ уақыт сөнбейді

Мүмкін себеп	Шешім
Қақпақ бос жабылған	Егер қақпақ бос болса, қайнаған кезде автоматты өшіру механизмі жұмыс істемеуі мүмкін

Шәйнектің ішіндегі шыныға тамшылар

Мүмкін себеп	Шешім
Бу пайда болған кезде судың бір бөлігі конденсацияланып шәйнектің әйнегіне тамшылар түрінде орналасуы мүмкін	Бұл қалыпты жағдай және ақау емес

Шәйнектің сыртында, устаушыда немесе стендтің астында су жиналады

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнектегі су деңгейі максимумнан асып, қайнаған кезде судың бір бөлігі шашырап кетті	Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Шәйнектің Корпусы мен түбін және стендті құрғатыңыз. Келесі қайнату кезінде максималды белгіден аспаңыз
Су толтырылған кезде шәйнектің сыртына тиді	Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз және оны құрғатып сүртіңіз
Шәйнек ағып жатыр	Құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, оны құрғатып сүртіңіз. Шәйнектің ағып кетуін тексеріңіз. Егер ағып кету анықталса, шәйнекті пайдаланбаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1850–2200 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Сыйымдылығы: 1,8 л
5. Температура: 10 °С қадаммен 40–100 °С
6. Температураны сақтау: 2 сағат
7. Корпус материалы: шыны, пластик, тот баспайтын болат
8. Қақпақ материалы: пластик, тот баспайтын болат
9. Сымның ұзындығы: 0,6 м
10. Құрылғының өлшемі: 218 × 160 × 253 мм
11. Қаптама мөлшері: 220 × 187 × 258 мм
12. Таза салмағы: 1,1 кг
13. Жалпы салмағы: 1,3 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Нинбо Гудфрендс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 1338#, Таньцзян Вест Роуд, Сяодун Индастриэл Эриа, Юйяо Сити, Чжэцзян 315400, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Шәйнектің түбіндегі қақ құрылғының алгоритмін бұзуы мүмкін. Бұл жағдай кепілдік емес. Шәйнекті «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес тазалау ұсынылады.

Масштабты қабаттау және түбінде дақтардың пайда болуы құрамында темір, тұздар мен минералдар көп сапасыз суды қолданудың салдары болып табылады. Сапасыз суды пайдалану салдарынан шәйнектің зақымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Төменгі жағында дақтардың пайда болуы кепілдік жағдайы емес. Төменгі жағында дақтар пайда болған жағдайда, «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес шайнекті тазалаңыз.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың немесе бөгде заттардың құрылғы корпусының ішіне, басқару органдарына, дисплейге, қуат сымына және шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы контактілерге түсуі салдарынан құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Шәйнектің қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғанысы бар. Дегенмен, шәйнектің мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін оны іске қосу жағдайларына жол бермеу керек.
2. Сусыз шәйнекті қоспаңыз.
3. Шайнекті стендтен шығармас бұрын, оны автоматты түрде өшіруді күтіңіз немесе «Қосу/Өшіру» түймесін басу арқылы өшіріңіз.
4. Қыздыру элементінің қызып кетуіне жол бермеу үшін жаңа қайнатылған шайнектен барлық суды төгіп алмаңыз. Әйтпесе, қызып кетуден қорғау жұмыс істей алады, өйткені қайнағаннан кейін бірден қыздыру элементі қызады және жинақталған жылуды суға беру үшін бірнеше секунд қажет. Бұған жол бермеу үшін түбінде аздап су қалдырыңыз немесе құю кезінде шәйнекті мезгіл-мезгіл тік күйге келтіріңіз, сонда шәйнектің түбі сумен жуылады.
5. Егер қызып кетуден қорғау жұмыс істесе, шәйнек салқындағанша шамамен 15 минут күтіңіз. Осыдан кейін суды максималды белгіден асырмай құйып, шәйнекті қосыңыз.
6. Шәйнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, жылу соққысын болдырмау үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шәйнектің суығанын күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.
7. Шәйнектің корпусы жұмыс кезінде қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерге қол тигізбеңіз, абай болыңыз!
8. Қайнатылған сусын ыстық болуы мүмкін. Ішер алдында сусынның температурасын тексеріңіз.
9. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.

10. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
11. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
12. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
13. Қуат сымын ұстап тұрып, стендке шыдай алмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
14. Қуат сымы, шанышқы немесе шәйнектің басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
15. Жақын жерде балалар мен үй жануарлары болған кезде шәйнектің жұмысын бақылаңыз.
16. Шәйнекті үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Шәйнекті балалар оның ыстық беттеріне тигізбеуі үшін орнатыңыз.
17. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
18. Шәйнектің құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
19. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
20. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
21. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.
22. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
23. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
24. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғының корпусының ішіне, басқару элементтеріне, дисплейге, қуат сымына және шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы контактілерге тигізбеңіз

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Үйдегі каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru