

Грею изнутри!



**Чайник
КТ-8718**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство чайника	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности.....	10
Мобильное приложение Kitfort.....	12

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер	14
Жинақтау.....	14
Шәйнек құрылғысы	15
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	15
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	16
Күтім және сақтау	17
Ақаулықтарды жою.....	18
Техникалық сипаттамалары	19
Сақтық шаралары.....	20
Kitfort қосымшасы	22

Общие сведения

Электрический чайник КТ-8718 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче.

Корпус чайника выполнен из стекла, пластика и нержавеющей стали, а крышка — из пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на стеклянную часть корпуса. Ручка пластиковая, она не нагревается и удобно лежит в руке.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.

Полный чайник закипает примерно за 7 минут. Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды.


При закипании воды образующийся пар попадает в паропровод, проходит по нему и затем воздействует на термодатчик, который отключает чайник. Такая конструкция позволяет чайнику отключаться при закипании воды независимо от альтитуды (высоты над уровнем моря) и соответствующей ей температуры кипения. Во время кипячения рекомендуется держать крышку плотно закрытой, иначе данный механизм может работать неправильно.

Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника

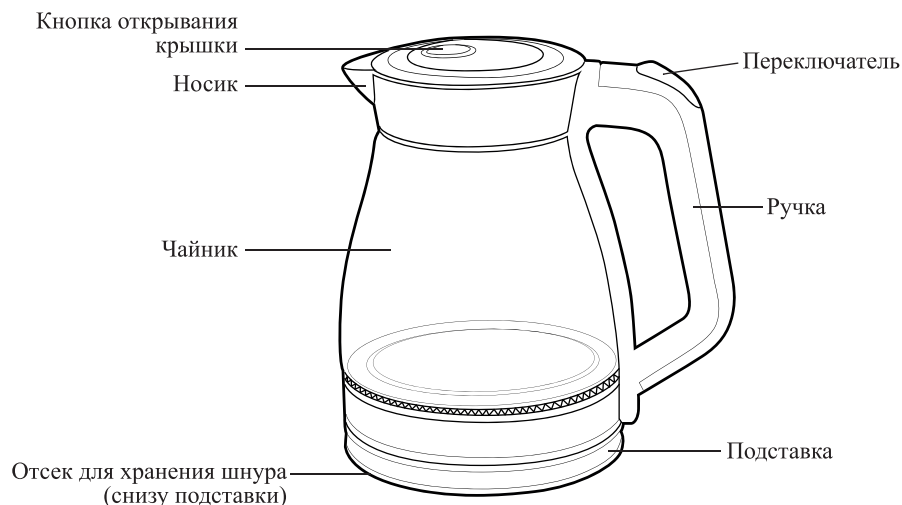

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор на закрытую полку или под полку, так как чайник при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола. Рекомендуется излишки шнура уложить в отсек для хранения шнура с нижней стороны подставки. Вставьте шнур в прорезь в подставке. Подключите чайник к сети электропитания.

У нового чайника возможно наличие постороннего запаха. Перед первым использованием налейте в чайник воду до максимальной отметки, нажмите на переключатель и вскипятите воду. Повторите процедуру несколько раз, после каждого раза сливая воду.

После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную воду во избежание термических ударов. Подождите, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.

Чайник выключается автоматически, когда вода закипит. При необходимости вы можете выключить чайник раньше, переведя переключатель в положение «О». После того как вода закипела или чайник был выключен, подождите несколько минут, прежде чем снова включить его.

Внимание! Если вы включите чайник без воды, защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику остыть в течение 10–15 минут, прежде чем наполнять его.

Использование

1. Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки.
2. Налейте воду в чайник до уровня между максимальной и минимальной отметками.
3. Закройте чайник крышкой и установите его на подставку.
4. Переведите переключатель в положение «I», чайник начнет нагреваться. Загорится подсветка.
5. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится. Подсветка погаснет. При необходимости вы можете самостоятельно выключить чайник, переведя переключатель в положение «O».

Примечание. Прежде чем снять чайник с подставки, дождитесь его автоматического выключения либо выключите чайник вручную с помощью переключателя. Не снимайте с подставки работающий чайник. Если вы случайно сняли чайник с подставки, не выключив его переключателем, то при установке чайника обратно нагрев возобновится.

Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (выше максимальной отметки), в противном случае она может выплеснуться из чайника при закипании. Не заливайте воду ниже минимальной отметки, чтобы прибор не перегрелся и не сработала защита от перегрева.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не отключайте чайник от сети и не переводите переключатель в положение «O», так как устройство продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно открыть крышку.

Внимание! Будьте осторожны, так как крышка нагревается и на ней скапливается конденсат.

Не наливайте холодную воду в горячий чайник, дайте ему остыть до комнатной температуры.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключите подставку от сети электропитания и дайте чайнику остыть. Протрите прибор сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды на переключатель и контакты на дне чайника и на подставке.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

Если накипь образовалась на дне, поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствор уксусной кислоты либо 3 г лимонной

кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металлического дна, а ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина откладывается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, и после дать посуде просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура занимает 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник на 1–2 сантиметра, оставив там лимон.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.
6. После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.

Рекомендуется проводить данную процедуру регулярно.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлическим дном, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением удалите всю воду из чайника и просушите его, затем уберите в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы включили чайник без воды, сработала защита от перегрева	Переведите переключатель в положение «О». Отключите чайник от сети, дайте ему полностью остыть, затем залейте воду между минимальной и максимальной отметками и включите чайник снова

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах остался, наполните чайник до максимальной отметки и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник

Чайник долго не отключается при закипании

Возможная причина	Решение
Крышка закрыта неплотно	Если крышка закрыта неплотно, механизм автоотключения при закипании может не сработать

Капли на стекле внутри чайника

Возможная причина	Решение
При образовании пара часть воды может конденсироваться и оседать в виде капель на стекле чайника	Это нормально и не является неисправностью

На внешней стороне чайника, на подставке или под подставкой скапливается вода

Возможная причина	Решение
Уровень воды в чайнике превышал максимальный, и часть воды выплеснулась при закипании	Отключите прибор от сети. Насухо протрите корпус, дно чайника и подставку. При следующем кипячении не превышайте максимальную отметку
Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении	Отключите прибор от сети и насухо протрите его
Чайник протекает	Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте чайник, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 1,7 л
5. Материал корпуса: стекло, пластик, нерж. сталь
6. Материал крышки: пластик, нерж. сталь
7. Длина шнура: 0,6 м
8. Размер устройства: 220 × 156 × 235 мм
9. Размер упаковки: 195 × 195 × 242 мм
10. Вес нетто: 1,0 кг
11. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Минлай Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Дэ Сайд оф Дунфу Роуд, Фуша Таун, Чжуншань Сити, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне чайника может нарушить алгоритм работы устройства. Этот случай не является гарантийным. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель, шнур питания и контакты на дне чайника и на подставке не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться чайником только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте чайник без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус чайника может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Заваренный чай может быть горячим. Проверяйте температуру чая перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, нечувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель, шнур питания и контакты на дне чайника и на подставке.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите сами с помощью переключателя.
23. Если защита от перегрева сработала, подождите около 10–15 минут, пока чайник остынет.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Мен ішін
жылытамын!**



**КТ-8718
шәйнегі**

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-8718 электр шәйнегі үйде, кеңседе, елде суды қайнатуға арналған.

Шәйнектің корпусы шыныдан, пластиктен және тот баспайтын болаттан жасалған, ал қақпағы пластиктен және тот баспайтын болаттан жасалған. Өлшеу шкаласы корпусың шыны бөлігіне қолданылады. Тұтқасы пластиктен жасалған, ол қызбайды және қолында ыңғайлы.

Шәйнектің осы моделіндегі қыздыру элементі (қыздыру элементі) жасырын және түбінде орналасқан. Жоғарыдан ол тот баспайтын болаттан жасалған арнайы металл пластинамен жабылған, соның арқасында жылытқыштың сумен тікелей байланысы алынып тасталады. Бұл дизайн масштабтың пайда болуына жол бермейді, күтімді жеңілдетеді және суды жылыту кезінде шуды айтарлықтай азайтады.

Орталық контактісі бар устаушы оған шәйнекті кез-келген күйде орналастыруға мүмкіндік береді, бұл 360° айнаруды қамтамасыз етеді. Төменгі жағында сымды сақтауға арналған бөлім бар, оған үстелге кедергі келтірмеу үшін артық қуат сымын орауға болады.

Толық шәйнек шамамен 7 минут ішінде қайнайды. Шәйнек қайнаған кезде автоматты түрде өшеді, қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғайды.


Су қайнаған кезде пайда болған бу бу құбырына түседі, ол арқылы өтеді, содан кейін шәйнекті ажырататын жылу датчигіне әсер етеді. Бұл дизайн шәйнекті судың қайнау температурасына (теңіз деңгейінен биіктікке) және оған сәйкес қайнау температурасына қарамастан сөндіруге мүмкіндік береді. Қайнау кезінде қақпақты мықтап жабу ұсынылады, әйтпесе бұл механизм дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Жинақтау

1. Шәйнек — 1 дана
2. Устаушы — 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Шәйнек құрылғысы

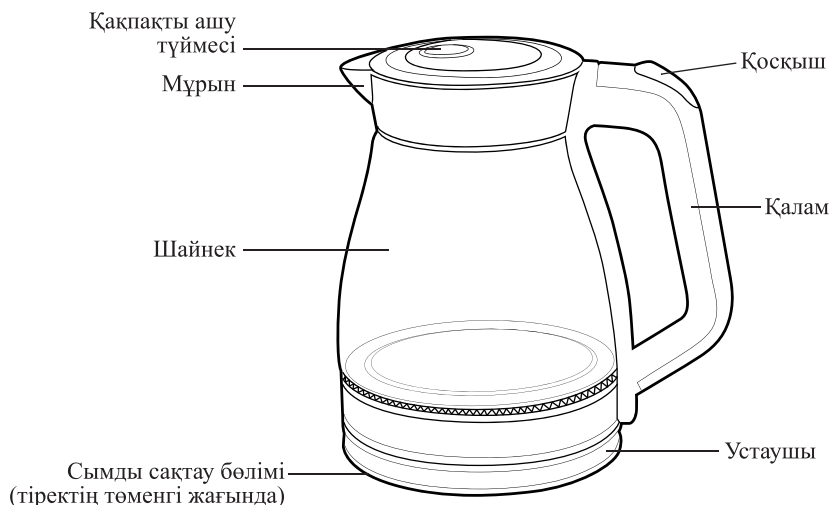

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Устағышты үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, көлденең бетке қойыңыз. Құрылғыны жабық сөреге немесе сөренің астына қоймаңыз, өйткені шәйнек қайнаған кезде көп бу шығарады, бұл уақыт өте келе жиһазға зиян тигізуі мүмкін.

Қуат сымның үстелден бүгілуіне немесе ілінуіне жол бермеңіз. Артық сымды тіректің астыңғы жағындағы сымды сақтау бөліміне салу ұсынылады. Сымды тіреуіштің ұясына салыңыз. Шәйнекті қуат көзіне қосыңыз.

Жаңа шәйнекте бөтен иіс болуы мүмкін. Бірінші қолданар алдында шәйнекке максималды белгіге дейін су құйыңыз, қосқышты басып, суды қайнатыңыз. Әр жолы суды төгіп тастағаннан кейін процедураны бірнеше рет қайталаңыз.

Шәйнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, жылу соққысын болдырмау үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шәйнектің суығанын күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.

Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді. Қажет болса, қосқышты «О» күйіне қою арқылы шәйнекті ертерек өшіруге болады. Су қайнағаннан кейін немесе шәйнек өшірілгеннен кейін, оны қайта қоспас бұрын бірнеше минут күтіңіз.

Назар аударыңыз! Егер сіз шәйнекті сусыз қоссаңыз, қызып кетуден қорғау құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Шәйнекті толтырмас бұрын оны 10–15 минут суытыңыз.

Пайдалану

1. Қақпақты ашу түймесін басу арқылы қақпақты ашыңыз.
2. Шәйнекке суды максималды және минималды белгілер арасындағы деңгейге дейін құйыңыз.
3. Шәйнекті қақпақпен жауып, оны тірекке қойыңыз.
4. Ауыстырғышты «I» күйіне қойыңыз, шәйнек қыза бастайды. Артқы жарық жанады.
5. Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді. Артқы жарық сөнеді. Қажет болса, қосқышты «O» күйіне қою арқылы шәйнекті өзіңіз өшіре аласыз.

Ескерту. Шәйнекті устағыштан шығармас бұрын, оны автоматты түрде өшіруді күтіңіз немесе шәйнекті қосқышпен қолмен өшіріңіз. Жұмыс істеп тұрған шәйнекті устағыштан шығармаңыз. Егер сіз шәйнекті қосқышпен өшірмей устағыштан кездейсоқ алып тастасаңыз, онда шәйнекті қайта орнатқан кезде қыздыру қайта басталады.

Кеңестер

Шәйнекке тым көп су құймаңыз (максималды белгіден жоғары), әйтпесе ол қайнаған кезде шәйнектен шығып кетуі мүмкін. Құрылғы қызып кетпеуі және қызып кетуден қорғау жұмыс істемеуі үшін суды ең төменгі белгіден төмен толтырмаңыз.

Суды жылыту процесі кейбір шумен бірге жүреді, бұл диск жылытқышы бар барлық шәйнектерге тән қасиет. Қыздыру процесінде шу мүлдем тоқтауы мүмкін. Бұл сізді қорқытпауы керек. Шәйнекті желіден ажыратпаңыз немесе қосқышты «O» күйіне қоймаңыз, себебі құрылғы жұмысын жалғастыруда. Бірнеше секундтан кейін шу қайта пайда болады.

Қайнағаннан кейін суды қажетті температураға дейін тез салқындату үшін қақпақты ашуға болады.

Назар аударыңыз! Сақ болыңыз, өйткені қақпақ қызады және оған конденсация жиналады.

Істық шәйнекке суық су құймаңыз, оны бөлме температурасына дейін суытыңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Қызмет көрсетер алдында устағышты қуат көзінен ажыратып, шәйнекті суытыңыз. Құрылғыны алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды. Құрылғыны суға немесе су ағынының астына батырмаңыз. Шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы қосқыш пен контактілерге судың түсуіне жол бермеңіз.

Қақтың пайда болуын болдырмау үшін минералдардан, тұздардан және металдардан тазартылған сүзілген суды пайдалану ұсынылады.

Шәйнектің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, ол пайда болған кезде масштабты алып тастаңыз.

Егер түбінде қақ пайда болса, қақтан тазартқышты шәйнекке салыңыз (сіз сірке қышқылының 9% ерітіндісін немесе 100 мл суда ерітілген 3 г лимон қышқылын

қолдануға болады), 0,5 л су құйып, қайнатыңыз. Ерітінді салқындағанша күтіңіз және ағызыңыз. Осыдан кейін, шәйнекті металл бетінде қорғаныш пленка жасау үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін шайнекті ағынды сумен шайыңыз.

Тот іздерінің пайда болуы және шайнекті олардан тазарту

Бірнеше қайнатудан кейін шәйнектің түбінде тот пайда болуы мүмкін — бұл темір мөлшері жоғары суды қолданудың нәтижесі. Бұл тақта металл түбінің тоты емес, судан шәйнектің түбіне түскен тот. Ол әдетте кішкентай дақтар түрінде орналасады. Қайнаған су кезінде шәйнектің түбінде көпіршіктер пайда бола бастайды, олар одан әрі қызған кезде үлкейіп, бөлініп, жоғары көтеріледі. Көпіршіктердің ішінде суда еріген ауа және су буы бар. Тот түбінде көпіршіктердің пайда болу нүктелеріне түседі.

Тоттың жиналуын болдырмау үшін сүзгіден өткен суды қайнатыңыз немесе оны қатты щеткамен үнемі механикалық түрде тазалаңыз. Тот нүктелерін кәдімгі ыдыс жуатын губканың қатты жағымен тазалау өте оңай. Сондай-ақ, оларды химиялық лимон қышқылымен тазартуға болады, содан кейін келесі қолданар алдында ыдыстарды құрғатыңыз.

Лимон сынасымен тот шөгінділерін кетірудің оңай жолы бар. Бүкіл процедура 10–15 минутты алады.

1. Қалыңдығы 3–5 мм болатын тұқымсыз лимон сынасын алыңыз да, оны шәйнектің түбіне сүртіңіз.
2. Шәйнекке 1–2 сантиметр су құйып, лимонды сол жерде қалдырыңыз.
3. Шәйнекті қосып, суды қыздырыңыз, бірақ оны қайнатпаңыз: шәйнекті қолмен өшіріңіз.
4. 1–2 минут күтіп, ағызыңыз.
5. Шәйнекті бірнеше рет шайыңыз, түбін құрғатыңыз және металл бетінде қорғаныш оксид пленкасын қалыптастыру үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз.
6. Осыдан кейін суды шайнекке қайнатыңыз және оны төгіп тастаңыз.

Бұл процедураны үнемі жүргізу ұсынылады.

Егер сіз шәйнектің түбінен тотты уақтылы тазаламасаңыз, ол металл түбімен әрекеттесуі мүмкін, содан кейін оны тазарту қиын болады.

Күтім және сақтау

Шәйнекті балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ұзақ сақтамас бұрын, шәйнектегі барлық суды алып тастап, құрғатыңыз, содан кейін шаңнан қорғау үшін сөмкеге немесе қорапқа салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, артқы жарық жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Сіз шәйнекті сусыз қостыңыз, қызып кетуден қорғау жұмыс істеді	Қосқышты «туралы» күйіне ауыстырыңыз. Шәйнекті розеткадан ажыратыңыз, оны «О» толығымен суытыңыз, содан кейін суды минималды және максималды белгінің арасына құйып, шәйнекті қайтадан қосыңыз

Судың бөтен иісі бар

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнек әлі жұмыс істемеген немесе сирек қолданылады	Шәйнекті бірінші пайдалану нұсқауларына сәйкес қосыңыз. Егер иіс қалса, шәйнекті максималды белгіге дейін толтырып, 2 шай қасық сода қосыңыз. Суды қайнатыңыз, ағызыңыз. Содан кейін шәйнекті жақсылап шайыңыз

Шәйнек қайнаған кезде ұзақ уақыт сөнбейді

Мүмкін себеп	Шешім
Қақпақ бос жабылған	Егер қақпақ бос болса, қайнаған кезде автоматты өшіру механизмі жұмыс істемеуі мүмкін

Шәйнектің ішіндегі шыныға тамшылар

Мүмкін себеп	Шешім
Бу пайда болған кезде судың бір бөлігі конденсацияланып шәйнектің әйнегіне тамшылар түрінде орналасуы мүмкін	Бұл қалыпты жағдай және ақау емес

Шәйнектің сыртында, устағышта немесе устағыштың астында су жиналады

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнектегі су деңгейі максимумнан асып, қайнаған кезде судың бір бөлігі шашырап кетті	Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Шәйнектің Корпусы мен түбін және устағышты құрғатыңыз. Келесі қайнату кезінде максималды белгіден аспаңыз
Су толтырылған кезде шәйнектің сыртына тиді	Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз және оны құрғатып сүртіңіз
Шәйнек ағып жатыр	Құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, оны құрғатып сүртіңіз. Шәйнектің ағып кетуін тексеріңіз. Егер ағып кету анықталса, шәйнекті пайдаланбаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~ 220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1500 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Сыйымдылығы: 1,7 л
5. Корпус материалы: пластик, баспайтын болат
6. Қаппақ материалы: баспайтын болат
7. Сымның ұзындығы: 0,6 м
8. Құрылғының өлшемі: 220 × 156 × 235 мм
9. Қаптама мөлшері: 195 × 195 × 242 мм
10. Таза салмағы: 1,0 кг
11. Жалпы салмағы: 1,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Чжуншань Минлай Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Дэ Сайд оф Дунфу Роуд, Фуша Таун, Чжуншань Сити, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Шәйнектің түбіндегі қақ құрылғының алгоритмін бұзуы мүмкін. Бұл жағдай кепілдік емес. Шәйнекті «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес тазалау ұсынылады.

Масштабты қабаттау және түбінде дақтардың пайда болуы құрамында темір, тұздар мен минералдар көп сапасыз суды қолданудың салдары болып табылады. Сапасыз суды пайдалану салдарынан шәйнектің зақымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Төменгі жағында дақтардың пайда болуы кепілдік жағдайы емес. Төменгі жағында дақтар пайда болған жағдайда, «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес шәйнекті тазалаңыз.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың немесе бөгде заттардың құрылғы корпусының ішіне, қосқышқа, қуат сымына және шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы контактілерге түсуі салдарынан құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары


Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға шәйнекті олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
9. Сусыз шәйнекті қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, желіден немесе қуат көзінен ажыратыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы өрт көзі болуы мүмкін!
11. Шәйнектің корпусы жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
12. Қайнатылған шай ыстық болуы мүмкін. Ішер алдында шайдың температурасын тексеріңіз.
13. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Балалар құрылғының ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін құрылғыны орнатыңыз.
14. Құрылғыны косу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
15. Шәйнектің құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
16. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
17. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.
18. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
19. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
20. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғының корпусының ішіне, қосқышқа, қуат сымына және шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы контактілерге тигізбеңіз.
21. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
22. Шәйнекті устағыштан шығармас бұрын, оны автоматты түрде өшіруді күтіңіз немесе қосқышты пайдаланып өзіңіз өшіріңіз.
23. Егер қызып кетуден қорғау жұмыс істесе, шәйнек салқындағанша шамамен 10–15 минут күтіңіз.

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау

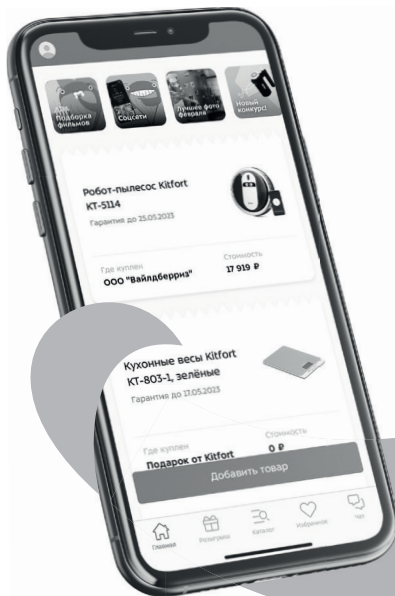

App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофекайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru