Крепление на дисплей для APO-VX20-UC

APO-VX20-MNT

Руководство по установке


WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.

Прежде чем вы начнете

- Вес вашего саундбара НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 12 КГ.
- Вы должны убедиться, что общий вес вашего дисплея, саундбара, крепления для саундбара и любых аксессуаров не превышает максимально допустимого веса вашего крепления для дисплея.
- Вы прочитали руководство по установке вашего дисплея, саундбара и крепления для дисплея для получения дополнительных указаний.
- У вас есть инструменты, необходимые для установки.

ВАЖНО! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции перед установкой

- В случае настенных корпусов стена должна выдерживать вес, в пять раз превышающий вес дисплея, крепления и саундбара вместе взятых.
- Неправильная установка может привести к повреждению изделия или травмам. WyreStorm не несет ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате неправильной установки, неправильной сборки или неправильного использования.
- Не используйте этот продукт для каких-либо целей, не указанных в его использовании, указанных в этом документе.




Рулетка | Уровень | Отвертка

В комплекте

2x Пластиковых крышки
2x Раздвижных блока
1x Шестигранный ключ
1x Горизонтальная планка
2x Вертикальных планки
2x Таблетки для регулировки
2x Крючка
4x Болта M5x10 мм
4x Винта M5x8 мм для дисплея
2x Винта M6x8 мм для дисплея
2x Винта M6x30 мм для дисплея
4x Винта M6x16 мм для дисплея
4x Винта M6x25 мм для дисплея
4x Винта M8x25 мм для дисплея
4x Винта M8x45 мм для дисплея
2x Винта M4x16 мм для саундбара
2x Винта M6x16 мм для саундбара
2x Винта M5x16 мм для саундбара
4x Проставки M8x10 мм
4x Проставки M8x4 мм
4x Проставки M8x2,5 мм
6x Шайб M6

ВНИМАНИЕ: Этот продукт содержит мелкие предметы, которые могут стать причиной удушья при проглатывании.
Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали включены и не повреждены.


Собрать горизонтальную планку

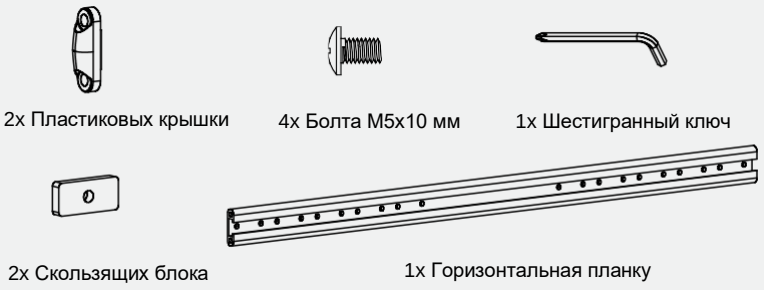

2x Пластиковых крышки | 4x Болта M5x10 мм | 1x Шестигранный ключ

2x Скользящих блока | 1x Горизонтальная планку


1. Вставьте оба скользящих блока в горизонтальную планку с каждого конца.
2. Закройте каждый конец пластиковыми крышками и плотно закрепите их с помощью прилагаемых болтов M5x10 мм и шестигранного ключа.
3. Положение скользящего блока можно соответствующим образом перемещать в зависимости от длины вашей саундбара.

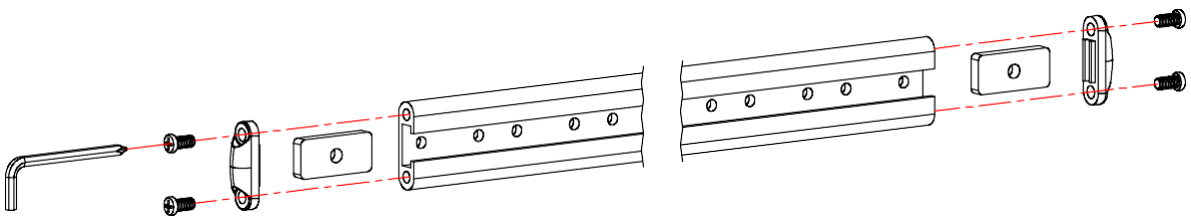

Copyright © 2023 WyreStorm Technologies |

Служба технической поддержки
support@wyrestorm.com


Дальнейшая сборка вертикальных планок саундбара




2x M4x16мм | 4x M5x8мм | 2x M5x16мм | 2x M6x8мм | 6x M6x16мм | 4x M6x25мм




2x M6x30мм | 4x M8x25мм | 4x M8x45мм | 4x M8x2.5мм | 6x Шайба M6 | 4x M8x10мм | 4x M8x4мм



2x Регулировочные пластины

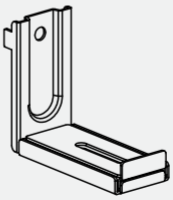



2x Уголка

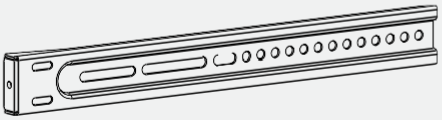

2x Вертикальных планки


1. Проверьте горизонтальное расстояние дисплея перед подсоединением настенной панели к вертикальным планкам.
2. Совместите вертикальные планки с соответствующими отверстиями горизонтальной перекладины и вставьте регулировочные пластины.
3. Плотно закрепите регулировочные пластины на вертикальных планках с помощью прилагаемых болтов M5x8 мм и шестигранного ключа.

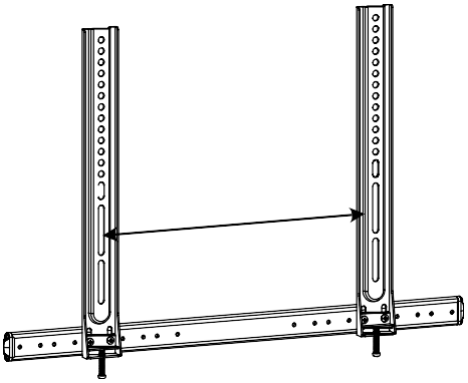


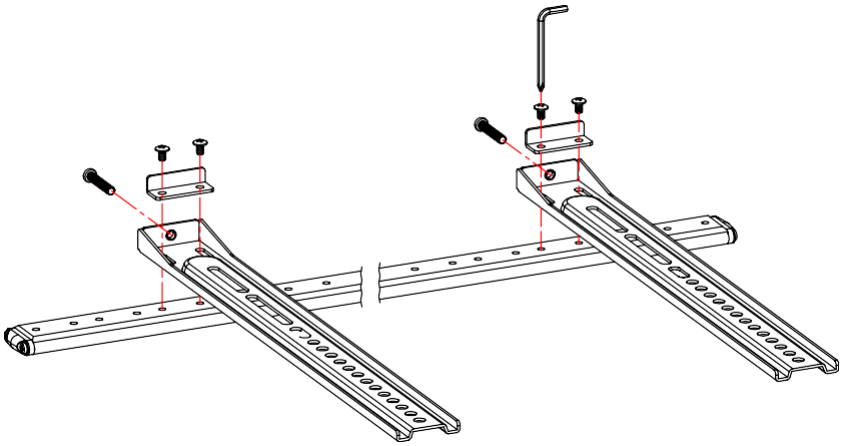


Снимите дисплей с крепления

1. Перед демонтажом убедитесь, что все кабели отключены от дисплея.
2. Снимите дисплей со стены и положите на мягкую поверхность.
3. Удалите все существующие крепления с вашего дисплея.

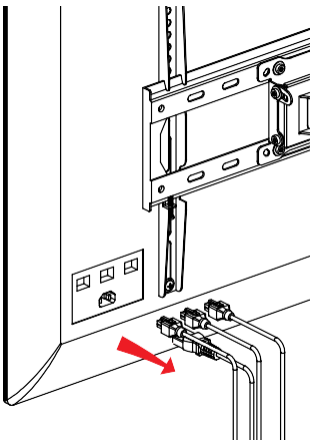


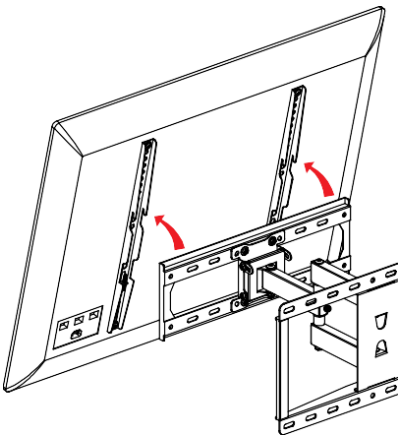

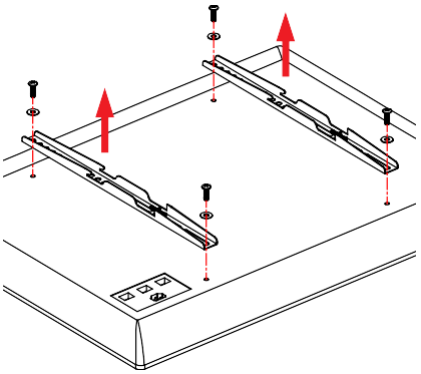


Прикрепите собранные саундбар и крепления к дисплею


⚠ **ВАЖНО:** Прежде чем прикрепить крепление к дисплею, проверьте расстояние по вертикали между дисплеем и настенной панелью, чтобы учесть высоту саундбара.

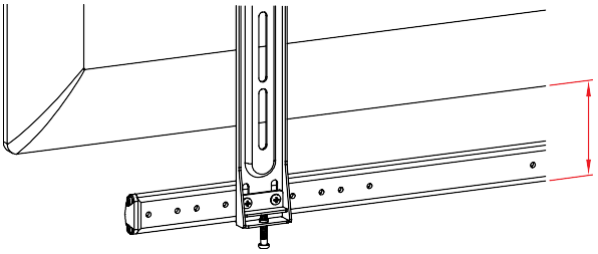

1. Совместите крепления с монтажными отверстиями дисплея.
2. Используйте прилагаемые монтажные винты, прокладки и шайбы, чтобы прикрепить крепления к дисплею.

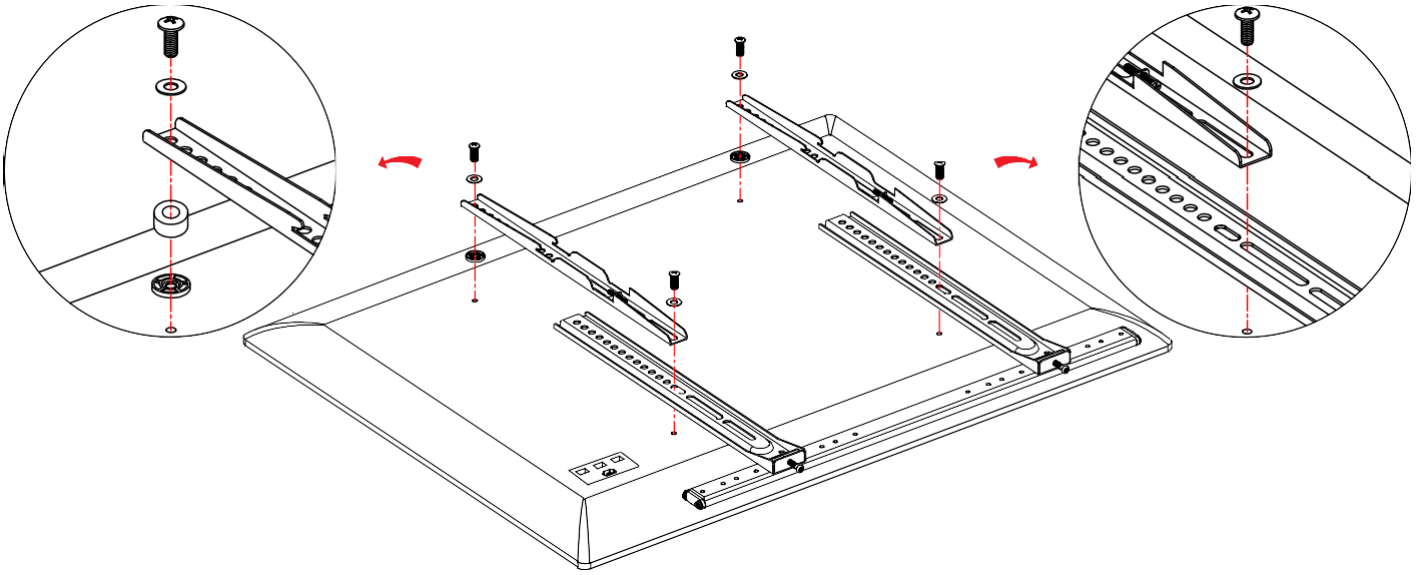


Подвесьте весь собранный блок на крепление

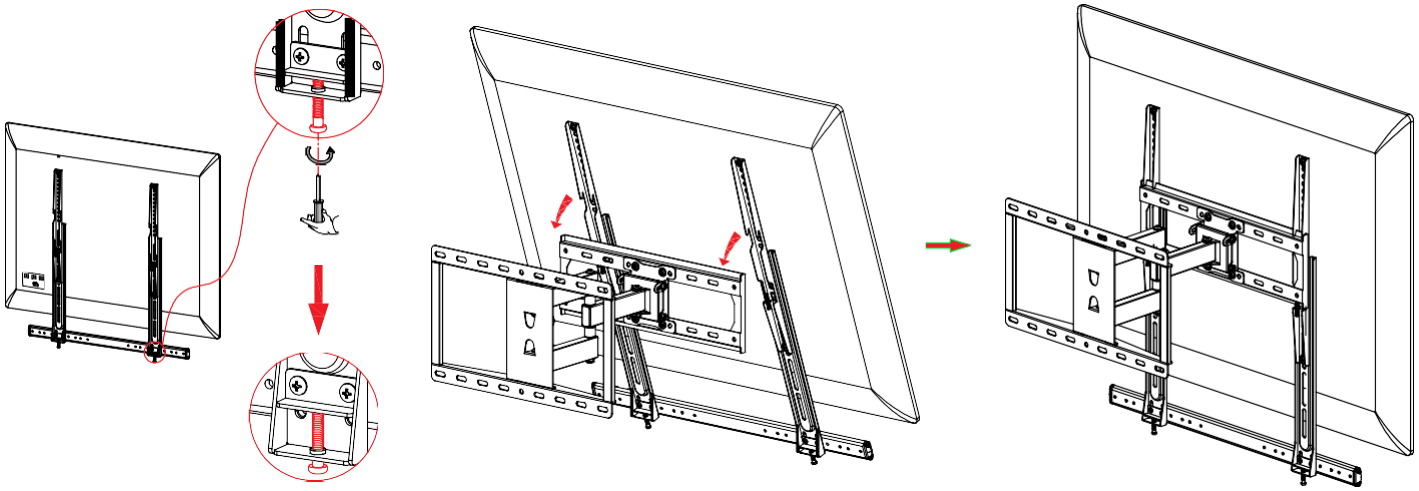


ВАЖНО: Вы можете отрегулировать высоту и уровень дисплея, затягивая или ослабляя регулировочный винт.

Повесьте крючки


1. Убедитесь, что крючки внутри горизонтальной планки и совмещены с отверстиями для винтов.

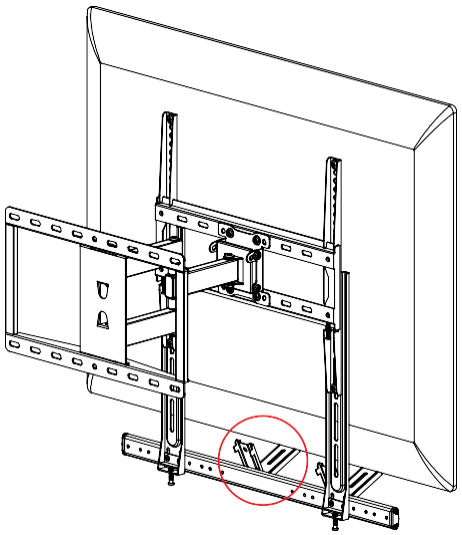

2. Плотно закрепите крючки на горизонтальной планке с помощью прилагаемых болтов M6x8 мм и шестигранного ключа.

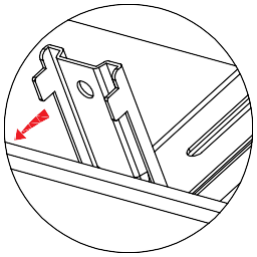


3. Вы можете отрегулировать расположение крючков, чтобы они подходили к саундбару.

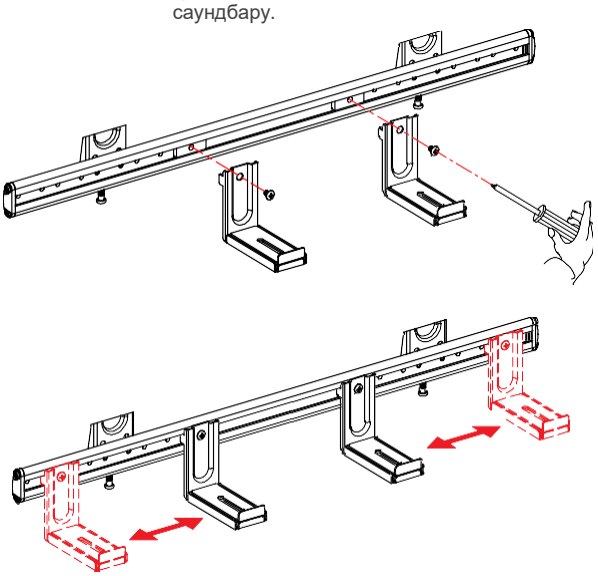


Установите саундбар


1. Открутите болт, удерживающий крючок, чтобы его можно было выдвинуть и поместить под саундбар.

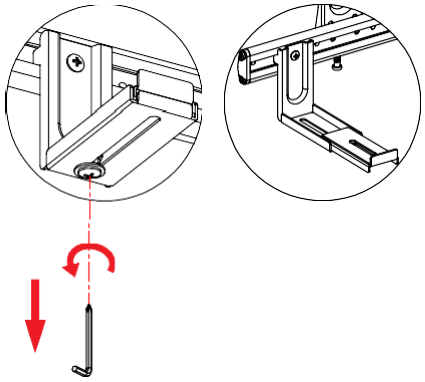

2. Затяните болт обратно, чтобы закрепить его в нужном положении для саундбара.

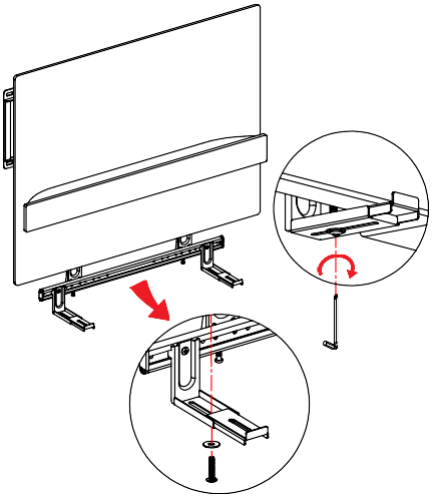

3. Установите саундбар. Вы можете отрегулировать крючок, чтобы обеспечить надежную фиксацию саундбара.

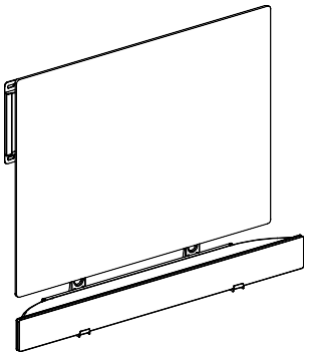

Информация о гарантии

WyreStorm Technologies гарантирует, что ее продукция не будет иметь дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Посетите страницу «Гарантия на продукт» на сайте wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.