




QUICK START GUIDE

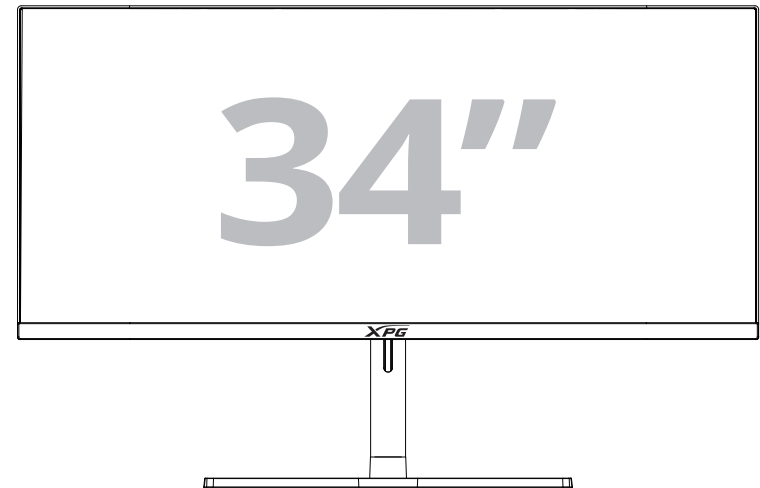

R34WXC GAMING MONITOR



[Learn More](#)

PACKAGE CONTENTS

- 1 Monitor
- 2 Quick Start Guide
- 3 Power Adapter
- 4 DP Cable

SPECIFICATIONS

Model	R34WXC
Size	34"
Panel Type	VA
Resolution	3440x1440 (WQHD)
Aspect Ratio	21:9 R1500
Brightness (nits)	350 (Max.)
Contrast Ratio	4000:1
Refresh Rate	200Hz
Response Time	1ms (MPRT)
I/O	HDMI 2.0 x2 DisplayPort 1.4 x2 Audio Out x1
Color Gamut	93% DCI-P3
Viewing Angles (CR>10)	178° (H), 178° (V)
Display Colors	16.7 M (8 bits)
Power Consumption	Power On: 52W (Max.), Standby Mode: <0.5W
Monitor Power Options	12.0V --- 5A
VESA Mounting	75 × 75 mm
Dimensions	190x524x806±5mm
Weight	5.45 kg (net), 7.45 kg (gross)
Operating Conditions	Operating Temperature: 0°C to 40°C Storage Temperature: -20°C to 60°C


CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Monitor
- 2 Guía de inicio rápido
- 3 Adaptador de corriente
- 4 Cable DP


ESPECIFICACIONES

Modelo	R34WXC
Tamaño	34"
Tipo de panel	VA
Resolución	3440x1440 (WQHD)
Relación de aspecto	21:9 R1500
Brillo (nits)	350 (máximo)
Relación de contraste	4000:1
Frecuencia de actualización	200Hz
Tiempo de respuesta	1ms (MPRT)
Entradas/Salidas	HDMI 2.0 x2 DisplayPort 1.4 x2 Audio Out x1
Gama de color	93% DCI-P3
Ángulos de visión (CR>10)	178° (H), 178° (V)
Colores de pantalla	16.7 M (8 bits)
Consumo de energía	Encendido: 52W (máximo), Modo en espera: <0.5W
Opciones de alimentación del monitor	12.0V --- 5A
Montaje VESA	75 × 75 mm
Dimensiones	190x524x806±5mm
Peso	5.45 kg (neto), 7.45 kg (bruto)
Condiciones de funcionamiento	Temperatura de operación: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C

MONITOR INPUTS / ENTRADAS DEL MONITOR

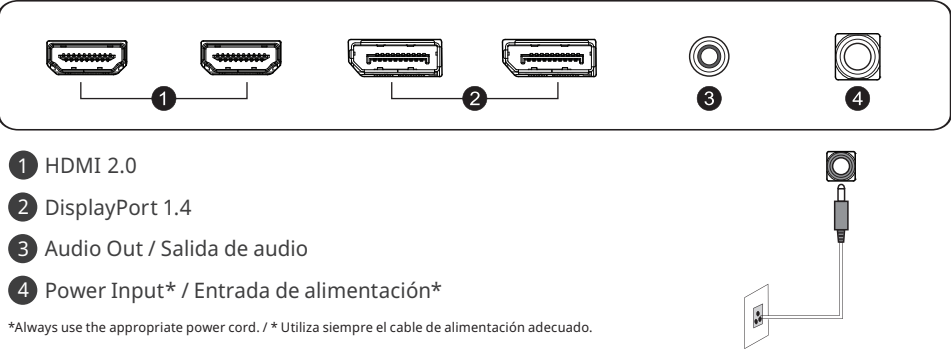

CONTROL PANEL / PANEL DE CONTROL

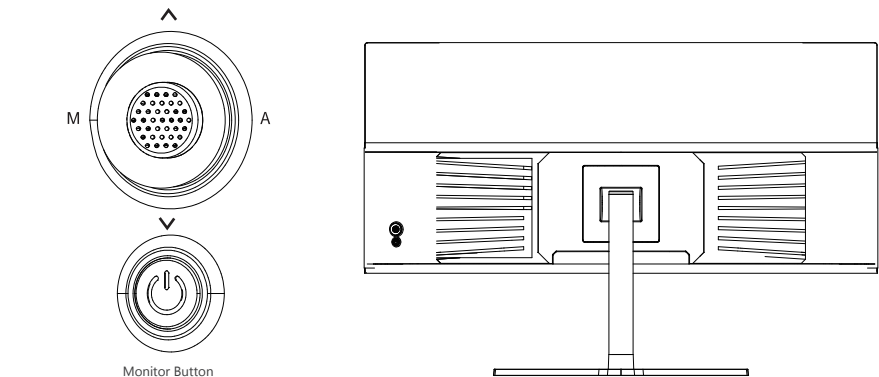

Monitor Button / Botón del monitor	Action / Función	
	Power ON/OFF.	Enciende/apaga el monitor.
	Up / Increase value. Shortcut: Game mode.	Subir / Aumentar el valor en el menú OSD principal. Atajo: Modo de juego.
	Down / Decrease value. Shortcut: input.	Abajo / Disminuir valor. Atajo: entrada.
	Shortcut: AI Crosshair. / Exit OSD.	Atajo: AICrosshair. / Salir del OSD.
	Open Main OSD Menu / Select submenu.	Abrir el menú OSD principal / Seleccionar submenú.

INITIAL SETUP / CONFIGURACIÓN INICIAL

Step Paso		
1	Press the POWER button on the monitor to turn it on. (The indicator will be blue.)	Presiona el botón POWER en el monitor para encenderlo. (El indicador se iluminará en azul).
2	Connect the relevant cable to the corresponding input on the monitor. The source will be automatically detected.	Conecta el cable correspondiente a la entrada adecuada del monitor. La fuente se detectará automáticamente.
3	To change between inputs, press the M button to open the source menu. Use the ▲ and ▼ buttons to select the input source (Auto Select, HDMI, or DP).	Para cambiar entre entradas, presiona el botón M para abrir el menú de selección de fuente. Usa los botones ▲ y ▼ para elegir la fuente de entrada (Selección automática, HDMI o DP).



OSD MENU

A. Game | Juego



Item Elemento		
FreeSync (Adaptive Sync)	Enable or disable FreeSync mode	Activar o desactivar el modo FreeSync
Game mode / Modo de juego	Select Game mode — USER, MOBA, Scenery, Competition, FPS, RTS/RPG, E-Book	Selecciona el modo de juego: Usuario, MOBA, Paisaje, Competición, FPS, RTS/RPG, E-Book
AI Vision	Enable or disable AI Vision	Habilitar o deshabilitar AI Vision
MPRT	Enable or disable Motion Picture Response Time	Activa o desactiva el Tiempo de Respuesta de Imagen en Movimiento
AI Crosshair	Enable or disable AI Crosshair	Habilitar o deshabilitar AI Crosshair
Over Driver / Tiempo de respuesta	Enable or disable Over Driver	Habilitar o deshabilitar Tiempo de respuesta
Shadow Boost	Enable or disable Shadow Boost	Habilitar o deshabilitar Shadow Boost
Refresh Rate / Tasa de actualización	Enable or disable Refresh Rate	Habilitar o deshabilitar Tasa de actualización


B. Image | Ajustes de imagen



Item | Elemento

Brightness / Brillo	Adjust brightness (0–100)	Ajusta la saturación (0–100)
Contrast / Contraste	Adjust Contrast (0–100)	Ajusta Contraste (0–100)
Sharpness / Definición	Adjust Sharpness(0–100)	Ajusta Definición (0–100)
Hue	Adjust hue (0–100)	Ajusta Hue (0–100)
Low Blue Light	Adjust low blue light (0–100)	Ajusta low blue light (0–100)
Aspect ratio / Relación de aspecto	Select Aspect ratio — Wide, 4:3,AUTO	Seleccionar relación de aspecto — Wide, 4:3, AUTO


C. Color

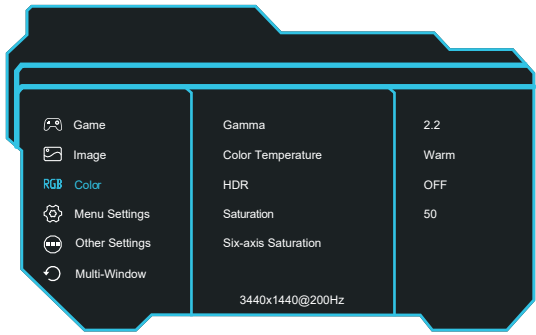

Item | Elemento

Gamma / Gamma	Set gamma to 2.0, 2.2, or 2.4	Configura el gamma a 2.0, 2.2 o 2.4
Color Temperature / Temperatura del color	Select color temperature — Warm, Cool, Normal, USER	Selecciona la temperatura de color — Normal, Templado, Frio, o USER
HDR	Enable or disable HDR	Habilitar o deshabilitar HDR
Saturation / Saturación	Adjust Saturation (0–100)	Ajusta el Saturación (0–100)
Six-axis Saturation	Select Six-axis Saturation — R, G,B,C,M,Y	Ajusta el Six-axis Saturation — R, G,B,C,M,Y

D. Menu Settings | Ajustes de menú

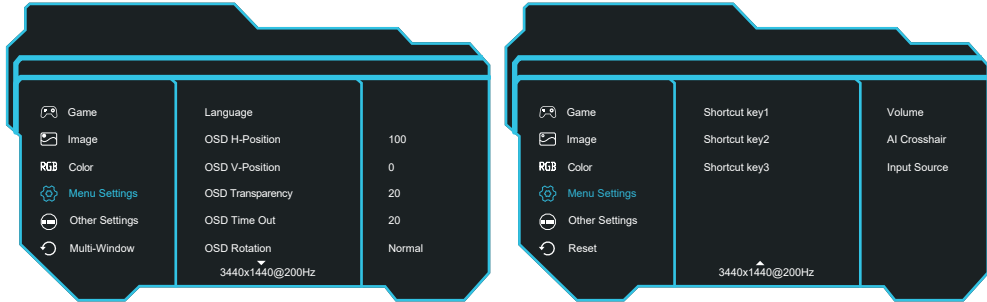

Item | Elemento

Language / Idioma	Select OSD menu display language	Selecciona el idioma del menú OSD
OSD H-Position / OSD Posición horizontal	Adjust horizontal position of the OSD menu (0–100)	Ajusta la posición horizontal del menú OSD (0–100)
OSD H-Position / OSD Posición vertical	Adjust vertical position of the OSD menu (0–100)	Ajusta la posición vertical del menú OSD (0–100)
OSD Transparency / Transparencia OSD	Adjust OSD menu transparency (0–100)	Ajusta la transparencia del menú OSD (0–100)
OSD Time Out / Tiempo acabado OSD	Set OSD menu timeout duration (5–120)	Configura el tiempo de espera del menú OSD (5–120)
OSD Rotation / Ratación OSD	Rotate OSD menu 90°/ 180°/270°/Normal	Girar el menú OSD 90°/180°/270°/Normal
Shortcut Key 1 / Tecla de acceso directo 1	Set custom shortcut keys	Establecer atajos de teclado personalizados
Shortcut Key 2 / Tecla de acceso directo 2	Set custom shortcut keys	Establecer atajos de teclado personalizados
Shortcut Key 3 / Tecla de acceso directo 3	Set custom shortcut keys	Establecer atajos de teclado personalizados


E. Other Settings | Otras configuraciones



Item | Elemento

DCR	Enable or disable Mute Mode	CActivar o desactivar el modo silencio
Input Source / Fuente de entrada	Select input signal	Seleccionar la señal de entrada
Mute / Silenciar	Enable or disable Mute Mode	CActivar o desactivar el modo silencio
Volume / Volumen	Adjust Volume (0–100)	Ajusta Volumen (0–100)
Ambient lighting	Enable or disable Ambient lighting	CActivar o desactivar el Ambient lighting
Game Timer / Cronómetro	Select Game Timer — Off, 15,30,45,60,Position	Seleccionar Temporizador del Juego — Apagado, 15, 30, 45, 60, Posición
Reset / Restablecer	Restore all settings to factory defaults	Restaura todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica

F. Multi-Window

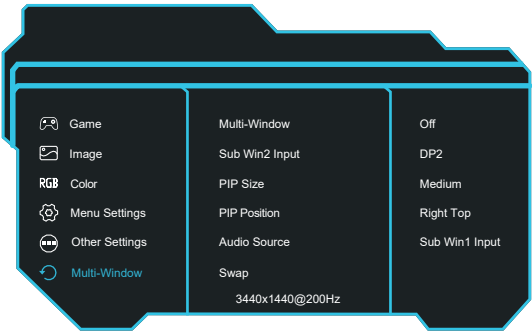

Item | Elemento

Multi-Window	Enable or disable Multi-Window	CActivar o desactivar el Multi-Window
Sub Win2 Input	Select the input signal of the Sub Win2 Input	Seleccionar la señal de entrada de la ventana secundaria
PIP Size	Adjust the size of the PIP window	Ajustar el tamaño de la ventana flotante
PIP Position	Adjust the position of the picture-in-picture	Ajustar la posición de la ventana emergente en la imagen
Audio Source	Select the input signal of the audio source	Seleccionar la señal de entrada de la fuente de audio
Swap	Swap the two windows	Intercambiar las dos ventanas

*This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

POWER

1. Use only the included power adapter. Check local voltage before use.
2. Unplug by holding the plug—not by pulling the cord.
3. Disconnect power if the monitor won't be used for a long time.

GENERAL SAFETY

1. Keep away from liquids and moisture.
2. If water or objects enter the monitor, unplug immediately and contact service.
3. Do not open or disassemble the monitor.
4. Stop using the monitor if it's dropped or the casing is damaged.
5. Do not operate with wet hands.
6. Keep out of reach of children.
7. Let the monitor adjust to room temperature before use if moved between hot and cold environments.

PRODUCT MAINTENANCE

1. Ensure good ventilation. Do not block vents.
2. Avoid heat sources, direct sunlight, or heavy objects on top.
3. Place only on stable, flat surfaces.
4. Supports VESA wall mounting (bracket not included).

CLEANING

1. Use a dry cloth. For tougher stains, use a cloth with neutral detergent.
2. Do not use alcohol, solvents, or chemically treated wipes.

WARRANTY

2-Year Limited Warranty

This monitor is covered by a 2-year limited warranty from the date of purchase. The warranty covers defects in materials and workmanship under normal use. Proof of purchase is required to claim warranty service.

Warranty Applies If:

1. The monitor has more than 5 non-performing pixels (including bright or dark dots) during the warranty period.

This Warranty Does Not Cover:

1. Accidental damage, misuse, neglect, or unauthorized repairs
2. Damage from external factors (e.g. power surges, liquids, extreme environments)
3. Cosmetic wear and tear
4. Accessories such as cables or promotional items
5. Loss of data, software, or personal content

Service & Support

If your product requires service, please contact your local retailer or authorized service provider with your original proof of purchase.



™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Instrucciones de seguridad

Alimentación

1. Utiliza únicamente el adaptador de corriente incluido. Verifica el voltaje local antes de usarlo.
2. Desconecta sujetando el enchufe, no tirando del cable.
3. Desconecta la alimentación si el monitor no se va a usar por un período prolongado.

Seguridad general

1. Mantén el monitor alejado de líquidos y humedad.
2. Si entra agua u objetos en el monitor, desconéctalo de inmediato y contacta al servicio técnico.
3. No abras ni desarmes el monitor.
4. Deja de usar el monitor si se cae o si la carcasa está dañada.
5. No lo uses con las manos mojadas.
6. Mantén el monitor fuera del alcance de los niños.
7. Deja que el monitor se adapte a la temperatura ambiente antes de usarlo si fue movido entre ambientes fríos y cálidos.

Mantenimiento del producto

1. Asegura una buena ventilación. No bloquee las rejillas de ventilación.
2. Evita fuentes de calor, luz solar directa u objetos pesados encima del monitor.
3. Coloca el monitor solo sobre superficies planas y estables.
4. Compatible con montaje en pared VESA (soporte no incluido).

Limpieza

1. Utiliza un paño seco. Para manchas difíciles, usa un paño con detergente neutro.
2. No uses alcohol, solventes ni paños tratados químicamente.

Garantía

Garantía limitada de 2 años

Este monitor cuenta con una garantía limitada de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre defectos de materiales y mano de obra bajo uso normal. Se requiere comprobante de compra para solicitar el servicio de garantía.

La garantía aplica si:

1. El monitor presenta más de 5 píxeles defectuosos (incluyendo puntos brillantes u oscuros) durante el período de garantía.

Esta garantía no cubre:

1. Daños accidentales, mal uso, negligencia o reparaciones no autorizadas
2. Daños por factores externos (por ejemplo, sobretensiones eléctricas, líquidos, entornos extremos)
3. Desgaste y deterioro estético
4. Accesorios como cables o artículos promocionales
5. Pérdida de datos, software o contenido personal

Servicio y soporte

Si tu producto requiere servicio, contacta a tu distribuidor local o proveedor de servicio autorizado con el comprobante de compra original.



™ Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.