

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА H-PS1026



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Удобная ручка для переноски
Акустика с пассивными излучателями 2.0
Bluetooth соединение для передачи аудиоданных FM-радио

Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1800 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность: 40 Вт

Режимы работы:

Режим Bluetooth
Режим FM-радио
Режим Аудиовход
Режим USB

Интерфейсы подключения:

USB 2.0 (до 128 Гб)
Аудиовход (3.5 мм)
FM-Радио (87.5 - 108МГц)
Bluetooth 5.0
USB-C (для зарядки)

Время непрерывной работы: до 10 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
Подсветка пассивных излучателей
Влагозащита: IPx5

Материал: Пластик/Ткань

Встроенный Li-аккумулятор: 7.4В, 1800 мАч

Напряжение и ток зарядки: 5В, 2А

Размер устройства: 295 x 120 x 173 мм

Вес устройства: 1.55 кг

Вес комплекта: 1.58 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Портативная колонка H-PS1026
USB-C кабель (для зарядки)
Руководство пользователя
Гарантийный талон

** Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой*

*** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена*

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Предыдущий аудиофайл/Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие
Уменьшение громкости – длительное нажатие
2. Следующий аудиофайл/Следующая радиостанция – кратковременное нажатие
Увеличение громкости – длительное нажатие
3. Воспроизведение/Пауза – кратковременное нажатие
Поиск радиостанций в режиме FM-радио – длительное нажатие
4. Кнопка Включение/Выключение – длительное нажатие
5. Переключение режимов – кратковременное нажатие
Включение/Выключение озвучки – длительное нажатие в течение 8-10 секунд (устройство издаст тоновый звуковой сигнал)
6. Подключение TWS – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth
7. Включение/Выключение RGB подсветки (подсветка не работает в режиме FM-радио)
8. USB-разъём для подключения USB-накопителя
9. Аудиовход (3.5 мм)
10. USB-C разъём для зарядки
11. Перезагрузка устройства
12. Индикатор зарядки
13. Микрофон

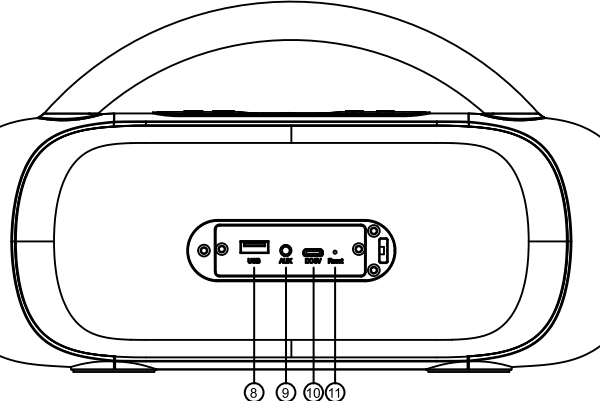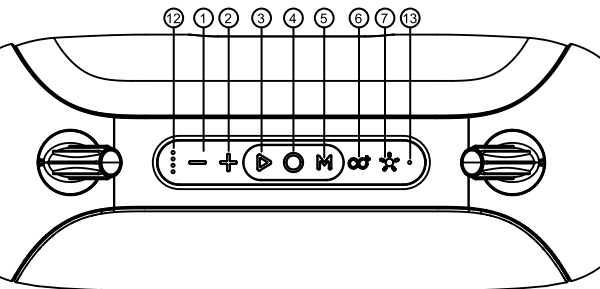

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.
Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5В и током не менее 2А. Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-C кабель (из комплекта) к USB-C разъёму устройства. Другой конец USB-C кабеля подключите к зарядному устройству 5В 2А (10 Вт). При этом светодиодный индикатор заряда батареи будет сигнализировать о зарядке устройства (светодиоды будут загораться последовательно). После того, как батарея будет заряжена, светодиоды индикатора погаснут.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства длительно удерживайте кнопку (4).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет четыре режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (5). Режим «USB» доступен только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (4)).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-PS1026» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука или кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3) на устройстве.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (1) и «Следующий аудиофайл» (2) на устройстве.
7. Для остановки и продолжения воспроизведения кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3) на устройстве.
8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (1) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
9. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (5) на устройстве.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (4)).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (9) для улучшения приёма FM-сигнала.

3. Кратковременным нажатием на кнопку «Переключения режимов» (5) на устройстве выберите режим «FM-Радио».

4. Для переключения между сохраненными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (1) и «Следующая радиостанция» (2) на устройстве.

5. Для автоматической настройки радио используйте длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.

6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (1) на устройстве.

7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (5) на устройстве.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство H-PS1026 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (4)).

2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу источника звука (плеера, смартфона, планшета).

3. Другой конец аудиокабеля подключите к аудиовходу (9).

4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».

5. На источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (1) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука.

7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (5) на устройстве.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (4)).

2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в USB-порт (8).

3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.

4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (1) и «Следующий аудиофайл» (2) на устройстве.

5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3) на устройстве.

6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) или кнопку «Уменьшение громкости» (1) на устройстве.

7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (5) на устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.

2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленного USB-накопителя), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.

3. Для подключения к TWS используйте кратковременное нажатие кнопки (6) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.

4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфону, планшету, плееру).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-PS1026, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте кратковременное нажатие кнопки (6) на одном из устройств.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на устройство.

4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устранили все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

HYUNDAI



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V1.2024

