

**Взбодрю
на весь день!**



**Кофеварка «3 в 1»
КТ-7656**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация.....	5
Устройство кофеварки «3 в 1».....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание.....	18
Уход и хранение.....	20
Устранение неполадок.....	20
Технические характеристики.....	23
Меры предосторожности.....	24
Мобильное приложение Kitfort.....	26

Общие сведения

Кофеварка «3 в 1» КТ-7656 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Благодаря адаптерам кофеварка подходит для молотого кофе, капсул типа Nespresso Original и Dolce Gusto, а также может подавать горячую воду температурой 55, 75 или 100 °С.

Капсульно-рожковая кофеварка поможет приготовить эспрессо, ристретто или лунго, а также другие виды кофе на ваш вкус.

Эспрессо — это особый способ приготовления кофе. Чаще всего слово «espresso» переводят как «под давлением», «быстрый», «выразительный».

При методе «эспрессо» вода заливается в резервуар, подкачивается в бойлер, там нагревается до температуры 92–95 °С и под давлением проходит через молотый кофе. Так как процесс происходит под высоким давлением, из кофе выделяется максимальное количество полезных и ароматических веществ. Кофе получается очень вкусным, ароматным и с пенкой. Пенка на эспрессо называется кремá, она состоит из углекислого газа, эфирных масел и частичек кофе. По качеству крема определяют свежесть кофе: у свежего кофе пенка объемная и стойкая. Несмотря на сильный аромат и полный вкус, эспрессо содержит в 2–3 раза меньше кофеина, чем порция чая, кофе по-восточному или растворимого кофе.

Ключевым отличием кофеварки «3 в 1» от всех остальных кофеварок, турок и прочих кофейных устройств является возможность приготовления кофе как из капсул, так и из молотого кофе (аналогично приготовлению кофе в рожковой кофеварке). Для приготовления кофе из капсул предусмотрено два разных адаптера с крышками. Для приготовления напитка из молотого кофе предусмотрен адаптер с двумя фильтрами: для одной порции эспрессо и для двойного эспрессо. Молотый кофе помещается в фильтр адаптера и прессуется в таблетку. Процесс трамбовки также называют темперовкой. Правильная темперовка — довольно тонкий процесс. Если утрамбовать слишком сильно, воде потребуется больше времени для прохождения сквозь плотный слой кофе. Вкус напитка получится очень горьким. Если утрамбовать слабо, вода пройдет сквозь неплотный слой слишком быстро, и кофе будет кислым и водянистым. Мерная ложка-темпер поможет наполнить фильтр адаптера и утрамбовать в нем кофейную таблетку.

Ценители кофе выбирают рожковые кофеварки для дома, потому что им важно непосредственно участвовать в процессе приготовления кофе и создавать свои собственные рецепты. Рожковая кофеварка — отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться полным букетом вкуса свежего кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка.


Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления кофе быстрым, простым и удобным. Кофе в капсулах уже спрессован, для приготовления кофе в капсулах необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. В таком случае нет необходимости отмерять необходимое количество молотого кофе и самостоятельно его темперовать. Также кофе в капсулах может долго храниться благодаря герметичной упаковке. После приготовления напитка чистить кофеварку становится проще: кофейная капсула просто выбрасывается, нет необходимости выкидывать кофейную таблетку и промывать фильтр.

Кофеварка «3 в 1» КТ-7656 совмещает в себе все преимущества рожковых и капсульных кофеварок.


Комплектация

1. Кофеварка — 1 шт.
 - Корпус с фильтром для воды и уплотнителем — 1 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - Поддон для капель с решеткой — 1 шт.
 2. Адаптер для капсул Dolce Gusto — 1 шт.
 3. Адаптер для капсул Nespresso Original — 1 шт.
 4. Адаптер для молотого кофе — 1 шт.
 5. Одинарный фильтр (single) — 1 шт.
 6. Двойной фильтр (double) — 1 шт.
 7. Мерная ложка-темпер — 1 шт.
 8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 9. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство кофеварки «3 в 1»

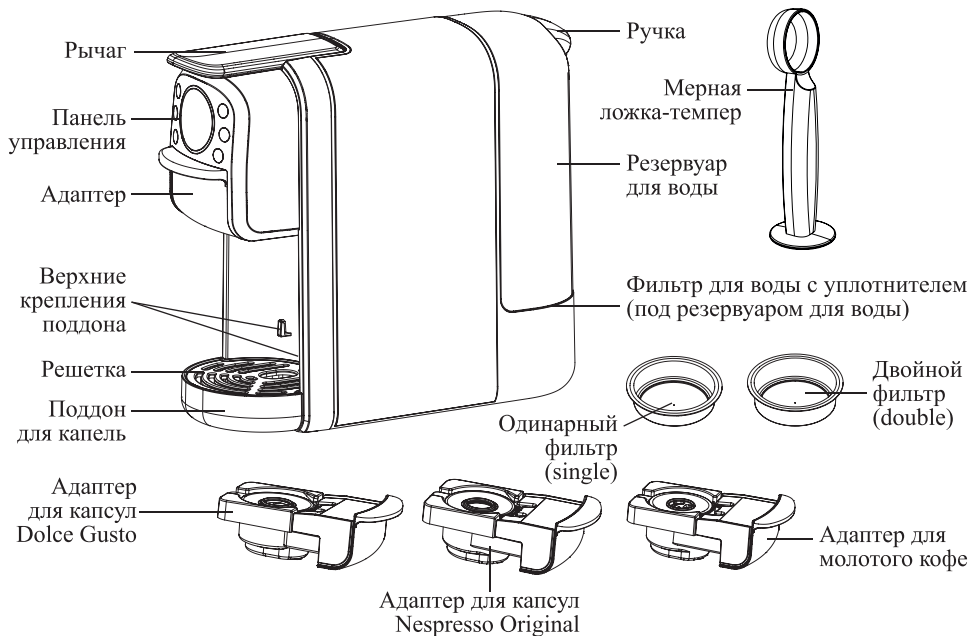

Панель управления

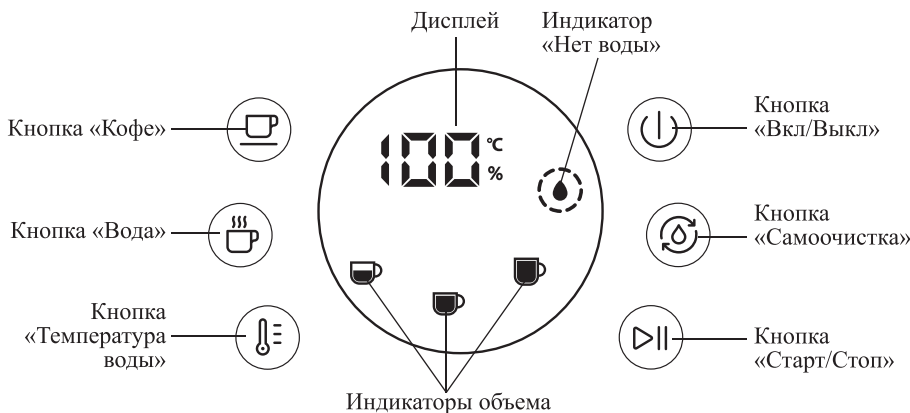

Кнопка «Вкл/Выкл» позволяет перевести устройство в спящий режим и выйти из него при подключении к сети питания. В спящем режиме горит только индикатор кнопки «Вкл/Выкл».

Примечание. Через 10 минут бездействия устройство переходит в спящий режим автоматически. Чтобы выйти из него, нажмите на кнопку «Кофе» или «Вода». Нагрев устройства включается только при запуске процесса приготовления.

Кнопки «Кофе» и «Вода» позволяют выбрать приготовление кофе или подачу воды соответственно, а также установить необходимый объем напитка. После первого нажатия на одну из данных кнопок ее индикатор будет гореть, по умолчанию будет установлен минимальный объем напитка. Последующие нажатия циклически переключают средний, максимальный и минимальный объем напитка, соответствующий выбору индикатор объема загорается. Во время приготовления напитка индикатор нажатой кнопки будет гореть.

Индикаторы объема отображают выбранный объем напитка. Всего в устройстве 3 индикатора объема, их примерные значения приведены в таблице ниже.

Индикатор объема	Кофе	Вода
	25 мл	100 мл
	40 мл	150 мл
	110 мл	250 мл

Кнопка «Температура воды» циклически переключает температуру воды: 55, 75 или 100 °C. Данная кнопка активна, только когда выбрана подача воды, при этом индикатор кнопки «Температура воды» горит. Для приготовления кофе температуру 90 °C нельзя изменить, индикатор кнопки «Температура воды» гореть не будет.

Кнопка «Старт/Стоп» запускает и останавливает процесс приготовления кофе или подачу воды. После нажатия на данную кнопку ее индикатор начнет мигать, на дисплее отобразится «0%» — кофеварка будет нагреваться. Через несколько секунд она нагреется достаточно для приготовления выбранного напитка, процент выполнения программы начнет расти. После приготовления установленного объема напитка программа завершится автоматически.

На **дисплее** во время настройки отображается температура напитка, а во время приготовления — процент выполнения программы от «1%» до «100%».

Кнопка «Самоочистка» включает и выключает пролив всей воды из резервуара для очистки системы подачи воды. Для включения самоочистки данную кнопку нужно нажать и удерживать в течение 3 секунд, когда устройство находится в спящем режиме. В процессе самоочистки индикатор кнопки «Самоочистка» мигает, на дисплее отображается «100%». Чтобы выключить самоочистку раньше, чем в резервуаре закончится вода, вы также можете нажать на любую кнопку на панели управления.

Индикатор «Нет воды» мигает, когда в резервуаре для воды закончилась вода.

При подключении к сети питания, отсутствии воды в резервуаре и нажатии на кнопки устройство подает звуковой сигнал.

Резервуар для воды съемный, поэтому его удобно мыть и наполнять водой.

Кофейную капсулу или **фильтр** с молотым кофе помещают в соответствующий адаптер, устанавливают адаптер в кофеварку, после чего нажимают на рычаг, чтобы зафиксировать адаптер в кофеварке и проколоть капсулу. Чтобы вытащить адаптер, нужно поднять рычаг, а затем потянуть адаптер на себя.

Примечание. Запрещается устанавливать капсулы Nespresso Original в адаптер для капсул Dolce Gusto и наоборот. Будьте внимательны и не перепутайте их. Не устанавливайте капсулы Nespresso Vertuo в адаптер Nespresso Original.

В зависимости от высоты чашки **поддон для капель с решеткой** устанавливается на верхние или нижние **крепления поддона**.

Мерная ложка-темпер поможет отмерить нужное количество молотого кофе и утрамбовать его в фильтре адаптера для молотого кофе.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте кофеварку и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
3. Перед первым использованием вымойте резервуар для воды, адаптеры, фильтры и мерную ложку-темпер в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой неабразивной губки. Тщательно просушите. Протрите корпус кофеварки сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Внимание! В месте установки адаптера находятся острые ножи. Будьте осторожны и не поранитесь.

4. Залейте в резервуар 0,7 л чистой воды комнатной температуры. Отверстие для залива воды находится с противоположной стороны от ручки резервуара. Установите резервуар в кофеварку. Перед установкой резервуара для воды убедитесь, что фильтр для воды с уплотнителем вставлены в корпус. При установке резервуара для воды держите его вертикально.
5. Поднимите рычаг. Установите один из адаптеров (пустой) в кофеварку и опустите рычаг, чтобы зафиксировать адаптер в кофеварке.
6. Установите решетку на поддон для капель. Выберите подходящие по высоте крепления поддона и установите поддон для капель с решеткой в кофеварку. Поставьте емкость под адаптер на решетку поддона для капель.

Примечание. Вы также можете использовать кофеварку без установленного поддона для капель, если емкость не помещается.

7. Подключите кофеварку к сети, устройство подаст звуковой сигнал, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть.
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выйти из спящего режима. По умолчанию будет выбрано приготовление кофе. Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл», «Кофе» и «Старт/Стоп» будут гореть. На дисплее отобразится первый индикатор объема и температура 90 °С, необходимая для приготовления кофе.

Примечание. Через 10 минут бездействия устройство автоматически перейдет в спящий режим. Чтобы выйти из него, нажмите на кнопку «Кофе» или «Вода».

9. Выберите максимальный объем напитка, нажимая на кнопку «Кофе».
10. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор данной кнопки начнет мигать, на дисплее отобразится «0%». Кофеварка разогреется до нужной температуры, и процент выполнения программы начнет расти. Вода будет подаваться через носик адаптера в емкость.

Примечания. Во время нагрева в начале выполнения любой программы некоторое время отображается «0%», это не является неисправностью.

При первом перекачивании воды кофеварка может производить громкие звуки, это нормально, поскольку прибор выпускает воздух. Примерно через 20 секунд шум исчезнет.

11. Дождитесь завершения пролива воды. На дисплее отобразится «100%». Чтобы остановить пролив раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл», «Кофе» и «Старт/Стоп» будут гореть непрерывно.
12. Слейте воду из емкости и снова поставьте ее на решетку поддона для капель.
13. Повторите действия, описанные в пунктах 10–12, пока вода в резервуаре не закончится.
14. После завершения очистки вы можете использовать кофеварку.

Приготовление из молотого кофе

1. Снимите резервуар для воды, потянув его за ручку в сторону от корпуса. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Не наливайте более 0,7 л воды. Убедитесь, что фильтр для воды с уплотнителем вставлены в корпус. Установите резервуар для воды в кофеварку, при этом держите резервуар вертикально.

Примечание. Рекомендуется использовать кипяченую воду, так как при приготовлении кофе вода не нагревается до температуры кипения.

2. Возьмите адаптер для молотого кофе. Откройте крышку адаптера, установите в него один из фильтров так, чтобы прорезь на ободке фильтра оказалась возле значка открытого замка на адаптере, прокрутите фильтр по часовой стрелке до упора — прорезь на нем окажется возле значка закрытого замка.
3. Добавьте молотый кофе. Одинарный фильтр рассчитан примерно на 5–6 г кофе. Двойной фильтр рассчитан на 11–12 г.
4. Разровняйте поверхность кофе, постукивая по краям адаптера. Затем надавите темпером (обратной стороной мерной ложки) и утрамбуйте кофе. Для удобства вы можете опереть адаптер на стол. Не прилагайте чрезмерных усилий при надавливании на темпер, чтобы не повредить адаптер для молотого кофе. После надавливания прокрутите темпер по верхнему слою кофе, чтобы кофе не прилип к поверхности темпера. Плотно закройте адаптер крышкой.
5. Поднимите рычаг. Установите адаптер в кофеварку и опустите рычаг.
6. Выберите подходящие по высоте крепления поддона и установите поддон для капель с решеткой в кофеварку. Поставьте чашку под адаптер на решетку поддона для капель.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выйти из спящего режима. По умолчанию будет выбрано приготовление кофе. Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл», «Кофе» и «Старт/Стоп» будут гореть. На дисплее отобразятся первый индикатор объема и температура 90 °С, необходимая для приготовления кофе.

Примечания. Если была включена подача горячей воды, нажмите на кнопку «Кофе» для выбора приготовления кофе.

Через 10 минут бездействия устройство автоматически перейдет в спящий режим. Чтобы выйти из него, нажмите на кнопку «Кофе» или «Вода».

8. Выберите объем напитка, нажимая на кнопку «Кофе». Соответствующий выбору индикатор объема будет загораться. По умолчанию выбран минимальный объем напитка.
9. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор данной кнопки начнет мигать, на дисплее отобразится «0%». Кофеварка разогреется до нужной температуры, и процент выполнения программы начнет расти.

Примечания. Во время нагрева в начале выполнения любой программы некоторое время отображается «0%», это не является неисправностью.

Если в кофеварку не поступает вода, то индикатор «Нет воды» будет мигать, устройство будет подавать звуковой сигнал. Нажмите на любую кнопку на панели управления. Затем наполните резервуар водой и убедитесь, что он плотно установлен на корпус.

10. Дождитесь завершения приготовления кофе. На дисплее отобразится «100%». Чтобы остановить приготовление раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл», «Кофе» и «Старт/Стоп» будут гореть непрерывно.

Примечание. Не пытайтесь достать адаптер из кофеварки во время приготовления. Не убирайте чашку до полного окончания выполнения программы.

11. Поднимите рычаг и вытащите адаптер для молотого кофе. Откройте крышку адаптера и встряхните кофейную таблетку, постучав по перевернутому адаптеру. Затем промойте адаптер с фильтром теплой водой. Чтобы снять фильтр, прокрутите его против часовой стрелки до упора — прорезь на нем окажется возле значка открытого замка. Вытащите фильтр из адаптера.

Внимание! Будьте осторожны: кофеварка, фильтр и адаптер нагреваются во время использования. Не обожгитесь. Также в месте установки адаптеров находятся острые ножи, предназначенные для прокалывания кофейных капсул. Будьте осторожны и не поранитесь.

Приготовление из кофейных капсул

1. Снимите резервуар для воды, потянув его за ручку в сторону от корпуса. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Не наливайте более 0,7 л воды. Убедитесь, что фильтр для воды с уплотнителем вставлены в корпус. Установите резервуар для воды в кофеварку, при этом держите резервуар вертикально.

Примечание. Рекомендуется использовать кипяченую воду, так как при приготовлении кофе вода не нагревается до температуры кипения.

2. Возьмите адаптер для капсул Nespresso Original или Dolce Gusto в зависимости от типа используемых капсул (тип капсул обычно указывается на упаковке с капсулами). Откройте крышку адаптера и поместите капсулу внутрь. Затем плотно закройте крышку адаптера.

Внимание! Запрещается устанавливать капсулы Nespresso Original в адаптер для капсул Dolce Gusto и наоборот. Будьте внимательны и не перепутайте их. Не устанавливайте капсулы Nespresso Vertuo в адаптер Nespresso Original.

3. Поднимите рычаг. Установите адаптер в кофеварку и опустите рычаг.

Примечание. Чтобы опустить рычаг, может потребоваться приложить небольшое усилие, так как, опуская рычаг, вы прокалываете капсулу. Не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждения кофеварки.

4. Выберите подходящие по высоте крепления поддона и установите поддон для капель с решеткой в кофеварку. Поставьте чашку под адаптер на решетку поддона для капель.

5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выйти из спящего режима. По умолчанию будет выбрано приготовление кофе. Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл», «Кофе» и «Старт/Стоп» будут гореть. На дисплее отобразятся первый индикатор объема и температура 90 °C, необходимая для приготовления кофе.

Примечания. Если была включена подача горячей воды, нажмите на кнопку «Кофе» для выбора приготовления кофе.

Через 10 минут бездействия устройство автоматически перейдет в спящий режим. Чтобы выйти из него, нажмите на кнопку «Кофе» или «Вода».

6. Выберите объем напитка, нажимая на кнопку «Кофе». Соответствующий выбору индикатор объема будет загораться. По умолчанию выбран минимальный объем напитка.
7. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор данной кнопки начнет мигать, на дисплее отобразится «0%». Кофеварка разогреется до нужной температуры, и процент выполнения программы начнет расти.

Примечания. Во время нагрева в начале выполнения любой программы некоторое время отображается «0%», это не является неисправностью.

Если в кофеварку не поступает вода, то индикатор «Нет воды» будет мигать, устройство будет подавать звуковой сигнал. Нажмите на любую кнопку на панели управления. Затем наполните резервуар водой и убедитесь, что он плотно установлен на корпус.

8. Дождитесь завершения приготовления кофе. На дисплее отобразится «100%». Чтобы остановить приготовление раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл», «Кофе» и «Старт/Стоп» будут гореть непрерывно.

Примечание. Не пытайтесь достать адаптер из кофеварки во время приготовления. Не убирайте чашку до полного окончания выполнения программы.

9. Поднимите рычаг и вытащите адаптер. Откройте крышку адаптера и выбросьте капсулу в мусорное ведро. Затем промойте адаптер теплой водой.

Внимание! Будьте осторожны: кофеварка, капсула и адаптер нагреваются во время использования. Не обожгитесь. Также в месте установки адаптеров находятся острые ножи, предназначенные для прокалывания кофейных капсул. Будьте осторожны и не поранитесь.

Подача горячей воды

1. Снимите резервуар для воды, потянув его за ручку в сторону от корпуса. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Не наливайте более 0,7 л воды. Убедитесь, что фильтр для воды с уплотнителем вставлены в корпус. Установите резервуар для воды в кофеварку, при этом держите резервуар вертикально.

Примечание. Рекомендуется использовать кипяченую воду, если вы не устанавливаете температуру 100 °С.

2. Поднимите рычаг. Установите один из адаптеров (пустой) в кофеварку и опустите рычаг.

Примечание. На всех адаптерах предусмотрен носик, чтобы вода подавалась без брызг. Не рекомендуется включать подачу воды без установленного адаптера.

3. Выберите подходящие по высоте крепления поддона и установите поддон для капель с решеткой в кофеварку. Поставьте чашку под адаптер на решетку поддона для капель.

4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выйти из спящего режима. По умолчанию будет выбрано приготовление кофе. Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл», «Кофе» и «Старт/Стоп» будут гореть. На дисплее отобразится температура 90 °С и первый индикатор объема.

Примечание. Через 10 минут бездействия устройство автоматически перейдет в спящий режим. Чтобы выйти из него, нажмите на кнопку «Кофе» или «Вода».

5. Нажмите на кнопку «Вода» для выбора подачи воды. Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл», «Вода», «Температура воды» и «Старт/Стоп» будут гореть. На дисплее отобразятся температура 55 °С и первый индикатор объема, это параметры по умолчанию.

6. Выберите объем напитка, нажимая на кнопку «Вода». Соответствующий выбору индикатор объема будет загораться.

7. Нажимайте на кнопку «Температура воды» для выбора температуры подачи воды: 55, 75 или 100 °С. Выбранная температура отобразится на дисплее.
8. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор данной кнопки начнет мигать, на дисплее отобразится «0%». Кофеварка разогреется до нужной температуры, и процент выполнения программы начнет расти.

Примечания. Во время нагрева в начале выполнения любой программы некоторое время отображается «0%», это не является неисправностью.

Если в кофеварку не поступает вода, то индикатор «Нет воды» будет мигать, устройство будет подавать звуковой сигнал. Нажмите на любую кнопку на панели управления. Затем наполните резервуар водой и убедитесь, что он плотно установлен на корпус.

9. Дождитесь завершения подачи воды. На дисплее отобразится «100%». Чтобы остановить подачу воды раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл», «Вода» и «Старт/Стоп» будут гореть непрерывно.

Примечание. Не пытайтесь достать адаптер из кофеварки во время подачи воды. Не убирайте чашку до полного окончания выполнения программы.

10. Поднимите рычаг и вытащите адаптер. Затем промойте адаптер теплой водой.

Внимание! Будьте осторожны: кофеварка и адаптер нагреваются во время использования. Не обожгитесь. Также в месте установки адаптеров находятся острые ножи, предназначенные для прокалывания кофейных капсул. Будьте осторожны и не поранитесь.

Советы

Если поддон для капель с решеткой установлен на верхние крепления поддона, на него помещаются чашки высотой 7–7,5 см. Если поддон для капель с решеткой установлен на нижние крепления поддона, на него помещаются чашки высотой 10–10,5 см. Если у вас более высокая чашка, вы можете убрать поддон.

Если в кофеварку не поступает вода, то индикатор «Нет воды» будет мигать, устройство будет подавать звуковой сигнал. Нажмите на любую кнопку на панели управления. Затем наполните резервуар водой и убедитесь, что он плотно установлен на корпус.

Не используйте кофеварку без установленного фильтра для воды с уплотнителем.

Наливайте в резервуар для воды только воду, не добавляйте другие жидкости.

Заливайте в резервуар кипяченую воду, так как при приготовлении кофе и подаче горячей воды температурой 55 или 75 °С вода не нагревается до температуры кипения.

Не включайте кофеварку с пустым резервуаром или без резервуара. Это может привести к повреждению устройства.

Своевременно выливайте скопившуюся в поддоне для капель жидкость. Снимайте поддон для капель с креплений и промывайте его вместе с решеткой.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр. Поменяйте помол на немного более крупный. Чем дольше происходит экстракция, тем большее количество кофеина и горечи будет в напитке.

После каждого приготовления кофе вытряхивайте кофейную таблетку или капсулу из адаптера и промывайте его.

Кофе темперуют в один прием резким коротким движением. Однако самой правильной техникой считают темперовку в два этапа: первый раз темпером чуть касаются кофейного порошка, затем два раза постукивают по стенкам адаптера и трамбуют во второй раз уже плотно. Кроме этого иногда прокручивают темпер внутри фильтра. После трамбовки необходимо стряхнуть с краев адаптера частички кофе для того, чтобы адаптер лучше прилегал к месту крепления. В результате темперовки должна получиться плотная и ровная кофейная таблетка. При недостаточно плотной темперовке вода будет быстро протекать через молотый кофе. В результате получится недозаваренный кофе. При слишком плотной темперовке вода не будет протекать через таблетку или будет протекать с трудом. В результате получится переэкстрагированный кофе.

Перед приготовлением кофе рекомендуется прогреть чашку и адаптер с фильтром. Для этого в чашку наливают горячую воду, адаптер с фильтром погружают в горячую воду.

Разновидности эспрессо

Доппио (doppio, it.) — двойной эспрессо. Кофе, приготовленный на двойном количестве молотого кофе и объемом в два раза больше стандартной порции эспрессо. Доппио обладает насыщенным вкусом и ароматом. Итальянцы прибавляют приставку «доппио» ко всем названиям кофейных напитков, когда хотят получить напиток в два раза крепче или в два раза больше: доппио ристретто, доппио лунго, доппио капучино.

Ристрétто — самый насыщенный по вкусу из всех видов кофе. В нем меньше воды, чем в эспрессо, но количество кофе то же (7–10 г). В Италии ристретто считается самым настоящим кофе.

Ристретто называют также Corto (корто), Literally (лайтирэлли), Shrunk (шранк) и Short (шот).

Для приготовления ристретто вам потребуется 7 г кофе на 15–20 мл воды, а время пролива составит 15–20 секунд. Добавлять в ристретто сахар не принято, чтобы сохранить истинный вкус напитка.

Ристретто обычно подают со стаканом холодной воды. Употребление воды перед каждым глотком кофе очищает вкусовые рецепторы, предотвращает обезвоживание организма и позволяет наслаждаться каждым новым глотком как первым.

Лунго (длинный эспрессо) — менее насыщенный кофе. Его иногда называют «растянутым эспрессо». В нем больше воды, пролив дольше, чем в эспрессо, но количество кофе то же (7–10 г). Кофеина в лунго больше, чем в ристретто, хотя они готовятся похожим способом. На вкус лунго более горький, чем эспрессо. Для его приготовления больше всего подходит кофе из сортов с тонким ароматом и нежным вкусовым букетом.

Для приготовления лунго вам понадобится 7–9 г кофе мелкого помола и 60–110 мл воды. Налейте в чашку 1–2 столовые ложки кипятка и приготовьте эспрессо, но увеличьте время экстракции до 45 секунд.

Кофе лунго не стоит путать с американо, который готовится иначе: в эспрессо вливают горячую воду. При приготовлении лунго вся вода проходит через молотый кофе, а объем лунго, как правило, меньше, чем объем американо.

На картинке показано количество кофе и воды для приготовления разновидностей эспрессо, а также получаемая крепость.

☐ кофе △ вода ●●● крепость



Напитки на основе эспрессо

Американо — это классический эспрессо, в который добавляется горячая вода. В отличие от лунго, в американо дополнительная вода не проходит через кофейную таблетку, а доливается уже в готовый напиток.

Существует три вида американо:

- **классический итальянский американо** — в эспрессо добавляют горячую воду (объем 120 мл, температура 84–92 °С);
- **современный скандинавский американо** — в горячую воду (объем 120 мл, температура 84–92 °С) добавляют эспрессо;
- **европейская демократическая подача** — горячая вода (объем 120 мл, температура 84–92 °С) и эспрессо подаются отдельно, чтобы каждый человек сам решал, каким способом и в какой пропорции он будет разбавлять свой кофе.

При классическом способе пенка на поверхности напитка разрушается полностью. Многие ценители утверждают, что первый глоток напитка, приготовленного скандинавским способом, отличается более мягким и насыщенным вкусом.

Иногда в кофейнях и барах под видом американо подают напиток, приготовленный за счет увеличения времени экстракции кофе в кофемашине (длительность пролива не 25 секунд, а 50 или более). Такой американо имеет жженный привкус и горчит. Кроме того, он содержит вредные для организма вещества, смолы и канцерогены.

Признаком некачественно приготовленного напитка считается пустой вкус с ярко выраженным кислым послевкусием, а об избытке кофеина в чашке кофе ярко свидетельствуют белые пятна на поверхности пенки.

Эспрессо макиато — эспрессо с каплей взбитого молока (объем напитка — 40–60 мл). На первый взгляд он напоминает капучино, но эспрессо макиато гораздо крепче и ароматнее. Эспрессо макиато может быть приготовлен как на горячем взбитом, так и на холодном молоке. Приготовленный на горячем молоке напиток носит название «макиато кальдо», на холодном — «макиато фреддо».

Классический рецепт приготовления эспresso макиато подразумевает капельку молочной пены, которая выкладывается ложкой на уже приготовленный кофе эспresso. В некоторых современных кафе принято добавлять взбитое молоко в эспresso в пропорции 1:1 или даже больше.

Латте (англизированный и сокращенный вариант от *it. caffè latte* — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трехслойную смесь из пены, молока и кофе эспresso. В отличие от капучино, в латте больше молока и меньше молочной пены.

Латте макиато горячий напиток, приготовленный путем вливания в молоко кофе эспresso в пропорции 3:1. Кофе латте макиато похож на латте. Основное отличие латте макиато заключается в том, что при его приготовлении кофе добавляется в молоко (а не молоко в кофе, как в латте), и, таким образом, напиток получается слоистым: слой молока, слой эспresso, слой вспененного молока. Латте дает более сильный вкус кофе, латте макиато — молока. При этом пена для латте макиато должна быть более пышной и воздушной, чем пена для капучино.

На основе латте существует множество слоистых кофейных коктейлей: ореховый латте, айс-латте, латте с корицей, латте с шоколадом и взбитыми сливками, латте с мороженым. Любые сиропы, предназначенные для приготовления кофейных коктейлей (кроме цитрусового, так как из-за него скисает молоко), можно также добавлять в напиток.

Капучино (*sarpuccino, it.*) состоит на одну треть из эспresso, на треть из молочной пены и на треть из молока. При этом молочной пены добавляется больше, чем молока. Вспененное молоко вливается в эспresso. Капучино подается в демитассе — специальной небольшой чашке объемом 150–180 мл. Итальянцы пьют капучино преимущественно за завтраком.

Среди профессионалов приготовления кофе идут споры о жирности молока для капучино. Однозначного ответа нет, ведь в данном случае речь идет о вкусовых предпочтениях. Используйте пастеризованное молоко 2,5–3,5% жирности. Именно такое молоко используют в барах и кофейнях. Показатель белка в выбранном молоке должен быть от 2% и выше (более 2 г на 100 мл). Белок играет важную роль в образовании пенки необходимой густоты.

Сорта кофе

В мире произрастает большое количество сортов кофе. Названия сортов появились в честь тех, кто их обнаружил или вывел. Иногда сорта называются сочетанием цифр или букв. Информационный профайл каждой смеси или моносорта включает название страны произрастания, вид и сорт дерева, высоту произрастания, название станции обработки и имя плантации или фермера, который вырастил этот сорт. У каждого сорта кофе свои неповторимые вкусо-ароматические характеристики.

Маркировка качества сортов кофе:

- АА и А — лучшее качество;
- АВ — высокое качество;
- В и ВА — среднее качество;
- ВВ и С — низкое качество.

Найти хороший сорт кофе в магазине непросто. Чаще продаются смеси (бленды).

Дело в том, что у элитных сортов кофе урожайность ниже, чем у низких сортов. Поэтому производители смешивают дорогие и дешевые сорта в различных пропорциях, чтобы получилось приемлемое качество и цена. Элитные сорта кофе можно купить в специализированных магазинах, и их цена будет высокой.

Степень обжарки

Степень обжарки является одним из самых важных факторов, влияющих на вкус заваренного кофе. Ценители кофе выделяют много разновидностей обжарки. На упаковке производители обычно пишут самые распространенные степени обжарки цифрами от 1 до 5.

1. **Очень светлая обжарка (Cinnamon)** придает кофе кисловатый вкус и водянистую консистенцию, цвет зерен светло-коричневый, почти бежевый. Такой способ обжарки допускается только для высококачественных сортов арабики.
2. **Светлая или легкая обжарка (American)** способствует появлению во вкусе легкой горчинки. При жарке не допускается выделение масел. Кофе обладает хорошим ароматом.
3. **Средняя обжарка (City, Viennese)**. Выделяется небольшое количество эфирных масел, поэтому зерна начинают блестеть, на их поверхности появляются коричневые пятна. Вкус кофе сладковатый с горчинкой.
4. **Темная обжарка (French, Espresso)** дает зернам интенсивную шоколадную окраску. Зерна выделяют большое количество масел, а вкус приобретает ощутимую горчинку и терпкость.
5. **Очень темная обжарка (Italy)**. Зерна становятся очень маслянистыми и приобретают почти черный цвет. Вкус кофе получается насыщенным и бархатистым.

В идеале зерна должны быть свежееобжаренными. Если вы не жарите зерна сами, смотрите на дату изготовления.

Помол кофе

Степень помола — один из главных параметров правильной экстракции кофе.

Самый вкусный кофе получается, когда зерна смолоты непосредственно перед завариванием. Каждая степень помола должна соответствовать способу приготовления кофе.

Помол		Описание	Время экстракции
	Грубый Coarse grind	Крупные частички кофе долго отдают вкусовые и ароматические вещества. Кофе грубого помола рекомендуется использовать для заваривания в <i>капельной кофеварке</i> и <i>френч-прессе</i> . Большие крупинки кофе будут застревать в сетке френч-пресса и фильтрах капельных кофеварок, не попадая в чашку	6–8 минут
	Средний Medium grind	Кофе этого помола считается универсальным и подходит для приготовления любых напитков и любыми способами	4–6 минут
	Тонкий Fine grind	Используется в кофеварках с фильтрами и <i>гейзерной кофеварке</i>	1–4 минуты
	Тонкий эспрессо Fine espresso grind	Применяется в <i>кофеварках эспрессо</i> , где вода пропускается через слой тонкомолотого кофе под давлением	Не более 4 минут
	Порошкообразный Pulverized	Подходит для <i>турки</i> (джезвы). В чашке с кофе образуется большое количество взвеси, и такой кофе воспринимается более густым и тягучим	7–10 минут

Используйте сверхтонкий помол только для заваривания кофе «по-турецки».

Для кофеварок эспрессо не подходит слишком тонкий или слишком грубый помол. Если использовать кофе тонкого помола, то мелкие частицы кофе могут забить адаптер кофеварки, и вода может вообще не просочиться через слой кофе. Если же помол будет крупный, то вода прольется очень быстро, и кофе не успеет экстрагироваться. Напиток получится водянистый, без вкуса и аромата.

Чем молоть кофе

Для поклонников кофе существует принципиальная разница, с помощью чего молоть зерна. Кофе, смолотый промышленным способом, получается достаточно однородным за счет просеивания. В то же время ароматические свойства кофе очень быстро улетучиваются, поэтому лучше всего молоть кофе небольшими партиями дома.

Типы кофемолок

Кофемолки можно разделить на группы:

- по типу жерновов (конические или плоские);
- по типу привода (механические и электрические).

Истинные гурманы предпочитают механические кофемолки. Кофе, смолотый в ручной мельнице, получается более качественным за счет невысокой скорости работы. В процессе помола зерна не так сильно нагреваются и не теряют свой аромат.

Широко используются электрические кофемолки. Профессиональные кофемолки имеют конические жернова, которые препятствуют излишнему перегреванию зерен при помоле. К тому же вкус кофе будет более богатым и разносторонним из-за фракций различного размера, которые получаются при помоле коническими жерновами. Удобные и небольшие бытовые кофемолки измельчают зерна ножами. В процессе помола в таких кофемолках необходимо время от времени делать паузу в работе, чтобы порошок не перегрелся и не потерял аромат.

Краткий словарь бариста

Эспрессо — кофе, приготовляемый при пропускании горячей воды под давлением через фильтр с молотыми кофейными зернами.

Американо — это кофе эспрессо, в который долили горячей воды для уменьшения крепости напитка.

Капучино — кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением молока и молочной пенки.

Торо — кофейный напиток на основе эспрессо. Для его приготовления на поверхность эспрессо ложкой выкладывается густая молочная пена, которая возвышается шапкой над краем чашки на 1–2 см и хорошо держит форму. В отличие от капучино в торо не добавляют молоко, а только пену. Пена используется густая, а эспрессо, как правило, готовится вдвое большего объема.

Крема — пенка на приготовленном кофе.

Латте-арт — создание узора из молочной пенки на поверхности капучино. Узор создается особой техникой вливания пенки зубочисткой с использованием тертого шоколада или какао, шоколадного и других сиропов, пищевых красителей.

3D латте-арт — создание объемных рисунков и скульптур из густой молочной пенки на поверхности капучино.

Питчер — емкость для взбивания молока для капучино и латте. Другое название — молочник.

Демитассе — небольшая чашка, предназначенная для подачи кофе по-турецки, эспрессо или ристретто; эталон объема при приготовлении кофе по-турецки.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания всегда отключайте прибор от сети питания и дожидайтесь его полного остывания.

Протирайте корпус кофеварки влажной, затем сухой мягкой тканью. При необходимости доставайте фильтр для воды с уплотнением из корпуса и промывайте их проточной водой. Будьте осторожны, чтобы не повредить фильтр для воды и уплотнитель. Не извлекайте фильтр для воды для очистки слишком часто, чтобы

не деформировать уплотнитель. После очистки устанавливайте фильтр с уплотнением в корпус устройства выступом вверх. Не используйте для мытья любых частей кофеварки посудомоечную машину.

Внимание! В месте установки адаптеров находятся острые ножи, предназначенные для прокалывания кофейных капсул. Будьте осторожны и не поранитесь.

Регулярно мойте резервуар для воды, поддон для капель с решеткой и мерную ложку-темпер в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой неабразивной губки. Затем тщательно просушивайте. Если кофеварка не использовалась 1–2 дня и стояла с наполненным резервуаром, слейте воду и промойте резервуар.

Промывайте адаптеры под проточной водой после каждого приготовления кофе. Периодически вынимайте фильтр из адаптера для молотого кофе и промойте его и пространство под ним. После промывки и в промежутке между использованием кофеварки рекомендуем не подсоединять адаптер к устройству, а класть его на решетку поддона для капель для просушки.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи. Для очистки от накипи в кофеварке есть специальный режим.

1. Налейте в резервуар 0,7 л чистой воды комнатной температуры с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты).
2. Подсоедините один из адаптеров (пустой) и подставьте емкость, в которую поместится 0,7 л воды, под адаптер.

Примечание. На всех адаптерах предусмотрен носик, чтобы вода подавалась без брызг. Не рекомендуется включать самоочистку без установленного адаптера.

3. Подключите кофеварку к сети, устройство подаст звуковой сигнал, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть.
4. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Самоочистка». Индикатор кнопки «Самоочистка» начнет мигать, на дисплее отобразится «100%». Начнется пролив воды.

Примечание. Самоочистку можно запустить, только когда устройство находится в спящем режиме. Чтобы перевести устройство в спящий режим, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», на панели управления будет гореть только индикатор кнопки «Вкл/Выкл».

5. Дождитесь окончания пролива воды. Когда в резервуаре закончится вода, индикатор «Нет воды» начнет мигать, устройство будет подавать звуковой сигнал. Нажмите на любую кнопку на панели управления. Вылейте жидкость из емкости.

Примечание. Чтобы выйти из режима очистки от накипи раньше, чем в резервуаре закончится вода, нажмите на кнопку «Самоочистка» или любую другую кнопку на панели управления.

6. Вымойте резервуар для воды в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой неабразивной губки.
7. Залейте в резервуар 0,7 л чистой воды комнатной температуры. Поставьте емкость, в которую поместится 0,7 л воды, под адаптер.

8. Повторите действия, описанные в пунктах 4–5, чтобы промыть остатки средства для удаления накипи.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофеварку на хранение, слейте воду из резервуара и поддона для капель. Очистите устройство в соответствии с разделом «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте кофеварку и все аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Вода остается в адаптере

Вода, остающаяся в адаптере после приготовления кофе, является нормальным явлением. Давление воды, прокачиваемой через кофе помпой, создается между разъемом, куда устанавливается адаптер, и дном фильтра или капсулы в адаптере. Когда подача воды останавливается, давление с последними каплями воды мгновенно падает до нормального, и вода через толщу кофе может проходить только под собственной силой тяжести. Вода в адаптере может задерживаться по нескольким причинам. Во-первых, это зависит от величины помола: чем помол крупнее, тем меньше воды остается в адаптере, потому что между большими частичками кофе воде легче пройти под силой тяжести. Во-вторых, влияет утрямбовка. Если кофе мелкого помола и утрямбован очень сильно, то воде под силой тяжести просто не пролиться через кофе, она может это делать только под давлением помпы, а когда помпа отключена — вода остается. В-третьих, если подождать хотя бы 30 секунд и не вытаскивать адаптер, то вода под собственной силой тяжести все-таки просочится через слой кофе и будет капать дальше в чашку, и в адаптере воды не остается. А самое главное, даже если вода осталась в адаптере — это совершенно не влияет на вкус кофе и не характеризует неисправность кофеварки.

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство находится в спящем режиме, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит	Чтобы выйти из спящего режима при подключении к сети питания, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Если устройство перешло в спящий режим автоматически через 10 минут бездействия, нажмите на кнопку «Кофе» или «Вода»

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Кофеварка нагревается, на дисплее отображается «0%»	Подождите, когда кофеварка разогреется до нужной температуры и процент выполнения программы начнет расти. Во время нагрева в начале выполнения любой программы на дисплее некоторое время отображается «0%», это не является неисправностью
Нет или недостаточно воды в резервуаре, индикатор «Нет воды» мигает	Нажмите на любую кнопку, чтобы отключить оповещение. Долейте воду в резервуар
Неплотно стоит резервуар, индикатор «Нет воды» мигает	Нажмите на любую кнопку, чтобы отключить оповещение. Поднимите резервуар, проверьте на наличие посторонних предметов под ним. Проверьте фильтр для воды с уплотнением. Плотно установите в корпус резервуар для воды, удерживая его вертикально
Кофеварка не подкачивает воду из резервуара, заклип клапан, так как кофеварка долго не использовалась	Снимите резервуар для воды. Извлеките фильтр для воды с уплотнением и снова вставьте его в корпус. Плотно установите в корпус резервуар для воды, удерживая его вертикально

Вода идет из уплотнения между адаптером и кофеваркой

Возможная причина	Решение
Адаптер неправильно установлен в кофеварку или рычаг поднят	Остановите приготовление кофе, снимите адаптер и установите правильно, затем опустите рычаг
Фильтр, установленный в адаптер, загрязнен	Остановите приготовление кофе, снимите адаптер, встряхните кофейную таблетку, достаньте фильтр из адаптера. Промойте их и просушите

Из кофеварки вытекает вода на стол

Возможная причина	Решение
Слишком много воды в поддоне для капель или он не установлен	Вылейте воду из поддона для капель, если он заполнен. Рекомендуется использовать кофеварку с поддоном для капель

Возможная причина	Решение
Кофеварку пытались переставлять, наклонять или случайно задели с полным резервуаром или поддоном, и вода выплеснулась	Не заливайте в резервуар более 0,7 л воды. Не перемещайте кофеварку, когда в резервуаре или поддоне для капель есть вода
Резервуар для воды переполнен	Не заливайте в резервуар более 0,7 л воды

У кофе кислый привкус

Возможная причина	Решение
Кофеварка была плохо промыта после удаления накипи	Промойте кофеварку водой несколько раз
Молотый кофе испортился, потому что хранился в неподходящих условиях в течение длительного времени	Используйте свежий молотый кофе. Храните молотый кофе в сухом прохладном месте. После вскрытия упаковки с кофе плотно закройте ее и храните в холодильнике, чтобы сохранить свежесть

Подается большое количество воды

Возможная причина	Решение
Кофеварка включена в режиме удаления накипи, индикатор кнопки «Самоочистка» мигает, на дисплее горит «100%»	Нажмите на кнопку «Самоочистка» или любую другую кнопку на панели управления, чтобы выйти из режима удаления накипи

Не получается снять или установить адаптер

Возможная причина	Решение
Рычаг опущен	Чтобы снять или установить адаптер в кофеварку, поднимите рычаг. После установки адаптера не забудьте опустить рычаг

Индикаторы кнопок «Вкл/Выкл» и «Старт/Стоп» мигают

Возможная причина	Решение
Устройство перегрелось	Отключите кофеварку от сети питания и дождитесь полного остывания устройства

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 0,7 л
5. Давление: 20 бар
6. Длина шнура: 1,2 м
7. Размер устройства: 115 × 301 × 257 мм
8. Размер упаковки: 405 × 148 × 310 мм
9. Вес нетто: 3,2 кг
10. Вес брутто: 4,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Хуагуан Илектрик Эплаенс Груп Ко., Лтд. Чжоусян Индастриэл Дивелэпмэнт Зоун, Цыси, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Засорение патрубков, резервуара для воды или других частей устройства органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать чистую воду и регулярно проводить очистку устройства, как это указано в разделе «Чистка и обслуживание».

Засорение фильтров адаптера является следствием использования слишком мелкого помола, не предназначенного для фильтра кофеварки. Во избежание засорения фильтров не используйте слишком мелкий помол.

Потемнение и пожелтение фильтров и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофеварки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофеваркой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу кофеварки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте кофеварку с пустым резервуаром или без резервуара. Это может привести к повреждению устройства. Не используйте кофеварку без установленного фильтра для воды с уплотнителем.

10. Не оставляйте работающую кофеварку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора, адаптер, фильтр адаптера или капсула могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Приготовленный кофе может быть горячим. Проверьте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Соблюдайте осторожность во время работы с кофеваркой. Не устанавливайте капсулы Nespresso Original в адаптер для капсул Dolce Gusto и наоборот. Не устанавливайте капсулы Nespresso Vertuo в адаптер Nespresso Original.
22. Не включайте приготовление кофе и подачу горячей воды, если адаптер не установлен или рычаг поднят.
23. Не доставайте адаптер из корпуса кофеварки и не поднимайте рычаг в процессе выполнения программы.
24. Наливайте в резервуар для воды только воду, не добавляйте другие жидкости.
25. В месте установки адаптера находятся острые ножи для прокалывания кофейных капсул. Будьте осторожны и не пораньтесь.
26. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru