Взбодрю на весь день!

Kitfort



Кофеварка «3 в 1»
КТ-7657

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 5
Устройство кофеварки «3 в 1» 5
Подготовка к работе и использование 8
Чистка и обслуживание 19
Уход и хранение 20
Устранение неполадок 20
Технические характеристики 23
Меры предосторожности 24
Мобильное приложение Kitfort 26

Kitfort

Общие сведения

Кофеварка «3 в 1» KT-7657 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso Original, Dolce Gusto и для молотого кофе, а также кофеварка может подавать горячую воду температурой 55, 75 и 100 °C.

Капсульно-рожковая кофеварка поможет приготовить кофе эспрессо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус.

Эспре́ссо — это особый способ приготовления кофе. Чаще всего слово «espresso» переводят как «под давлением», «быстрый», «выразительный».

При методе «эспрессо» вода заливается в резервуар, подкачивается в бойлер, там нагревается до температуры 92–95 °C и под давлением проходит через молотый кофе. Так как процесс происходит под высоким давлением, то из кофе выделяется максимальное количество полезных и ароматических веществ. Кофе получается очень вкусным, ароматным и с пенкой. Пенка на эспрессо называется крема́, она состоит из углекислого газа, эфирных масел и частичек кофе. По качеству крема определяют свежесть кофе. У свежего кофе пенка объемная и стойкая. Несмотря на сильный аромат и полный вкус, эспрессо содержит в 2–3 раза меньше кофеина, чем порция чая, кофе по-восточному или растворимого кофе.

Ключевым отличием кофеварки «3 в 1» от всех остальных кофеварок, турок и прочих кофейных устройств является возможность приготовления кофе как из капсул, так и из молотого кофе (аналогично приготовлению кофе в рожковой кофеварке). Для приготовления кофе из капсул предусмотрено два разных адаптера с крышками. Для приготовления напитка из молотого кофе предусмотрен адаптер с двумя фильтрами: для одной порции эспрессо и для двойного эспрессо. Молотый кофе помещается в фильтр адаптера и прессуется в таблетку. Процесс трамбовки также называют темперовкой. Правильная темперовка — довольно тонкий процесс. Если утрамбовать слишком сильно, то воде потребуется гораздо больше времени для прохождения сквозь плотный слой кофе. Вкус напитка будет очень горьким. Если утрамбовать слабо, то вода пройдет сквозь неплотный слой слишком быстро и вкус кофе будет кислым и водянистым.

Ценители кофе выбирают рожковые кофеварки для дома, потому что им важно непосредственно участвовать в процессе приготовления кофе, создавать свои собственные рецепты, узнавать тонкости и хитрости настоящего кофейного напитка. Рожковая кофеварка — отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться полным букетом вкуса свежего кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка.

Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления кофе быстрым, простым и удобным. Кофе в капсулах уже спрессован, для приготовления кофе необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. В таком случае нет необходимости отмерять необходимое количество молотого кофе и самостоятельно его темперовать. Также кофе в капсулах может долго храниться благодаря герметичной упаковке. После приготовления напитка чистить кофеварку становится проще: кофейная капсула просто выбрасывается, нет необходимости выкидывать кофейную таблетку и очищать фильтр от кофейного жмыха.


Кофеварка «3 в 1» KT-7657 совмещает в себе все преимущества рожковых и капсульных кофеварок.

Комплектация


1. Кофеварка — 1 шт.
   - Корпус с фильтром для воды и уплотнителем — 1 шт.
   - Резервуар для воды — 1 шт.
   - Поддон для капель с решеткой — 1 шт.
2. Адаптер для капсул Dolce Gusto — 1 шт.
3. Адаптер для капсул Nespresso Original — 1 шт.
4. Адаптер для молотого кофе — 1 шт.
5. Одинарный фильтр (single) — 1 шт.
6. Двойной фильтр (double) — 1 шт.
7. Мерная ложка-темпер — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофеварки «3 в 1»

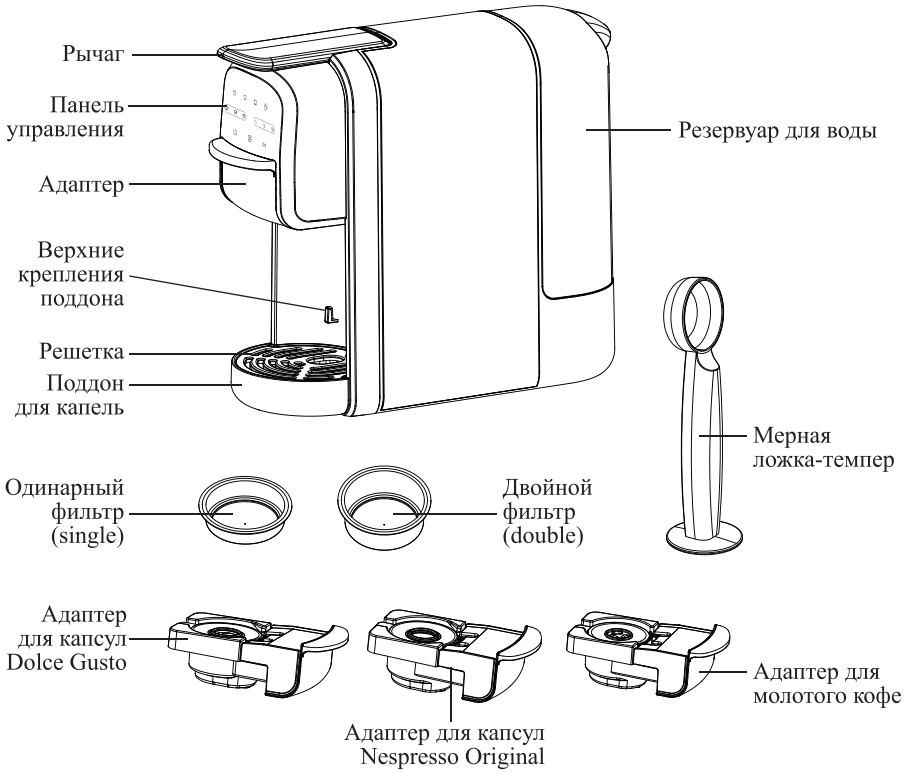

Панель управления

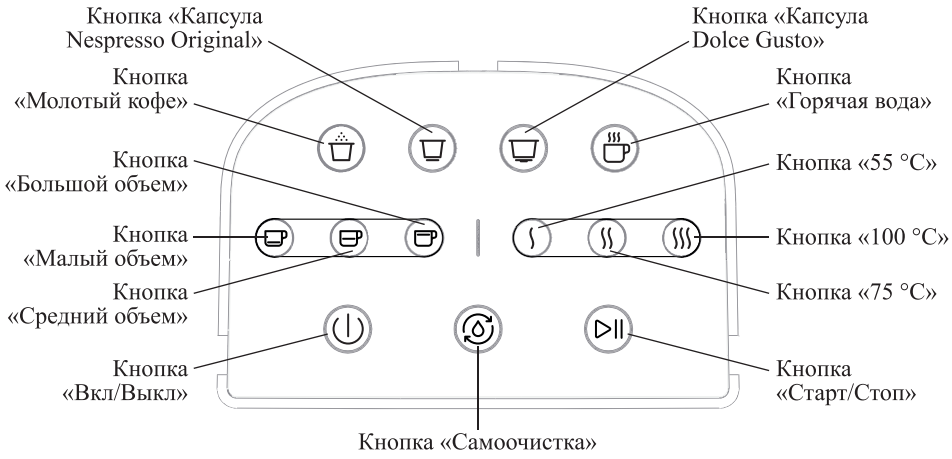

Кнопка «Вкл/Выкл» позволяет перевести устройство в режим ожидания и выйти из него при подключении к сети питания. В режиме ожидания горит только кнопка «Вкл/Выкл».

Примечание. Через 10 минут бездействия кофеварка перейдет в режим ожидания автоматически, будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите на кнопку «Молотый кофе», «Капсула Nespresso Original», «Капсула Dolce Gusto» или «Горячая вода».

Нажатие на ***кнопку «Молотый кофе»*** позволяет выбрать режим приготовления кофе из молотого кофе с использованием адаптера для молотого кофе.

Нажатие на ***кнопку «Капсула Nespresso Original»*** позволять выбрать режим приготовления кофе с использованием капсулы Nespresso Original.

Нажатие на ***кнопку «Капсула Dolce Gusto»*** позволяет выбрать режим приготовления кофе с использованием капсулы Dolce Gusto.

Нажатие на ***кнопку «Горячая вода»*** позволяет выбрать режим подачи горячей воды.

Кнопка выбранного режима или подачи воды будет гореть.

Кнопка «Старт/Стоп» включает и останавливает приготовление кофе в выбранном режиме или подачу горячей воды. После нажатия данная кнопка будет мигать. Режим приготовления или подачи отключается автоматически по завершении приготовления кофе. По окончании или при остановке приготовления кофе или подачи горячей воды кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно.

Примечание. При первом приготовлении кофе или подачи горячей воды после включения устройства потребуется больше времени, так как бойлеру необходимо нагреться.

Нажатием на ***кнопку «Малый объем»*** (около 25 мл для кофе и 100 мл для воды), ***«Средний объем»*** (около 40 мл для кофе и 150 мл для воды) или ***«Большой объем»*** (около 110 мл для кофе и 250 мл для воды) можно задать объем кофе или горячей воды. Кнопка выбранного объема загорится.

Кнопками «55 °С», ***«75 °С»*** и ***«100 °С»*** можно установить температуру воды в режиме «Горячая вода». Данные кнопки активны, только когда выбрана подача горячей воды, при этом индикатор нажатой кнопки горит. Для приготовления кофе в режимах режим «Молотый кофе», «Капсула Nespresso» или «Капсула Dolce Gusto» температуру 90 °С (температура заваривания кофе) нельзя изменить, индикатор кнопки «100 °С» будет гореть.

Примечание. Температура на выходе из носика кофеварки может быть на несколько градусов ниже указанной температуры, это связано с температурой окружающей среды и охлаждением воды при выходе. Это является нормой.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 3 секунд ***кнопку «Самоочистка»***, чтобы запустить режим самоочистки, кнопка «Самоочистка» будет мигать. Процесс самоочистки длится около 3 минут и остановится автоматически, устройство подаст звуковой сигнал, кнопка «Самоочистка» погаснет. Чтобы остановить самоочистку раньше, нажмите на любую кнопку, кнопка «Самоочистка» погаснет.

Кофейная капсула или фильтр помещается в соответствующий ***адаптер***. Когда ***рычаг*** поднят, адаптер устанавливается в кофеварку, после чего следует нажать на рычаг, чтобы зафиксировать адаптер в кофеварке и проколоть капсулу. Чтобы вытащить адаптер, нужно поднять рычаг, а затем потянуть адаптер на себя.

Примечание. Запрещается устанавливать капсулы Nespresso Original в адаптер для капсул Dolce Gusto и наоборот. Будьте внимательны и не перепутайте их. Не устанавливайте капсулы Nespresso Vertuo в адаптер Nespresso Original.

Внимание! Запрещено использовать кофеварку без установленного адаптера.

Внутрь ***адаптера для молотого кофе*** устанавливается ***одинарный фильтр*** для приготовления одной порции эспрессо или ***двойной фильтр*** для приготовления двойной порции.

В зависимости от высоты чашки ***поддон для капель*** с ***решеткой*** устанавливается на верхние или нижние ***крепления поддона***.

На ***решетку поддона*** устанавливается кружка. Капли воды и кофе стекают в поддон для капель. Когда поддон для капель заполнится водой, необходимо слить воду.

Резервуар для воды съемный — его можно легко снять и наполнить водой в любом удобном месте.

Мерная ложка-темпер поможет отмерить нужное количество молотого кофе и утрамбовать его в фильтре.

При подключении к сети питания, окончании самоочистки, отсутствии воды в резервуаре и нажатии на кнопки устройство подает звуковой сигнал.

Если во время приготовления кофе, подачи горячей воды или при самоочистке в резервуаре для воды закончится вода, устройство начнет подавать звуковой сигнал. Кнопка «Старт/Стоп» или кнопка «Самоочистка» (если включен режим самоочистки) будет мигать. Чтобы отключить оповещение, нажмите на любую кнопку. Чтобы остановить приготовление кофе или подачу воды, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно. Чтобы остановить самоочистку, нажмите на любую кнопку режима или подачи воды, кнопка «Самоочистка» погаснет. Заполните резервуар водой и убедитесь, что он плотно установлен на корпус.

Kitfort

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте кофеварку и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
3. Перед первым использованием промойте теплой водой со средством для мытья посуды и мягкой неабразивной губкой и просушите резервуар для воды, адаптеры, поддон для капель с решеткой, одинарный фильтр, двойной фильтр и мерную ложку-темпер. Протрите корпус кофеварки сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
   Внимание! В месте установки адаптера находятся острые ножи, предназначенные для прокалывания кофейных капсул. Будьте осторожны и не пораньтесь.
4. Налейте не более 0,7 л чистой воды комнатной температуры в резервуар для воды и установите его в кофеварку. Перед установкой резервуара для воды убедитесь, что фильтр для воды с уплотнителем вставлены в корпус. Если фильтр для воды с уплотнителем не установлен, сначала установите фильтр в уплотнитель, а затем установите уплотнитель в углубление на корпусе. При установке резервуара для воды держите его вертикально.
5. Установите решетку на поддон для капель. Выберите подходящие по высоте крепления поддона и установите поддон для капель с решеткой в кофеварку. Поставьте емкость под адаптер на решетку поддона для капель. Подставьте любую подходящую по высоте чашку.
   Примечание. Вы также можете использовать кофеварку без установленного поддона для капель.
6. Подключите кофеварку к сети питания, устройство подаст звуковой сигнал, панель управления мигнет один раз, кнопка «Вкл/Выкл» будет гореть. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», устройство выйдет из режима ожидания, на панели управления будут гореть кнопки «Вкл/Выкл», «Молотый кофе», «Малый объем», «Высокая температура» и «Старт/Стоп».
   Примечание. Через 10 минут бездействия кофеварка перейдет в режим ожидания, будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите на кнопку «Молотый кофе», «Капсула Nespresso Original», «Капсула Dolce Gusto» или «Горячая вода».
7. Поднимите рычаг, установите любой адаптер (без молотого кофе или без капсулы) в кофеварку и опустите рычаг, чтобы зафиксировать адаптер в кофеварке.
8. Нажмите на кнопку «Горячая вода». Кнопка «Молотый кофе» погаснет, данная кнопка будет гореть.
9. Выберите максимальный объем горячей воды (около 250 мл), нажав на кнопку «Большой объем». Кнопка «Малый объем» погаснет, кнопка «Большой объем» будет гореть.
10. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы включить подачу горячей воды. Кнопка «Старт/Стоп» будет мигать, начнется нагрев кофеварки, а затем через некоторое время вода начнет вытекать в чашку. По окончании подачи горячей воды кнопка

будет гореть непрерывно. Выполните это действие еще раз. Не забывайте сливать из чашки воду.

Примечания. При первом перекачивании воды кофеварка может производить громкие звуки, это нормально, поскольку прибор выпускает воздух. Примерно через 20 секунд шум исчезнет.

Подача воды начнется не сразу, это нормально. Сначала устройству потребуется время, чтобы выполнить нагрев.

11. Вы можете использовать кофеварку для приготовления кофе или подачи горячей воды.

Приготовление из молотого кофе

1. Снимите резервуар, наполните его чистой водой комнатной температуры. Не наливайте более 0,7 л воды. Перед установкой резервуара для воды убедитесь, что фильтр с уплотнителем вставлены в корпус. Если фильтр для воды с уплотнителем не установлен, сначала установите фильтр в уплотнитель, а затем установите уплотнитель в углубление на корпусе. При установке резервуара для воды держите его вертикально.

   Примечание. Рекомендуется использовать кипяченую воду, так как при приготовлении эспрессо вода не нагревается до температуры кипения.
2. Возьмите адаптер для молотого кофе. Откройте крышку адаптера, установите в него одинарный или двойной фильтр так, чтобы прорезь на ободке фильтра оказалась возле значка открытого замка на адаптере, прокрутите фильтр по часовой стрелке до упора — прорезь на нем окажется возле значка закрытого замка.
3. Добавьте молотый кофе. Одинарный фильтр рассчитан примерно на 5–6 грамм кофе, а двойной фильтр на 11–12 грамм.
4. Разровняйте поверхность кофе, постукивая по краям адаптера. Затем надавите темпером (обратной стороной мерной ложки) и утрамбуйте кофе. Для удобства вы можете опереть адаптер на стол. Не прилагайте больших усилий при надавливании на темпер, чтобы не повредить адаптер для молотого кофе. После надавливания без приложения усилий прокрутите темпер диском по верхнему слою кофе. Так к поверхности темпера не прилипнет кофе. Закройте адаптер крышкой.
5. Поднимите рычаг. Установите адаптер для молотого кофе в кофеварку и опустите рычаг.
6. Подключите кофеварку к сети питания, устройство подаст звуковой сигнал, панель управления мигнет один раз, кнопка «Вкл/Выкл» будет гореть. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», устройство выйдет из режима ожидания, на панели управления будут гореть кнопки «Вкл/Выкл», «Молотый кофе», «Малый объем», «Высокая температура» и «Старт/Стоп». По умолчанию выбран режим приготовления молотого кофе и малый объем.

   Примечания. Если прежде был выбран другой режим, нажмите на кнопку «Молотый кофе».


   Через 10 минут бездействия кофеварка перейдет в режим ожидания, будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите на кнопку «Молотый кофе», «Капсула Nespresso Original», «Капсула Dolce Gusto» или «Горячая вода».

Регулировка температуры при приготовлении кофе невозможна: если выбран режим «Молотый кофе», во время настройки, а также в процессе приготовления молотого кофе горит кнопка «100 °C».

7. С помощью кнопок «Малый объем» (около 25 мл), «Средний объем» (около 40 мл) и «Большой объем» (около 110 мл) выберите необходимый объем кофе. Кнопка выбранного объема загорится.
8. Выберите подходящие по высоте крепления поддона и установите поддон для капель с решеткой в кофеварку. Поставьте чашку под адаптер на решетку поддона для капель.
9. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Кнопка «Старт/Стоп» будет мигать, начнется нагрев бойлера, а затем приготовление кофе.
   Примечание. Не включайте приготовление кофе, если адаптер не установлен или рычаг поднят.
10. Дождитесь завершения приготовления кофе. Кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно. Чтобы остановить приготовление раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
    Примечание. Не пытайтесь достать адаптер из кофеварки во время приготовления кофе. Не убирайте чашку до полного окончания приготовления кофе.
11. Поднимите рычаг и вытащите адаптер для молотого кофе. Откройте крышку адаптера и вытряхните кофейную таблетку, постучав по перевернутому адаптеру. Затем промойте адаптер и фильтр теплой водой. Чтобы снять фильтр, прокрутите его против часовой стрелки до упора — прорезь на нем окажется возле значка открытого замка. Вытащите фильтр из адаптера.
    Внимание! Будьте осторожны, кофеварка, фильтр и адаптер нагреваются во время использования. Не обожгитесь. В месте установки адаптера находятся острые ножи, предназначенные для прокалывания кофейных капсул. Не пораньтесь.

Приготовление из кофейных капсул

1. Снимите резервуар для воды, наполните его чистой водой комнатной температуры. Не наливайте более 0,7 л воды. Убедитесь, что фильтр для воды с уплотнителем вставлены в корпус. Если фильтр для воды с уплотнителем не установлен, сначала установите фильтр в уплотнитель, а затем установите уплотнитель в углубление на корпусе. Установите резервуар для воды в кофеварку, при этом держите резервуар вертикально.
   Примечание. Рекомендуется использовать кипяченую воду, так как при приготовлении эспрессо кофеварка не нагревает воду до температуры кипения.
2. Возьмите адаптер для капсул Nespresso Original или Dolce Gusto в зависимости от типа используемых капсул (тип капсул обычно указывается на упаковке с капсулами).
   Внимание! Запрещается устанавливать капсулы Nespresso Original в адаптер для капсул Dolce Gusto и наоборот. Будьте внимательны и не перепутайте их. Не устанавливайте капсулы Nespresso Vertuo в адаптер Nespresso Original.
3. Откройте крышку адаптера и поместите капсулу внутрь. Затем закройте крышку адаптера.

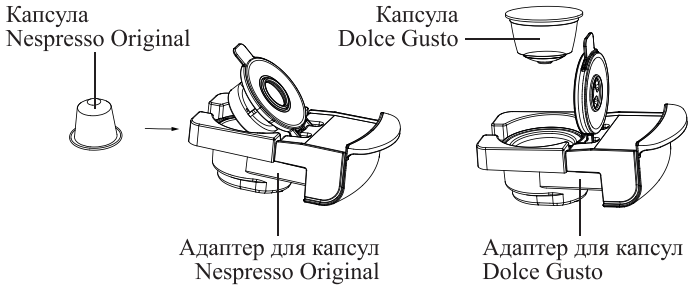

4. Поднимите рычаг. Установите адаптер в кофеварку и опустите рычаг.
   Примечание. Чтобы опустить рычаг, может потребоваться приложить небольшое усилие, так как, опуская рычаг, вы прокалываете капсулу. Не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждения кофеварки.
5. Подключите кофеварку к сети питания, устройство подаст звуковой сигнал, панель управления мигнет один раз, кнопка «Вкл/Выкл» будет гореть. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», устройство выйдет из режима ожидания, на панели управления будут гореть кнопки «Вкл/Выкл», «Молотый кофе», «Малый объем», «Высокая температура» и «Старт/Стоп». По умолчанию выбран режим приготовления молотого кофе и малый объем.
   Примечания. Через 10 минут бездействия кофеварка перейдет в режим ожидания, будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите на кнопку «Молотый кофе», «Капсула Nespresso Original», «Капсула Dolce Gusto» или «Горячая вода».
6. Нажмите на кнопку «Капсула Nespresso Original» или «Капсула Dolce Gusto» в зависимости от типа используемых капсул. Кнопка выбранного режима приготовления кофе будет гореть, кнопки остальных режимов гореть не будут.
   Примечание. Регулировка температуры при приготовлении кофе невозможна: если выбран режим «Капсула Nespresso Original» или «Капсула Dolce Gusto», во время настройки горит кнопка «100 °C».
7. С помощью кнопок «Малый объем» (около 25 мл), «Средний объем» (около 40 мл) и «Большой объем» (около 110 мл) выберите необходимый объем кофе. Кнопка выбранного объема загорится.
8. Выберите подходящие по высоте крепления поддона и установите поддон для капель с решеткой в кофеварку. Поставьте чашку под адаптер на решетку поддона для капель.
9. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Кнопка «Старт/Стоп» будет мигать, начнется нагрев бойлера, а затем приготовление кофе.
   Примечание. Не включайте приготовление кофе, если адаптер не установлен или рычаг поднят.
10. Дождитесь завершения приготовления кофе. Кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно. Чтобы остановить приготовление раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
    Примечание. Не пытайтесь достать адаптер из кофеварки во время приготовления кофе. Не убирайте чашку до полного окончания приготовления кофе.

11. Поднимите рычаг и вытащите адаптер. Откройте крышку адаптера и выбросите капсулу в мусорное ведро. Затем промойте адаптер теплой водой.
Внимание! Будьте осторожны, кофеварка, капсула и адаптер нагреваются во время использования. Не обожгитесь. В месте установки адаптера находятся острые ножи, предназначенные для прокалывания кофейных капсул. Не пораньтесь.

Подача горячей воды

1. Снимите резервуар для воды, наполните его чистой водой комнатной температуры. Не наливайте более 0,7 л воды. Убедитесь, что фильтр для воды с уплотнителем вставлены в корпус. Если фильтр для воды с уплотнителем не установлен, сначала установите фильтр в уплотнитель, а затем установите уплотнитель в углубление на корпусе. Установите резервуар для воды в кофеварку, при этом держите резервуар вертикально.
Примечание. Рекомендуется использовать кипяченую воду, если вы не устанавливаете температуру 100 °C.
2. Поднимите рычаг, установите любой адаптер (без молотого кофе или без капсулы) в кофеварку и опустите рычаг, чтобы зафиксировать адаптер в кофеварке.
Внимание! Запрещено включать подачу воды без установленного адаптера.
3. Подключите кофеварку к сети питания, устройство подаст звуковой сигнал, панель управления мигнет один раз, кнопка «Вкл/Выкл» будет гореть. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», устройство выйдет из режима ожидания, на панели управления будут гореть кнопки «Вкл/Выкл», «Молотый кофе», «Малый объем», «Высокая температура» и «Старт/Стоп». По умолчанию выбран режим приготовления молотого кофе и малый объем.
Примечания. Через 10 минут бездействия кофеварка перейдет в режим ожидания, будет гореть только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите на кнопку «Молотый кофе», «Капсула Nespresso Original», «Капсула Dolce Gusto» или «Горячая вода».
4. Нажмите на кнопку «Горячая вода», данная кнопка загорится. Кнопка «Молотый кофе» погаснет.
5. С помощью кнопок «Малый объем» (около 100 мл), «Средний объем» (около 150 мл) и «Большой объем» (около 250 мл) выберите необходимый объем горячей воды. Кнопка выбранного объема загорится.
6. С помощью кнопок «55 °C», «75 °C» и «100 °C» выберите температуру горячей воды. Кнопка выбранной температуры загорится.
7. Выберите подходящие по высоте крепления поддона и установите поддон для капель с решеткой в кофеварку. Поставьте чашку под адаптер на решетку поддона для капель.
8. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Кнопка «Старт/Стоп» будет мигать, начнется нагрев бойлера, а затем подача воды.
Примечание. Не включайте подачу воды, если адаптер не установлен или рычаг поднят.
9. Дождитесь завершения подачи воды. Кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно. Чтобы остановить подачу воды раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
Примечание. Не пытайтесь достать адаптер из кофеварки во время подачи воды. Не убирайте чашку до полного окончания подачи воды.

10. Поднимите рычаг и вытащите адаптер. Затем промойте адаптер теплой водой.
Внимание! Будьте осторожны, кофеварка и адаптер нагреваются во время использования. Не обожгитесь. В месте установки адаптера находятся острые ножи, предназначенные для прокалывания кофейных капсул. Не пораньтесь.

Советы

Если поддон для капель с решеткой установлен на верхние крепления поддона, на него помещаются чашки высотой 7,5 см. Если поддон для капель с решеткой установлен на нижние крепления поддона, на него помещаются чашки высотой 10 см. Если у вас более высокая чашка, то вы можете убрать поддон.

Если во время приготовления кофе, подачи горячей воды или при самоочистке в резервуаре для воды закончится вода, устройство начнет подавать звуковой сигнал. Кнопка «Старт/Стоп» или кнопка «Самоочистка» (если включен режим самоочистки) будет мигать. Чтобы отключить оповещение, нажмите на любую кнопку. Чтобы остановить приготовление кофе или подачу воды, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», кнопка «Старт/Стоп» будет гореть непрерывно. Чтобы остановить самоочистку, нажмите на любую кнопку режима или подачи воды, кнопка «Самоочистка» погаснет. Заполните резервуар водой и убедитесь, что он плотно установлен на корпус.

Не используйте кофеварку без установленного фильтра для воды с уплотнителем.

Заливайте в резервуар для воды кипяченую воду, так как при приготовлении кофе кофеварка не нагревает воду до температуры кипения.

Своевременно сливайте скопившуюся в поддоне для капель жидкость, промывайте поддон и решетку.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр. Поменяйте помол на немного более крупный. Чем дольше проходит экстракция, тем большее количество кофеина и горечи будет в напитке.

После каждого приготовления кофе вытряхивайте кофейную таблетку или капсулу из адаптера и промывайте его.

Кофе темперуют в один прием резким коротким движением. Однако самой правильной техникой считают темперовку в два этапа: первый раз темпером чуть касаются кофейного порошка, затем два раза постукивают по стенкам адаптера и трамбуют во второй раз уже плотно. Кроме этого иногда прокручивают темпер внутри фильтра. После трамбовки необходимо стряхнуть с краев адаптера частички кофе для того, чтобы адаптер лучше прилегал к месту крепления. В результате темперовки должна получиться плотная и ровная кофейная таблетка. При недостаточно плотной темперовке вода будет быстро протекать через молотый кофе. В результате получится недозаваренный кофе. При слишком плотной темперовке вода не будет протекать через таблетку или будет протекать с трудом. В результате получится переэкстагированный кофе.

Перед приготовлением кофе рекомендуется прогреть чашку и адаптер с фильтром. Для этого в чашку наливают горячую воду, адаптер с фильтром погружают в чашку.

Разновидности эспрессо

Дóппио (doppio, it.) — двойной эспрессо. Кофе, приготовленный на двойном количестве молотого кофе и объемом в два раза больше стандартной порции эспрессо. У доппио интенсивный вкус и аромат. Итальянцы прибавляют приставку «доппио» ко всем названиям кофейно-молочных напитков, когда хотят получить напиток в два раза крепче или в два раза больше: доппио ристретто, доппио лунго, доппио капучино.

Ристре́тто — самый насыщенный по вкусу из всех видов кофе. Готовится при той же закладке кофе на порцию (7–11 г), что и эспрессо, но с меньшим количеством воды. В Италии ристретто считается самым настоящим из всех видов кофе.

Ристретто называют также Corto (корто), Literally (лайтирэлли), Shrunk (шранк) и Short (шот).

Для приготовления ристретто вам потребуется 7 г кофе на 15–20 мл воды, а время пролива составит 15–20 секунд. Добавлять в ристретто сахар считается дурным тоном, поскольку он убивает истинный вкус напитка.


Ристретто принято подавать вместе со стаканом холодной питьевой воды. Употребление воды перед каждым глотком кофе очищает вкусовые рецепторы, предотвращает обезвоживание организма и позволяет наслаждаться каждым глотком как новым.

Лу́нго (длинный эспрессо) — менее насыщенный кофе. В нем больше воды, дольше пролив, больше кофеина, чем в ристретто. Кофе готовится тем же способом, но с увеличенным количеством воды, благодаря большей длительности пролива. На вкус лунго отличается большей горькостью, чем эспрессо. Для его приготовления больше всего подходит кофе из сортов с тонким ароматом и нежным вкусовым букетом.

Для приготовления лунго вам понадобится 7–9 г кофе мелкого помола и 60–110 мл воды. Налейте в чашку 1–2 столовые ложки кипятка и приготовьте эспрессо, но увеличьте время экстракции до 45 секунд.

Кофе лунго не стоит путать с американо, который являет собой обычный эспрессо, но с добавлением горячей воды или же, при приготовлении другим способом, — горячую воду, в которую вливают эспрессо. При приготовлении лунго вся вода проходит через молотый кофе, а объем лунго как правило меньше, чем объем американо.

На картинке показано количество кофе и воды для приготовления разновидностей эспрессо, а также получаемая крепость.

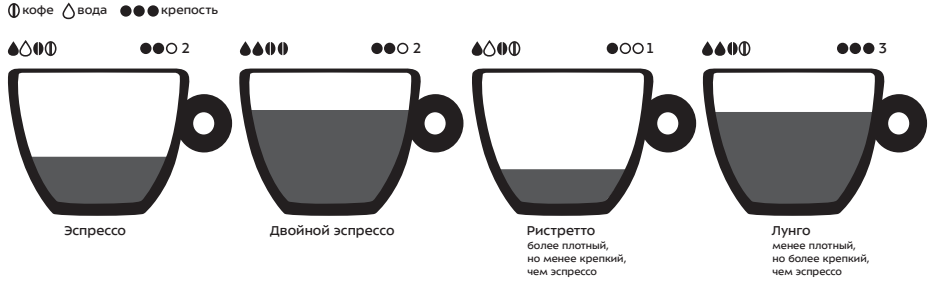

Напитки на основе эспрессо

Америка́но — это классический эспрессо, в который добавляется горячая вода. В отличие от лунго, в американо дополнительная вода не проходит через кофейную таблетку, а доливается уже в готовый напиток.

Существует три вида американо:

- **классический итальянский американо** — в эспрессо добавляют горячую воду (объем 120 мл, температура 84–92 °С);
- **современный скандинавский американо** — в горячую воду (объем 120 мл, температура 84–92 °С) добавляют эспрессо;
- **европейская демократическая подача** — горячая вода (объем 120 мл, температура 84–92 °С) и эспрессо подаются отдельно, чтобы каждый человек сам решал, каким способом и в какой пропорции он будет разбавлять свой кофе.

При классическом способе пенка на поверхности напитка разрушается полностью. Многие ценители утверждают, что первый глоток напитка, приготовленного скандинавским способом, отличается более мягким и насыщенным вкусом.

Очень часто в отечественных кофейнях и барах под видом американо подают кофейный напиток, приготовленный за счет увеличения времени экстракции кофе в кофемашине (длительность пролива не 25 секунд, а 50 или более). Такой американо имеет жженый привкус и горчит. Кроме того, он содержит вредные для организма вещества, смолы и канцерогены.

Признаком некачественно приготовленного напитка считается пустой вкус с ярко выраженным кислым послевкусием, а об избытке кофеина в чашке кофе ярко свидетельствуют белые пятна на поверхности пенки.

Эспре́ссо макиа́то — 40–60 мл, эспрессо с каплей взбитого молока. На первый взгляд он напоминает капучино, и даже ингредиенты у них одинаковые, но эспрессо макиато гораздо крепче и ароматнее. Эспрессо макиато может быть приготовлен как на горячем взбитом, так и на холодном молоке. Приготовленный на горячем молоке напиток носит название «макиато кальдо», на холодном — «макиато фреддо».

Классический рецепт приготовления эспрессо макиато подразумевает капельку молочной пены, которая выкладывается ложкой на уже приготовленный кофе эспрессо. В некоторых современных кофейнях принято добавлять взбитое молоко в эспрессо в пропорции 1:1 или даже больше.

Ла́тте макиа́то состоит из одной части эспрессо и трех частей вспененного молока. Для приготовления латте сварите стандартную порцию эспрессо. Затем взбейте в питчере при помощи пара 150–170 мл молока. При этом пена для латте должна быть более пышной и воздушной, чем пена для капучино. Перелейте вспененное молоко в бокал, затем медленно тонкой струйкой влейте в него эспрессо.

На основе латте существует множество слоистых кофейных коктейлей: ореховый латте, айс-латте, латте с корицей, латте с шоколадом и взбитыми сливками, латте с мороженым. Любые сиропы, предназначенные для приготовления кофейных коктейлей (кроме цитрусового, так как из-за него скисает молоко), можно также смело добавлять в напиток.

Капучи́но состоит на одну треть из эспрессо, на треть из молочной пены и на треть из молока. Для приготовления вспененное молоко вливается в эспрессо. Капучино подается в демитассе объемом 150–180 мл. Итальянцы пьют капучино преимущественно за завтраком.

Среди профессионалов приготовления кофе идут споры о жирности молока для капучино. Однозначного ответа нет, так как речь идет о вкусовых предпочтениях. Используйте пастеризованное молоко 2,5–3,5% жирности. Именно такое молоко используют в барах и кофейнях. Показатель белка в выбранном молоке должен быть от 2% и выше (более 2 г на 100 мл). Белок играет важную роль в образовании пенки необходимой густоты.

Сорта кофе

В мире произрастает большое количество сортов кофе. Названия сортов появились в честь тех, кто их обнаружил или вывел. Иногда сорта называются сочетанием цифр или букв. Информационный профайл каждой смеси или моносорта включает название страны произрастания, вид и сорт дерева, высоту произрастания, название станции обработки и имя плантации или фермера, который вырастил этот сорт. У каждого сорта кофе свои неповторимые вкусо-ароматические характеристики.

Маркировка качества сортов кофе:

- AA и A — лучшее качество;
- AB — высокое качество;
- B и BA — среднее качество;
- BB и C — низкое качество.

Найти хороший сорт кофе в магазине непросто. Чаще продаются смеси (бленды).

Дело в том, что у элитных сортов кофе урожайность ниже, чем у низких сортов. Поэтому производители смешивают дорогие и дешевые сорта в различных пропорциях, чтобы получилось приемлемое качество и цена. Элитные сорта кофе можно купить в специализированных магазинах, и их цена будет высокой.

Степень обжарки

Степень обжарки является одним из самых важных факторов, влияющих на вкус заваренного кофе. Ценители кофе выделяют много разновидностей обжарки. На упаковке производители обычно пишут самые распространенные степени обжарки цифрами от 1 до 5.

1. **Очень светлая обжарка (Cinnamon)** придает кофе кисловатый вкус и водянистую консистенцию, цвет зерен светло-коричневый, почти бежевый. Такой способ обжарки допускается только для высококачественных сортов арабики.
2. **Светлая или легкая обжарка (American)** способствует появлению во вкусе легкой горчинки. При жарке не допускается выделение масел. Кофе обладает хорошим ароматом.
3. **Средняя обжарка (City, Viennese)**. Выделяется небольшое количество эфирных масел, поэтому зерна начинают блестеть, на их поверхности появляются коричневые пятна. Вкус кофе сладковатый с горчинкой.
4. **Темная обжарка (French, Espresso)** дает зернам интенсивную шоколадную окраску. Зерна выделяют большое количество масел, а вкус приобретает ощутимую горчинку и терпкость.

5. **Очень темная обжарка (Italy).** Зерна становятся очень маслянистыми и приобретают почти черный цвет. Вкус кофе получается насыщенным и бархатистым.

В идеале зерна должны быть свежеобжаренными. Если вы не жарите зерна сами, смотрите на дату изготовления.

Помол кофе

Степень помола — один из главных параметров правильной экстракции кофе.

Самый вкусный кофе получается, когда зерна смолоты непосредственно перед завариванием. Каждая степень помола должна соответствовать способу приготовления кофе.

Помол		Описание	Время экстракции
	Грубый Coarse grind	Крупные частички кофе долго отдают вкусовые и ароматические вещества. Кофе грубого помола рекомендуется использовать для заваривания в ***капельной кофеварке*** и ***френч-прессе***. Большие крупинки кофе будут застревать в сетке френч-пресса и фильтрах капельных кофеварок, не попадая в чашку	6–8 минут
	Средний Medium grind	Кофе этого помола считается универсальным и подходит для приготовления любых напитков и любыми способами	4–6 минут
	Тонкий Fine grind	Используется в кофеварках с фильтрами и ***гейзерной кофеварке***	1–4 минуты
	Тонкий эспрессо Fine espresso grind	Применяется в ***кофеварках эспрессо***, где вода пропускается через слой тонкомолотого кофе под давлением	Не более 4 минут
	Порошкообразный Pulverized	Подходит для ***турки*** (джезвы). В чашке с кофе образуется большое количество взвеси, и такой кофе воспринимается более густым и тягучим	7–10 минут

Используйте сверхтонкий помол только для заваривания кофе «по-турецки».

Для рожковых кофеварок не годится слишком тонкий или слишком грубый помол. Если использовать кофе тонкого помола, то мелкие частицы кофе могут забить рожок кофеварки и вода не сможет просочиться через слой кофе. Если же помол будет крупный, то вода прольется очень быстро и кофе не успеет экстрагироваться. Напиток получится водянистый, без вкуса и аромата.

Чем молоть кофе

Для поклонников кофе существует принципиальная разница, с помощью чего молоть зерна. Кофе, смолотый промышленным способом, получается достаточно однородным за счет просеивания. В то же время ароматические свойства кофе очень быстро улетучиваются, поэтому лучше всего молоть кофе небольшими партиями дома.

Типы кофемолок

Кофемолки можно разделить на группы:

- по типу жерновов (конические или плоские);
- по типу привода (механические и электрические).

Истинные гурманы предпочитают механические кофемолки. Кофе, смолотый в ручной мельнице, получается более качественным за счет невысокой скорости работы. В процессе помола зерна не так сильно нагреваются и не теряют свой аромат.

Широко используются электрические кофемолки. Профессиональные кофемолки имеют конические жернова, которые препятствуют излишнему перегреванию зерен при помоле. К тому же вкус кофе будет более богатым и разносторонним из-за фракций различного размера, которые получаются при помоле коническими жерновами.

Удобные и небольшие бытовые кофемолки измельчают зерна ножами. В процессе помола в таких кофемолках необходимо время от времени делать паузу в работе, чтобы порошок не перегрелся и не потерял аромат.

Краткий словарик бариста

Эспре́ссо — кофе, приготовляемый при пропускании горячей воды под давлением через фильтр с молотыми кофейными зернами.

Америка́но — это кофе эспрессо, в который долили горячей воды для уменьшения крепости напитка.

Капучи́но — кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением молока и молочной пенки.

То́ро — кофейный напиток на основе эспрессо. Для его приготовления на поверхность эспрессо ложкой выкладывается густая молочная пена, которая возвышается шапкой над краем чашки на 1–2 см и хорошо держит форму. В отличие от капучино в торо не добавляют молоко, а только пену. Пена используется густая, а эспрессо, как правило, приготовляется вдвое большего объема.

Крема́ — пенка на приготовленном кофе.

Ла́тте-арт — создание узора из молочной пенки на поверхности капучино. Узор создается особой техникой вливания пенки зубочисткой с использованием тертого шоколада или какао, шоколадного и других сиропов, пищевых красителей.

3D латте-арт — создание объемных рисунков и скульптур из густой молочной пенки на поверхности капучино.

Панарелло — специальная насадка на стимер для приготовления пенки для капучино и латте.

Демитассе — небольшая чашка, предназначенная для подачи кофе по-турецки, эспрессо или ристретто; эталон объема при приготовлении кофе по-турецки.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания всегда отключайте прибор от сети питания и дожидайтесь полного остывания прибора.

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Периодически доставайте фильтр для воды с уплотнением из корпуса и промывайте его проточной водой. Будьте осторожны, чтобы не повредить фильтр для воды и уплотнитель. Не используйте для мытья любых частей кофеварки посудомоечную машину.

Внимание! В месте установки адаптера находятся острые ножи, предназначенные для прокалывания кофейных капсул. Будьте осторожны и не пораньтесь.

Регулярно мойте резервуар для воды, поддон для капель с решеткой и мерную ложку-темпер в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой неабразивной губки. Затем тщательно просушивайте. Если кофеварка не использовалась 1–2 дня и стояла с наполненным резервуаром, слейте воду и промойте резервуар.

Промывайте адаптеры под проточной водой после каждого приготовления кофе. Периодически вынимайте фильтр из адаптера для молотого кофе и промывайте его и пространство под ним. После промывки и в промежутке между использованием кофеварки рекомендуем не подсоединять адаптер к устройству, а класть его на решетку поддона для капель для просушки.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи. Для очистки от накипи в кофеварке есть специальный режим «Самоочистка».

1. Налейте не менее 0,6 л чистой воды комнатной температуры с разведенным в ней 2% раствором лимонной кислоты в резервуар для воды и установите его в кофеварку.
2. Выберите подходящие по высоте крепления поддона и установите поддон для капель с решеткой в кофеварку. Подставьте емкость, в которую поместится 0,6 л воды, под адаптер. Если емкость не вмещается, снимите поддон для капель.
3. Подключите кофеварку к сети питания, устройство подаст звуковой сигнал, панель управления мигнет один раз, кнопка «Вкл/Выкл» будет гореть.
4. Поднимите рычаг, установите любой адаптер (без молотого кофе или без капсулы) в кофеварку и опустите рычаг, чтобы зафиксировать адаптер в кофеварке.
5. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Самоочистка», чтобы запустить режим самоочистки, кнопка «Самоочистка» будет мигать.
6. Процесс самоочистки длится около 3 минут и остановится автоматически, устройство подаст звуковой сигнал, кнопка «Самоочистка» погаснет. Чтобы остановить самоочистку раньше, нажмите на любую кнопку, кнопка «Самоочистка» погаснет.
7. Вымойте резервуар для воды в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой неабразивной губки.
8. Залейте не более 0,6 воды комнатной температуры в резервуар для воды.
9. На решетку поддона для капель поставьте емкость, вмещающую не менее 0,6 л воды.

10. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Самоочистка», чтобы включить пролив и промыть остатки средства для удаления накипи, кнопка «Самоочистка» будет мигать.
11. Процесс самоочистки длится около 3 минут и остановится автоматически, устройство подаст звуковой сигнал, кнопка «Самоочистка» погаснет. Чтобы остановить самоочистку раньше, нажмите на любую кнопку, кнопка «Самоочистка» погаснет.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофеварку на хранение, слейте воду из резервуара для воды и поддона для капель. Очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте кофеварку и все аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Вода остается в адаптере

Вода, остающаяся в адаптере после приготовления кофе, является нормальным явлением. Давление воды, прокачиваемой через кофе помпой, создается между разъемом, куда устанавливается адаптер, и дном фильтра или капсулы в адаптере. Когда вы отключаете подачу воды, давление с последними каплями воды мгновенно падает до нормального, и вода через толщу кофе может проходить только под собственной силой тяжести. Вода в адаптере может задерживаться по нескольким причинам. Во-первых, это зависит от величины помола: чем помол крупнее, тем меньше воды остается в адаптере, потому что между большими частичками кофе воде легче пройти под силой тяжести. Во-вторых, влияет утрамбовка: если кофе мелкого помола и утрамбован очень сильно, то воде под силой тяжести просто не пролиться через кофе, она может это делать только под давлением помпы, а когда помпа отключена — вода остается. В-третьих, если подождать хотя бы 30 секунд и не вытаскивать адаптер, то вода под собственной силой тяжести все-таки просочится через слой кофе и будет капать дальше в чашку, и в адаптере воды не остается. А самое главное — даже если вода осталась в адаптере, это совершенно не влияет на вкус кофе и не характеризирует неисправность кофеварки.

Устройство не включается, кнопка «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Устройство не включается, кнопка «Вкл/Выкл» и кнопка «Старт/Стоп» мигают

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрева	Отключите устройство от сети питания и дайте ему полностью остыть. Затем попробуйте включить снова

Вода не подается, кофеварка подает звуковой сигнал, кнопка «Старт/Стоп» или «Самоочистка» мигает

Возможная причина	Решение
Нет или недостаточно воды в резервуаре для воды	Чтобы отключить оповещение, нажмите на любую кнопку. Чтобы остановить приготовление кофе или подачу воды, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Чтобы остановить самоочистку, нажмите на любую кнопку режима или подачи воды. Долейте воду в резервуар для воды
Неплотно стоит резервуар для воды	Чтобы отключить оповещение, нажмите на любую кнопку. Чтобы остановить приготовление кофе или подачу воды, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Чтобы остановить самоочистку, нажмите на любую кнопку режима или подачи воды. Поднимите резервуар для воды, проверьте наличие посторонних предметов под ним. Извлеките фильтр с уплотнением и снова вставьте его в корпус. Плотно установите резервуар для воды на кофеварку.
Кофеварка не подкачивает воду из резервуара, залип клапан, так как кофеварка долго не использовалась	Чтобы отключить оповещение, нажмите на любую кнопку. Чтобы остановить приготовление кофе или подачу воды, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Чтобы остановить самоочистку, нажмите на любую кнопку режима или подачи воды. Снимите резервуар для воды. Извлеките фильтр с уплотнением и снова вставьте его в корпус. Плотно установите в корпус резервуар для воды, удерживая его вертикально

Вода идет из уплотнения между адаптером и кофеваркой

Возможная причина	Решение
Адаптер неправильно установлен в кофеварку или рычаг поднят	Остановите приготовление кофе или подачу горячей воды, снимите адаптер и установите правильно, затем опустите рычаг

Возможная причина	Решение
Фильтр адаптера загрязнен	Остановите приготовление кофе, снимите адаптер, вытряхните кофейную таблетку, достаньте фильтр из адаптера. Промойте их и полностью просушите

Из кофеварки вытекает вода на стол

Возможная причина	Решение
Слишком много воды в поддоне для капель	Своевременно сливайте воду из поддона для капель
Кофеварку пытались переставлять, наклонять или случайно задели с полным резервуаром для воды или поддон для капель, и вода выплеснулась	Не заливайте более 0,7 л воды в резервуар для воды. Не перемещайте кофеварку, когда в резервуаре для воды или поддоне для капель есть вода
Резервуар для воды переполнен	Не заливайте более 0,7 л воды в резервуар для воды

У кофе кислый привкус

Возможная причина	Решение
Кофеварка была плохо промыта после удаления накипи	Промойте кофеварку водой несколько раз
Молотый кофе испортился, потому что хранился в горячем влажном месте в течение длительного времени	Используйте свежий молотый кофе. Храните молотый кофе в холодном сухом месте. После вскрытия упаковки с кофе плотно закройте ее и храните в холодильнике, чтобы сохранить свежесть

Не получается снять или установить адаптер

Возможная причина	Решение
Рычаг опущен	Чтобы снять или установить адаптер в кофеварку, поднимите рычаг. После установки адаптера не забудьте опустить рычаг

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 0,7 л
5. Давление: 20 бар
6. Длина шнура: 1,2 м
7. Размер устройства: 115 × 301 × 257 мм
8. Размер упаковки: 405 × 148 × 310 мм
9. Вес нетто: 3,0 кг
10. Вес брутто: 3,9 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован:

Производитель: Чжэцзян Хуагуан Илектрик Эплаенс Груп Ко., Лтд. Чжоусян Индастриэл Дивелэпмэнт Зоун, Цыси, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Потемнение и пожелтение фильтров и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Засорение патрубков, резервуара для воды или других частей устройства органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать чистую воду и регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Засорение фильтров адаптера является следствием использования слишком мелкого помола, не предназначенного для фильтра кофеварки. Во избежание засорения фильтра не используйте слишком мелкий помол.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофеварки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофеваркой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу кофеварки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте кофеварку с пустым резервуаром или без резервуара для воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающую кофеварку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.


11. Корпус прибора, адаптер, фильтр адаптера или капсула могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Приготовленный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе или горячей воды перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Соблюдайте осторожность во время работы с кофеваркой. Не устанавливайте капсулы Nespresso Original в адаптер для капсул Dolce Gusto и наоборот. Не устанавливайте капсулы Nespresso Vertuo в адаптер Nespresso Original.
22. Не включайте приготовление кофе, если адаптер не установлен или рычаг поднят.
23. Не снимайте адаптер с кофеварки и не поднимайте рычаг во время подачи воды и приготовления кофе.
24. Наливайте в резервуар для воды только воду, не добавляйте другие жидкости.
25. В месте установки адаптера находятся острые ножи для вскрытия кофейных капсул. Будьте осторожны и не пораньтесь.
26. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

IM-1

Kitfort

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**

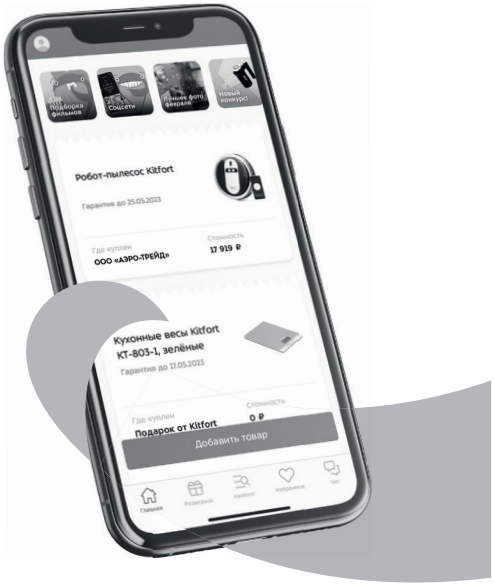



App Store

Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru