

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уличный управляемый (L2+) PoE коммутатор
Gigabit Ethernet на 10 портов с термостабилизацией и
резервным питанием

SW-80802/WLU



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Назначение.....	6
2. Комплектация	7
3. Особенности оборудования.....	7
4. Внешний вид и описание элементов	8
4.1 Внешний вид.....	8
4.2 Описание элементов коммутатора.....	9
5. Установка и подключение	11
6. Проверка работоспособности системы	14
7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс	15
8. Подготовка перед управлением коммутатором через порт CONSOLE.....	16
9. Подготовка перед управлением коммутатором через Telnet/SSH	18
10. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы	20
10.1 Структура дерева навигации по группам	20
10.2 Описание кнопок WEB интерфейса	21
10.3 Сообщения об ошибке	21
10.4 Поля для ввода информации или значений	22
10.5 Поля со значениями текущего статуса	22
11. Описание разделов меню WEB-интерфейса коммутатора.....	23
11.1 Главная страница WEB интерфейса	23
11.2 Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring).....	24
11.3 Конфигурация системы (System Configuration).....	28
11.3.1 Basic Information (Общая информация)	28
11.3.2 Serial Information (Информация об интерфейсе управления коммутатором).....	29
11.3.3 User Management (Информация о пользователях).....	30
11.3.4 Safe Management (управление безопасностью).....	31
11.3.5 SNTP Configuration (Синхронизация времени).....	32
11.3.6 Jumbo Frame Configuration (Выбор размера Jumbo пакетов).....	33
11.3.7 Current Configuration File (Просмотр текущей конфигурации).....	33
11.3.8 Configuration file (Стартовая конфигурация, сохранение файла с настройками).....	34
11.3.9 File upload (Загрузка файла с настройками).....	35

11.3.10 System Reset (Перезагрузка коммутатора)	36
11.4 Port configuration (Конфигурирование портов)	36
11.4.1 Common Configuration (Базовая конфигурация портов)	36
11.4.2 Port statistics (Статистика работы портов)	37
11.4.3 Flow Control (управление потоком для портов)	39
11.4.4 Broadcast storm control (управление защитой от Broadcast storm)	39
11.4.5 Port rate limit (Ограничение пропускной способности на портах)	40
11.4.6 Protected Port (Защита портов)	41
11.4.7 Learn Limit (Ограничение максимального количества MAC для работы)	42
11.4.8 Port Trunk Configuration (Конфигурирование trunk'ов)	42
11.4.9 Port mirror configuration (Зеркалирование портов)	44
11.4.10 DDM information (Информация о подключённых SFP модулях)	45
11.5 MAC binding (привязка MAC адреса)	46
11.5.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов)	46
11.5.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов)	46
11.6 MAC Filter (Фильтр MAC адресов)	47
11.6.1 MAC Filter Configuration (Настройка фильтра MAC адресов)	47
11.6.2 MAC Auto Filter (Автоматический фильтр MAC адресов)	48
11.7 VLAN Configuration (Настройка VLAN)	49
11.7.1 VLAN information (информация о VLAN)	49
11.7.2 Static VLAN Configuration (Настройка VLAN)	50
11.7.3 VLAN Port Configuration (Конфигурация портов VLAN)	51
11.8 SNMP Configuration (Настройка SNMP протокола управления)	52
11.8.1 SNMP Community Configuration (Общие настройки для SNMP)	52
11.8.2 TRAP Target Configuration (Настройка TRAP уведомлений)	52
11.9 ACL Configuration (Настройка Access Control List)	53
11.9.1 ACL Standard IP Configuration (Настройка ACL для IP)	53
11.9.2 ACL Extended IP (Расширенная настройка ACL правил для IP)	54
11.9.3 ACL Configuration (Настройка ACL правил с помощью MAC)	54
11.9.4 ACL MAC ARP Configure (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов)	55
11.9.5 ACL information (Набор действующих ACL правил)	56
11.9.6 ACL reference configuration (Настройка ACL правил)	57

11.10 QoS Configuration (Настройка предоставления трафика с разным приоритетом)	57
11.10.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов)	57
11.10.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS)	58
11.11 IP Basic Configuration (Базовая настройка IP)	59
11.11.1 IP Address Configuration (Настройка IP адреса коммутатора)	59
11.11.2 ARP configuration and Display (Настройка протокола ARP и отображение таблицы ARP)	60
11.11.3 Host Static Route Configuration (Настройка таблицы Static маршрутизации)	61
11.12 AAA Configuration (настройка системы аутентификации авторизации и учета событий)	62
11.12.1 Tacacs+ configuration (настройка протокола Tacacs+)	62
11.12.2 Radius Configuration (настройка Radius системы AAA)	63
11.12.3 802.1x Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)	64
11.12.4 802.1x Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)	65
11.12.5 802.1x User Authentication Information (Информация о всех процессах аутентификации по стандарту 802.1x)	66
11.13 MSTP Configuration (Настройка работы протокола STP)	67
11.13.1 MSTP Configuration (Основные настройки MSTP)	67
11.13.2 Port configuration (настройка MSTP на портах)	68
11.13.3 Port information (Общая информация о конфигурации MSTP)	69
11.14 IGMP Snooping configuration (Настройка отслеживания IGMP трафика)	70
11.14.1 IGMP Snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping)	70
11.14.2 Multicast Group Information (Общая информация о IGMP)	71
11.15 GMRP Configuration (Настройка работы протокола GMRP)	71
11.15.1 GMRP Global Configuration (Глобальные настройки GMRP)	71
11.15.2 GMRP ports configuration (Настройка GMRP на портах)	72
11.15.3 GMRP State machine (Общая информация о GMRP)	73
11.16 EAPS Configuration (Настройка работы протокола EAPS)	73
11.16.1 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS)	73
11.16.2 EAPS information (Сводная информация о работе протокола EAPS)	74
11.17 RMON Configuration (Настройка работы протокола RMON)	75

11.17.1 RMON statistics (Настройка групп статистики для RMON)	75
11.17.2 History Configuration (Настройка групп предыстории для RMON)	76
11.17.3 Alarm Configuration (Настройка групп аварийных сигналов).....	77
11.17.4 Event Configuration (Настройка групп событий для RMON)	77
11.18 Cluster configuration (Настройка кластера).....	78
11.18.1 NDP configuration (Настройка протокола NDP).....	78
11.18.2 NTDP Configuration (Настройка протокола NTDP).....	79
11.18.3 Cluster Configuration (Настройка кластера)	80
11.19 ERPS Configuration (Настройка ERPS).....	82
11.19.1 ERPS Configuration (Настройка протокола ERPS).....	82
11.19.2 ERPS Information (Информация о работе ERPS)	82
11.20 Log management (Управление записью логов).....	83
11.21 POE Power Control (Управление параметрами PoE).....	84
11.21.1 POE Port Configuration (Настройка параметров PoE)	84
11.21.2 POE Policy Configuration (Настройка расписания PoE).....	85
11.21.3 PD Query Configuration (Контроль PoE оборудования)	86
12. Изменение IP адреса коммутатора	88
13. Технические характеристики*	88
14. Гарантия	90
15. Приложение А «Габаритные размеры коммутатора»	91
16. Приложение Б «Крепления на стену / на опору»	92
17. Приложение В «Правила и порядок замены аккумуляторных батарей»	94
18. Приложение Г «Правила хранения»	97
19. Приложение Д «Пример использования входа Alarm».....	98

1. Назначение

Уличный управляемый (L2+) PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 10 портов SW-80802/WLU с термостабилизацией и резервным питанием предназначен для объединения сетевых устройств, запитывания их по технологии PoE и передачи данных между ними в условиях эксплуатации вне помещений. В основе устройства лежат высоконадежные комплектующие с расширенным диапазоном температур.

Уличный коммутатор SW-80802/WLU оснащен 8 PoE Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) портами к каждому из которых можно подключать сетевые устройства на скорости до 1000 Мбит/с.

PoE (Power Over Ethernet) позволяет передавать данные вместе с питанием по кабелю витой пары к сетевым устройствам.

Максимальная мощность PoE – 90Вт (1й порт), 30Вт (2-8 порты), а суммарная выходная мощность на 8 портов составляет 240Вт.

Помимо этого, в уличном коммутаторе SW-80802/WLU предусмотрено 2 SFP порта (1000Base-X) – для обеспечения связи по оптоволоконному кабелю на скорости до 1 Гбит/с. Для связи по оптоволоконному кабелю необходимо использовать промышленные SFP модули со скоростью 1,25 Гбит/с (не входят в комплект поставки).

Уличный коммутатор SW-80802/WLU настраивается через WEB-интерфейс и имеет множество функций L2, L2+ уровня, таких как VLAN, QOS, LACP, SNMP, IGMP Snooping и др.

Высокая надежность сети, построенной на базе уличных коммутаторов SW-80802/WLU, достигается за счет использования RSTP, MSTP (протоколы быстрого развертывания дерева, защита от сетевых петель) и ERPS (топология «кольцо»).

В коммутаторе SW-80802/WLU реализована функция антизависания PoE, позволяющая дистанционно контролировать сетевую активность подключенных PoE устройств. Если подключенное устройство в течение заданного времени перестает отвечать на запросы, коммутатор перезагружает PoE порт.

Кроме того, уличный коммутатор SW-80802/WLU распознает тип подключенного сетевого устройства и при необходимости меняют контакты передачи данных (Auto Negotiation), что позволяет использовать кабели, обжатые любым способом (кроссовые и прямые).

Уличный коммутатор SW-80802/WLU оснащен оптическим кроссом для удобного подключения оптоволоконного кабеля.

Также, отличительной особенностью данной модели является возможность контролировать температуру влажность (в комплект входит выносной датчик этих параметров), а также напряжение.

Уличный коммутатор SW-80802/WLU с успехом может быть использован в самых различных сферах применения (видеонаблюдение, организация сети и т.д.), где требуется объединить до 8 сетевых устройств в одну сеть и запитать их по PoE в условиях эксплуатации вне помещений.

2. Комплектация

1. Уличный коммутатор SW-80802/WLU – 1шт;
2. Датчик температуры и влажности – 1шт;
3. Оптическая розетка – 1шт;
4. Пигтейлы SM SC/UPC – 2шт;
5. Комплект деталей защиты срезка оптоволокон (КДЗС) – 2шт;
6. Комплект АКБ (12В 7Ач, 4шт) – 1к-т;
7. Плавкая вставка – предохранитель – 2шт*.
8. Набор гермовводов – 1шт.
9. Краткое руководство по эксплуатации –1шт;
10. Руководство по эксплуатации на CD –1шт;
11. Упаковка – 1шт.

*Вместо держателя с плавкой вставкой в коммутаторе может быть установлен автомат 1P на 220V, 10A находящийся в положение «вкл»

3. Особенности оборудования

- Уличное исполнение, диапазон рабочих температур -60...+50°C, степень защиты IP66;
- Возможность мониторинга параметров – температура и влажность (выносной датчик), а также напряжение;
- Система термостабилизации и резервное питание (АКБ - 2Ач).
- 8 коммутируемых Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) портов с PoE;
- Максимальная выходная мощность PoE – 90Вт (1й порт), 30Вт (2-8 порты);

- Суммарная мощность PoE – 240Вт на 8 портов;
- Пропускная способность коммутационной матрицы: 56 Гбит/с;
- Функция антизависания PoE устройств;
- Функция повышенной дальности передачи данных – до 250м при скорости 10 Мбит/с;
- 2 SFP порта (1000Base-X) – для передачи Ethernet по оптике с помощью SFP-модулей (в комплект не входят);
- Поддержка функций L2, L2+ уровня (VLAN, QOS, SNMP, IGMP Snooping и т.д.);
- Настройка и управление через WEB-интерфейс/Telnet/SNMP;
- Высокая надежность сети (RSTP, MSTP, ERPS, LACP);
- Оптический кросс для удобства подключения оптоволоконного кабеля.

4. Внешний вид и описание элементов

4.1 Внешний вид



Рис.1 Коммутатор SW-80802/WLU, вид снаружи

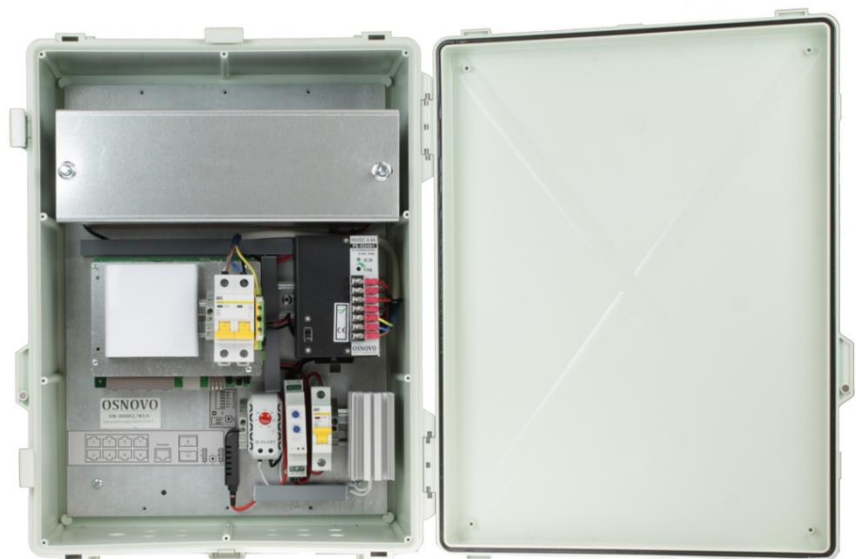


Рис. 2 Коммутатор SW-80802/WLU, вид внутри

4.2 Описание элементов коммутатора

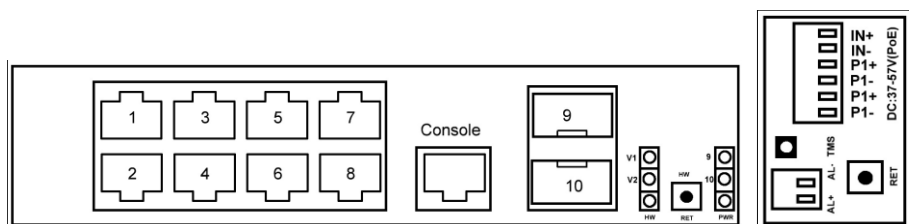


Рис. 3 Уличный коммутатор SW-80802/WLU, разъемы кнопки и индикаторы

Таб. 2 Уличный коммутатор SW-80802/WLU, назначение разъемов, кнопок и индикаторов

Обозначение	Назначение
1 3 5 7 2 4 6 8	Разъемы RJ-45 – используются для подключения сетевых устройств (в том числе с PoE) на скорости 10/100/1000 Мбит/с с помощью кабеля витой пары. LED индикаторы подключения и PoE. Горит оранжевым – подключено сетевое устройство, PoE подается. Горит зеленым – подключено сетевое устройство.
Console	Консольный порт RJ-45 – используется для управления коммутатором через RS232 интерфейс и CLI
9, 10	SFP порты – используются для подключения сетевых устройств с оптическими портами на скорости 1Гбит/с (SFP модули в комплект поставки не входят) с помощью оптоволоконного кабеля.
V1 V2	LED индикаторы питания Горит – питание подается Не горит – коммутатор не подключен к сети AC 195-265V / 50 Гц или не исправен.
HW	Горит зеленым – используется подключение по топологии «кольцо».
HW RET	Микрокнопка – используется для быстрой активации протокола ERPS для работы в кольцевой топологии.
9, 10	LED-индикаторы SFP-портов 9 и 10. Горят при подключении SFP-модулей (<i>в комплект поставки не входят</i>).
PWR	LED-индикатор состояния системы. Горит зеленым до 30 сек – система загружается. Горит более 30 сек – система неисправна
TMS	Разъем TRS 3.5mm для подключения комплектного датчика температуры и влажности по интерфейсу 1-Wire
RET	Кнопка для сброса коммутатора к заводским настройкам
IN+ IN-	Часть клеммной колодки 6-pin (вход Alarm) для подключения контролируемого напряжения.
Al+ Al-	Клеммная колодка 2-pin выхода Alarm (реле типа «сухой контакт», см. п.11.2 стр.24).

5. Установка и подключение

Внимание !

- ✓ Категорически запрещается касаться элементов блока питания, находящихся под высоким напряжением.
- ✓ Для защиты оборудования от грозовых разрядов необходимо устанавливать дополнительные многоступенчатые устройства грозозащиты!
- ✓ Качественное заземление является обязательным условием подключения.
- ✓ Хранение и транспортировка уличных коммутаторов с резервной системой питания производится с демонтированной плавкой вставкой – предохранителем для ограничения разряда системы АКБ. Запрещается подключать глубоко разряженные АКБ*.
- ✓ Для исключения ложных срабатываний автоматов защиты необходимо выбирать автоматы «С» с током срабатывания $>4A$.
- ✓ Неиспользуемые гермовводы следует закрыть заглушками. В противном случае, система обогрева может работать в неправильном режиме, также возможно образование конденсата. Это может привести к выходу уличного коммутатора из строя!

*Вместо держателя с плавкой вставкой в коммутаторе может быть установлен автомат 1P на 220V, 10A находящийся в положение «вкл»

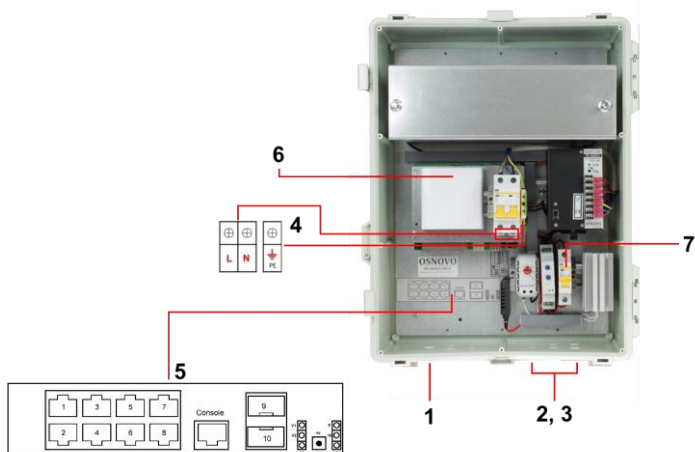


Рис. 4 Подключение уличного коммутатора SW-80802/WLU

Подключение уличного коммутатора SW-80802/WLU осуществляется в следующей последовательности:

1. Вставьте гермовводы в предназначенные для них отверстия в корпусе пластикового бокса (1,2,3), закрепите их пластмассовыми гайками с внутренней стороны корпуса.
2. Проденьте кабели витой пары через соответствующие отверстия гермовводов (2) снаружи внутрь бокса (рис.4).
3. Обожмите концы кабелей с внутренней стороны бокса разъемами RJ45 (рис. 5)

	RJ45 Pin#
	Бело-оранжевый 1
	оранжевый 2
	Бело-зеленый 3
	синий 4
	Бело-синий 5
	зеленый 6
	Бело-коричневый 7
	коричневый 8

Рис. 5 Обжимка кабеля витой пары разъемами RJ-45

4. Подключите обжатые разъемами RJ-45 кабели к коммутатору (5) (разъемы 1-8) и затяните гермовводы. Для обеспечения защиты от проникновения влаги внутрь корпуса, кабели должны быть плотно укреплены в гермовводах.
5. Аналогично пункту 1 протяните кабель питания от сети AC 195-265V / 50 Гц внутрь корпуса через соответствующий гермоввод (3) (Ø 4-8мм), подключите кабель питания к контактам автоматического выключателя и клемме заземления (4). Затяните гермоввод.
6. Зачистите оптоволоконные кабели на длину 25-30 см, пропустите их в отверстия гермовводов (1), затяните резьбу гермовводов так, чтобы кабели жестко фиксировались в зажимах гермовводов.
7. Соблюдая все требования технологии сварки оптоволоконного кабеля, приварите пигтейлы (имеются в комплекте) к оптоволоконным жилам кабелей. Уложите оптоволоконный кабель в пазы кросса (6), следя за тем, чтобы диаметр колец не был менее 60 мм. Подключите разъемы пигтейлов к SFP модулям (не входят в комплект поставки) установленным предварительно в SFP разъемы коммутатора (5) (разъемы 9-10). Закройте крышку оптического кросса (6).

8. Вставьте плавкую вставку – предохранитель* в держатель (7) и его утапливанием подключите источник резервного питания в цепь питания уличного коммутатора. В случае использования автомата 1Р (8) (вместо держателя плавкой вставки) убедитесь, что он находится в положении «ВКЛ». Включите основной автоматический выключатель 2Р. Аккуратно закройте крышку, затяните ее 4-мя винтами из комплекта поставки. Уличный коммутатор готов к эксплуатации.

*Вместо держателя с установленной плавкой вставкой (8) в коммутатор может быть установлен автомат 1Р на 220V, 10А находящийся в положение «вкл» (см. на рисунке 4 «вариант 2»)

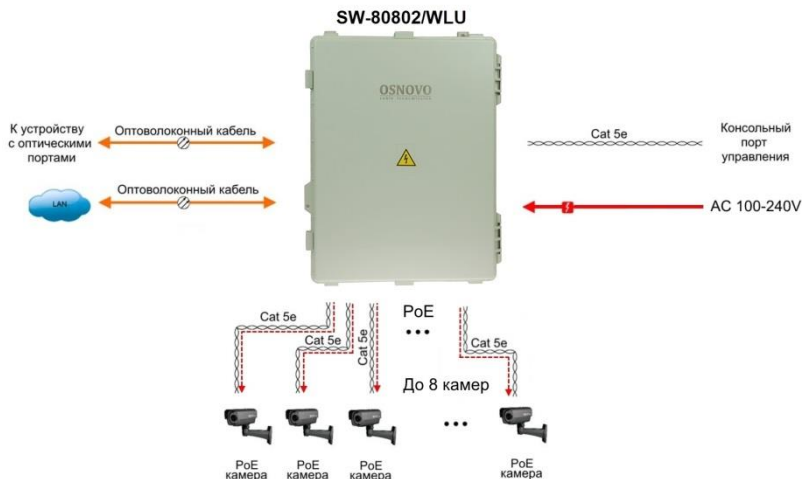


Рис.6 Типовая схема подключения уличного коммутатора SW-80802/WLU



Рис.7 Каскадная схема подключения уличного коммутатора SW-80802/WLU

6. Проверка работоспособности системы


После подключения кабелей к разъёмам и подачи питания на коммутатор можно убедиться в его работоспособности.

Подключите коммутатор между двумя ПК с известными IP-адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2.

На первом компьютере (192.168.1.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду:

ping 192.168.1.1

Если все подключено правильно, на экране монитора отобразится ответ от второго компьютера (Рис.8). Это свидетельствует об исправности коммутатора.

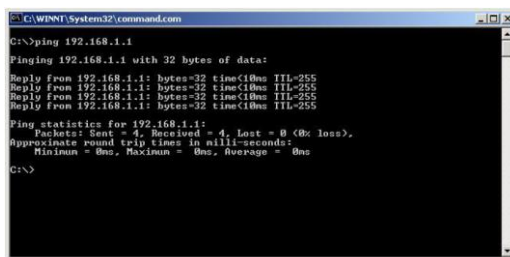

```
C:\WINNT\System32\command.com
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Рис.8 Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping.

Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительный кабель и IP-адреса компьютеров.

Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии.

Примечание:

Причины потери в оптической линии могут быть вызваны:


- неисправностью SFP-модулей
- изгибами кабеля
- большим количеством узлов сварки
- неисправностью или неоднородностью оптоволоконна.

7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс

Web-интерфейс позволяет гибко настраивать и отслеживать состояние коммутатора, используя браузер (Google Chrome, Opera, IE и тд) из любой точки в сети.

Прежде, чем приступить к настройке коммутатора через Web-интерфейс, необходимо убедиться, что ваш ПК и коммутатор находятся в одной сети. Чтобы правильно сконфигурировать ваш ПК используйте следующую пошаговую инструкцию:


1. Убедитесь, что сетевая карта в вашем ПК установлена, работает и поддерживает TCP/IP протокол.
2. Подключите между собой коммутатор и ваш ПК, используя патч-корд RJ-45
3. По умолчанию IP-адрес коммутатора: **192.168.0.1**. Коммутатор и ваш ПК должны находиться в одной подсети. Измените IP адрес вашего ПК на 192.168.0.X, где X-число от 2 до 254. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес, который вы назначаете вашему ПК, не совпадал с IP-адресом коммутатора.

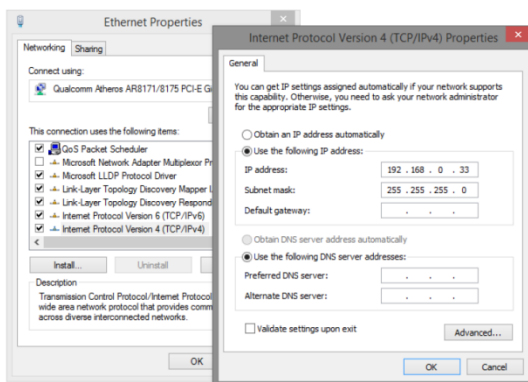

4. Запустите Web-браузер (IE, Firefox, Chrome) на вашем ПК
5. Введите в адресную строку **192.168.0.1** (IP-адрес коммутатора) и нажмите Enter на клавиатуре.
6. Появится форма аутентификации. По умолчанию :

Логин: admin

Пароль: admin

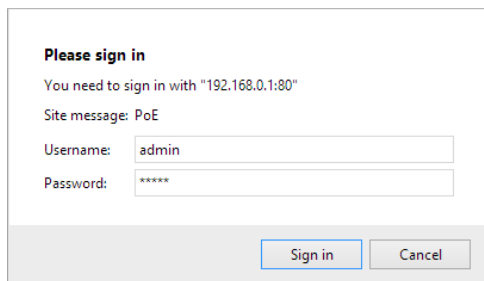

A login dialog box titled "Please sign in". It contains the text "You need to sign in with '192.168.0.1:80'", "Site message: PoE", and two input fields: "Username:" with the value "admin" and "Password:" with masked characters "*****". At the bottom right are "Sign in" and "Cancel" buttons.


В дальнейшем пароль и логин можно поменять через WEB интерфейс коммутатора.

8. Подготовка перед управлением коммутатором через порт CONSOLE


Управление коммутатором через COM-порт (RS-232) может потребоваться, если по каким-либо причинам управление через WEB недоступно.

Скачайте и установите на ПК, с которого будет проводиться конфигурирование коммутатора программу-эмулятор HyperTerminal или PuTTY. После установки необходимого ПО используйте следующую пошаговую инструкцию:

1. Соедините порт Console коммутатора с COM-портом компьютера с помощью кабеля.
2. Запустите HyperTerminal на ПК.
3. Задайте имя для нового консольного подключения.

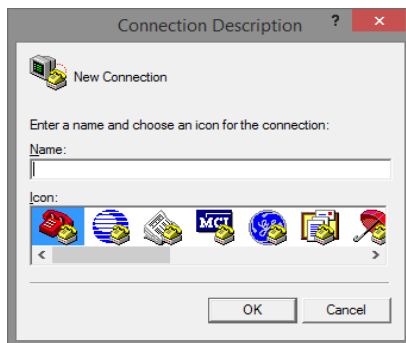


4. Выберите COM-порт, к которому подключен коммутатор.

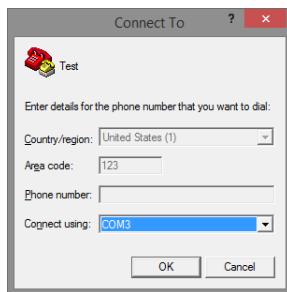


5. Настройте COM-порт следующим образом:

- Скорость передачи данных (Baud Rate) – 115200;
- Биты данных (Data bits) – 8;
- Четность (Parity) – нет;
- Стоп биты (Stop bits) – 1;
- Управление потоком (flow control) – нет.

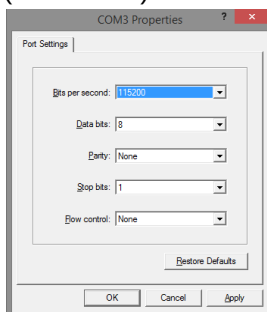

6. Система предложит войти Вам в интерфейс CLI (управление через командную строку). По умолчанию имя пользователя/пароль – admin/admin.

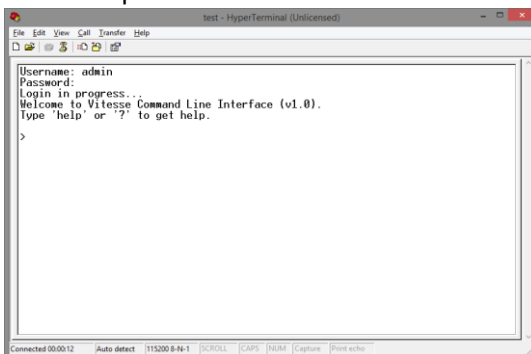


9. Подготовка перед управлением коммутатором через Telnet/SSH


Протоколы Telnet и SSH предоставляют пользователю текстовый интерфейс командной строки для управления коммутатором (CLI). Но только SSH обеспечивает создание безопасного канала с полным шифрованием передаваемых данных. Чтобы получить доступ к CLI коммутатора через Telnet/SSH, ваш ПК и коммутатор должны находиться в одной сети. Подробнее, как это сделать рассматривалось в разделе инструкции «Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс».

Telnet интерфейс встроен в командную строку CMD семейства операционных систем Microsoft Windows. SSH интерфейс доступен только с помощью программы эмулятора SSH терминала. Ниже показано, как получить доступ к CLI коммутатора через SSH с помощью программы PuTTY.


1. Зайдите в меню PuTTY Configuration. Введите IP адрес коммутатора в поле Имя хоста (Host Name) (или IP адрес). По умолчанию IP адрес коммутатора **192.168.0.1**
2. Выберите тип подключения (Connection type) – SSH.

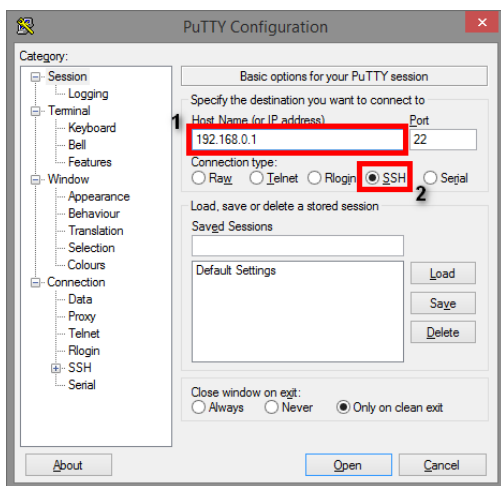

3. Если вы подключаетесь к коммутатору через SSH впервые, вы увидите окно PuTTY Security Alert. Нажмите Yes (Да) для продолжения.

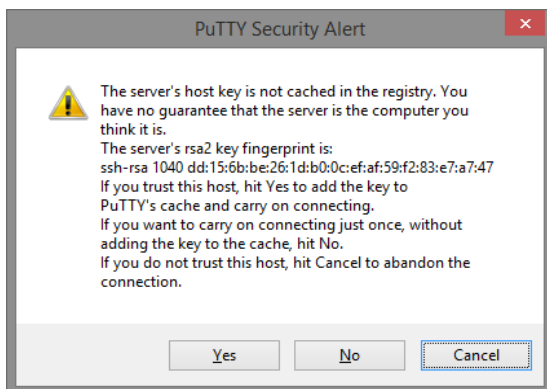


4. PuTTY обеспечит вам доступ к управлению коммутатором после того как Telnet/SSH подключение будет установлено. По умолчанию имя пользователя/пароль: **admin/admin**.

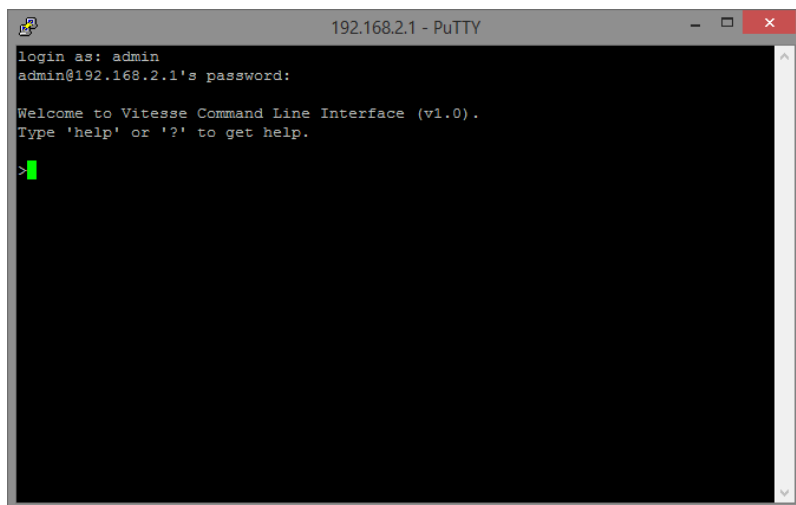

10. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы

10.1 Структура дерева навигации по группам

Меню web-интерфейс состоит из 19 разделов:

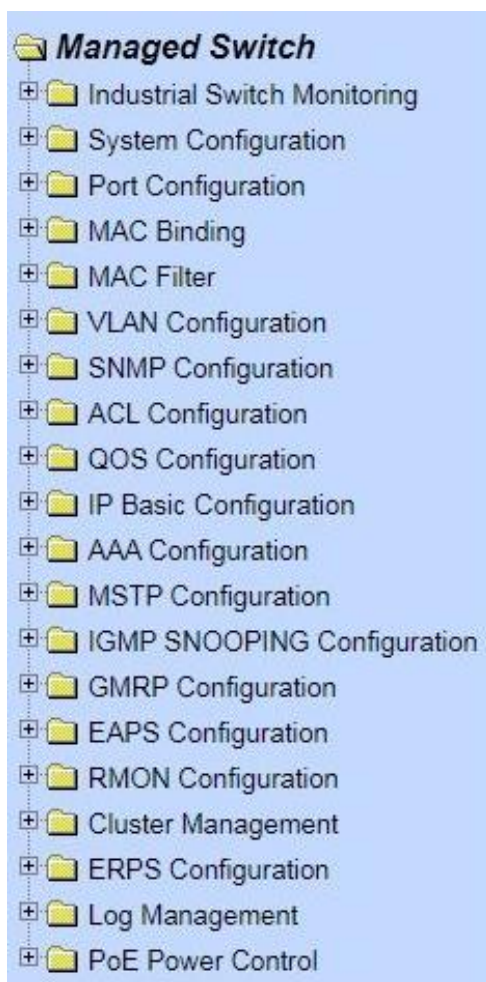

10.2 Описание кнопок WEB интерфейса

Большинство кнопок для изменения настроек коммутатора через WEB-интерфейс чаще всего выполняют одну и ту же роль. В таблице приведены описания функций, которые кнопки выполняют.

Кнопка	Назначение
<i>Refresh</i> (Обновить)	Обновляет значение всех текстовых полей и параметров на странице.
<i>Apply</i> (Принять/подтвердить)	Числовое значение будет обновлено в памяти. Введенные значения параметра вступают в силу только после нажатия этой кнопки. Если данные введены не корректно, появится сообщение об ошибке.
<i>Delete</i> (Удалить)	Удаляет текущее значение
<i>Help</i> (Помощь/справка)	Открывает страницу справки. Отдельная страница справки для каждого запроса.

10.3 Сообщения об ошибке

При возникновении ошибки при обработке запроса от пользователя к коммутатору (введены не корректные значения) появляется окно с описанием ошибки.



10.4 Поля для ввода информации или значений

Некоторые страницы WEB-интерфейса коммутатора содержат поля для ввода той или иной информации или значений. С помощью этих полей можно получить доступ к различным строкам в таблице (рис.).

Если понадобится добавить новую строку необходимо выбрать из выпадающего списка *NEW* (новая) и нажать для подтверждения кнопку *Apply* (принять).

Если нужно изменить уже существующую строку, необходимо выбрать из выпадающего списка соответствующий номер строки, ввести нужные значения и нажать для подтверждения кнопку *Apply* (принять).

Для удаления строки из таблицы, выберите из выпадающего списка нужный номер строки и нажмите кнопку *Delete* (удалить).


The screenshot shows the OSNOVO cable transmission management interface. The top status bar includes port indicators (1-10) and link status (link up, disable, link down). The sidebar on the left shows a tree view of configuration categories, with 'SNMP Configuration' expanded. The main content area displays the 'SNMP Community Configuration' page, which includes a table with columns: Item, Community Name, Read/Write, and State. The table contains one entry with Item '1', Community Name 'public', Read/Write 'ReadOnly', and State 'active'. Below the table are buttons for 'Refresh', 'Apply', 'Delete', and 'Help'.

Item	Community Name	Read/Write	State
New			
1	public	ReadOnly	active

Buttons: Refresh, Apply, Delete, Help

10.5 Поля со значениями текущего статуса


Некоторые страницы (или поля на страницах) WEB-интерфейса предназначены только для отображения данных о работе коммутатора. Отображаемые значения на этих страницах предназначены только для чтения и не могут быть изменены (например поля колонки *State* на рисунке ниже).

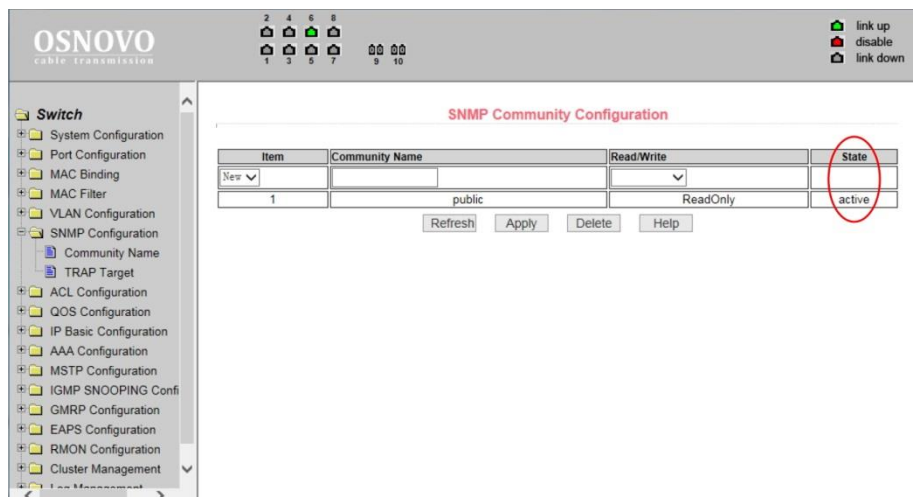

11. Описание разделов меню WEB-интерфейса коммутатора

11.1 Главная страница WEB интерфейса

После того, как были введены корректные данные для входа (по умолчанию имя пользователя: **admin**, пароль: **admin**),

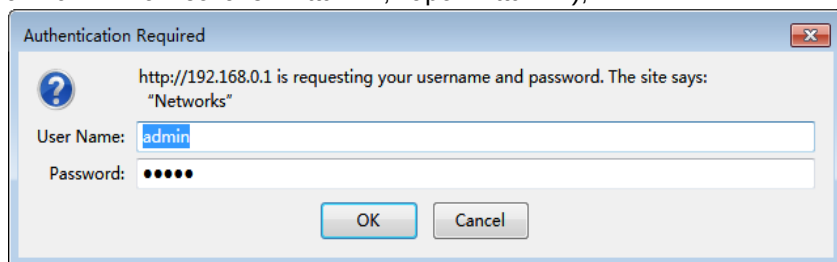

коммутатор отобразит главную страницу WEB-интерфейса управления коммутатором (рис.):

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up
 disable
 link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
- IGMP SNOOPING Conf
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration
- RMON Configuration
- Cluster Management
- Log Management

System Configuration

System Description	Managed Switch 4.9.5
System Object ID	1.3.6.1.4.1.27514.1
System Version	Managed Switch 4.9.5
Num Network Interfaces	10
Serial Number	02820190001
MAC Address	00:28:08:11:45:F2
IP Address	192.168.0.1
System Start Time	0-Days 0-Hours 2-Minutes 53-Seconds
System Date Time	2020/01/01 00:02:48 (Format: Year/Month/Day Hour:Minute:Second)
System Name	Switch
System Location	
System Contact	

Refresh Apply Help

11.2 Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring)

Managed Switch

- Industrial Switch Monitoring
- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
- IGMP SNOOPING Configuration
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration
- RMON Configuration
- Cluster Management
- ERPS Configuration
- Log Management

Industrial Switch Monitoring Platform

Ring Control ☐ On ☒ Off		Ring Status Stop	
System Temperature (°C) 28.81	System Temperature Upper 65 (-60 - 100 °C)	System Temperature Lower -20 (-60 - 100 °C)	
Ambient Temperature (°C) 27.08	Ambient Temperature Upper 65 (-60 - 100 °C)	Ambient Temperature Lower -20 (-60 - 100 °C)	
Ambient Humidity (%) 22.96	Ambient Humidity Upper 80 (0 - 100%)	System Power Upper 120 (0 - 600W)	
Power Type PoE	Power In (Master/V1, Slave/V2) V1	System Current (A) 0.12	
Master V1 Voltages (V) 47.91	Slave V2 Voltages (V) 0.00	System Power (W) 5.64	
Normal	Power Failure or No Input	Normal	
System 3.3V 3.28	System 1.5V 1.46	System 1.2V 1.18	

Alarm Input Configuration ☐ Upload Fault Message

Alarm Detection Method Close	Close Port ☐ ge1/1 ☐ ge1/2 ☐ ge1/3 ☐ ge1/4 ☐ ge1/5 ☐ ge1/6 ☐ ge1/7 ☐ ge1/8	Reboot Port ☐ ge1/1 ☐ ge1/2 ☐ ge1/3 ☐ ge1/4 ☐ ge1/5 ☐ ge1/6 ☐ ge1/7 ☐ ge1/8 ☐ ge1/9 ☐ ge1/10	Normal
---------------------------------	--	---	--------

Alarm Output Configuration ☐ Upload Fault Message

Alarm Output Mode Close	Port Failure ☐ ge1/1 ☐ ge1/1P ☐ ge1/2 ☐ ge1/2P ☐ ge1/3 ☐ ge1/3P ☐ ge1/4 ☐ ge1/4P ☐ ge1/5 ☐ ge1/5P ☐ ge1/6 ☐ ge1/6P ☐ ge1/7 ☐ ge1/7P ☐ ge1/8 ☐ ge1/8P ☐ ge1/9 ☐ ge1/10	Executive Action Normal	System Condition Failure ☒ System Temperature ☒ Ambient Temperature ☒ Ambient Humidity ☒ System Power Overload ☒ Master V1 Voltages ☒ Slave V2 Voltages ☒ System 3.3v ☒ System 1.5v ☒ System 1.2v ☒ Alarm Input	Executive Action Normal
----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

refresh Apply Restore Default

На данной странице WEB интерфейса коммутатора находятся данные с датчиков температуры, влажности и тд.

Кроме того, здесь также представлена возможность настройки сценариев реагирования портов коммутатора на различные события.

- *Ring Control* – при активации (on) позволяет отслеживать обнаружение кольцевой топологии в сети.

- *System Temperature* – поле отображает текущую температуру на центральном чипе коммутатора.

- *System Temperature Upper* – значение температуры из диапазона на центральном чипе коммутатора, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *System Temperature Lower* – отрицательное значение температуры из диапазона на центральном чипе коммутатора, при понижении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *Ambient Temperature* – поле отображает текущую температуру на внешнем подключаемом к коммутатору датчике.

- *Ambient Temperature Upper* – значение температуры из диапазона на внешнем подключаемом к коммутатору датчике, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *Ambient Temperature Lower* – отрицательное значение температуры из диапазона на внешнем подключаемом к коммутатору датчике, при понижении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *Ambient Humidity* – поле отображает текущую влажность на внешнем подключаемом к коммутатору датчике.

- *Ambient Humidity Upper* – значение влажности из диапазона на внешнем подключаемом к коммутатору датчике, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *System Power Upper* – значение мощности PoE из диапазона, при превышении которого подается сигнал (если настроен) на выход ALARM коммутатора.

- *Power Type* – поле отображает тип питания.
- *Power In (Master V1, Slave V2)* – поле отображает подключенные к коммутатору блоки питания. Основной – V1 и резервный – V2.
- *System Current (A)* – поле отображает ток в Амперах, потребляемый коммутатором.
- *Master V1 Voltages (V)* – поле отображает значение напряжения в Вольтах на основном блоке питания.
- *Slave V2 Voltages (V)* – поле отображает значение напряжения в Вольтах на резервном блоке питания.
- *System Power (W)* – поле отображает текущую потребляемую коммутатором мощность в Ваттах.
- *System 3.3V* – поле отображает значение системного напряжения 3.3V на плате коммутатора.
- *System 1.5V* – поле отображает значение системного напряжения 1.5V на плате коммутатора.
- *System 1.2V* – поле отображает значение системного напряжения 1.2V на плате коммутатора.

Раздел **Alarm Input Configuration** позволяет настраивать сценарий работы портов коммутатора при получении сигнала тревоги на входе *Alarm*.

Alarm detection method – выбор порога срабатывания

- *OFF* - вход Alarm отключен
- *Low level alarm* – срабатывание при низком уровне напряжения на входе Alarm (low level < 5V)
- *High level alarm* - срабатывание при высоком уровне напряжения на входе Alarm (57V > high level > 5V)

Alarm Input Configuration ☐ Upload Fault Message

Alarm Detection Method	Close Port	Reboot Port
Close ▼ Close Low Level High Level	☒ ge1/1 ☐ ge1/2 ☐ ge1/3 ☐ ge1/4 ☐ ge1/5 ☐ ge1/6 ☐ ge1/7 ☐ ge1/8 Alarm	☐ ge1/1 ☐ ge1/2 ☐ ge1/3 ☐ ge1/4 ☐ ge1/5 ☐ ge1/6 ☐ ge1/7 ☐ ge1/8 ☐ ge1/9 ☐ ge1/10 ☐ ge1/11 ☐ ge1/12 Alarm

Close port / Reboot port – выбор сценария работы портов при получении сигнала тревоги, выбранные порты могут быть отключены. При отключении сигнала тревоги выбранные порты могут быть автоматически включены или перезагружены.

Alarm Output Configuration - позволяет закрывать для трафика, перезагружать или отключать порты, замыкать/размыкать контакты релейного выхода Alarm в случае повышения температуры на основном чипе, на внешнем датчике, отклонения от нормы (DC37-57V) напряжения БП или отключения одного из БП.

Alarm Output Configuration ☐ Upload Fault Message

Alarm Output Mode	Port Failure	Executive Action	System Condition Failure	Executive Action
Close ▼ Close Alarm (Often Close) Alarm (Often Open) Alarm Impulse	☒ ge1/1 ☐ ge1/2 ☐ ge1/3 ☐ ge1/4 ☐ ge1/5 ☐ ge1/6 ☐ ge1/7 ☐ ge1/8 ☐ ge1/9 ☐ ge1/10 ☐ ge1/11 ☐ ge1/12 ☒ ge1/1P ☐ ge1/2P ☐ ge1/3P ☐ ge1/4P ☐ ge1/5P ☐ ge1/6P ☐ ge1/7P ☐ ge1/8P	ge1/1 ge1/1P Failure Alarm	☒ System Temperature ☒ Ambient Temperature ☒ Ambient Humidity ☒ System Power Overload ☒ Master V1 Voltages ☒ Slave V2 Voltages ☒ System 3.3v ☒ System 1.5v ☒ System 1.2v ☒ Alarm Input	Slave V2 Voltages Alarm Input Alarm

Alarm Output Mode – Режим работы выхода Alarm (включение / отключение, другие режимы работы).

- *Close* - выход Alarm отключен
- *Normally closed* – при срабатывании «сухой контакт» замыкается
- *Normally open* – при срабатывании «сухой контакт» размыкается
- *Cycle alarm* - при срабатывании «сухой контакт» периодически замыкается

Port status monitoring – позволяет контролировать состояние портов (в т.ч. PoE) коммутатора. При возникновении сбоев в работе портов подается сигнал тревоги, при нормализации работы портов тревожный сигнал отключается.

System Condition Failure - позволяет контролировать такие ошибки состояния системы как температура коммутатора, внешняя температура и влажность, параметры питания.

Для того чтобы обновить значения текущих параметров в используйте кнопку *Refresh*. Для подтверждения прочих настроек – кнопку *Apply*. Для возврата всех настроек на этой странице к исходным – кнопку *Restore Default*.

11.3 Конфигурация системы (System Configuration)

11.3.1 Basic Information (Общая информация)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Switch

- System Configuration
 - Basic Information
 - Serial Information
 - User Management
 - Safe Management
 - SNTP Configuration
 - Current Configuration
 - Configuration File
 - File Upload
 - System Reset
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration


System Configuration

System Description: Switch 3.3.9
System Object ID: 1.3.6.1.4.1.36293.1000
System Version: Switch 3.3.9
Num Network Interfaces: 27
System start time: 0-Days 0-Hours 3-Minutes 39-Seconds
System Name: Switch
System Location:
System Contact:

Refresh Apply Help

- *System Description* (Описание системы) содержит общую информацию о системе;
- *System Object ID* (Идентификатор системы) отображает сетевой идентификатор системы;
- *System Version* (Версия прошивки) отображает текущую версию установленной на коммутатор прошивки;
- *Num network interfaces* (Количество портов в коммутаторе) отображает количество всех портов для соединения с сетью;
- *System start time* (Время запуска системы) отображает сколько времени прошло с момента включения;
- *System name* (Имя коммутатора) отображает имя коммутатора. Пользователь может переименовать коммутатор;
- *System location* (Местоположение коммутатора) отображает физическое местоположение коммутатора. Задается пользователем;
- *System Contact* (Контактные данные) отображает имя владельца и его контактные данные. Задается пользователем.

11.3.2 Serial Information (Информация об интерфейсе управления коммутатором)

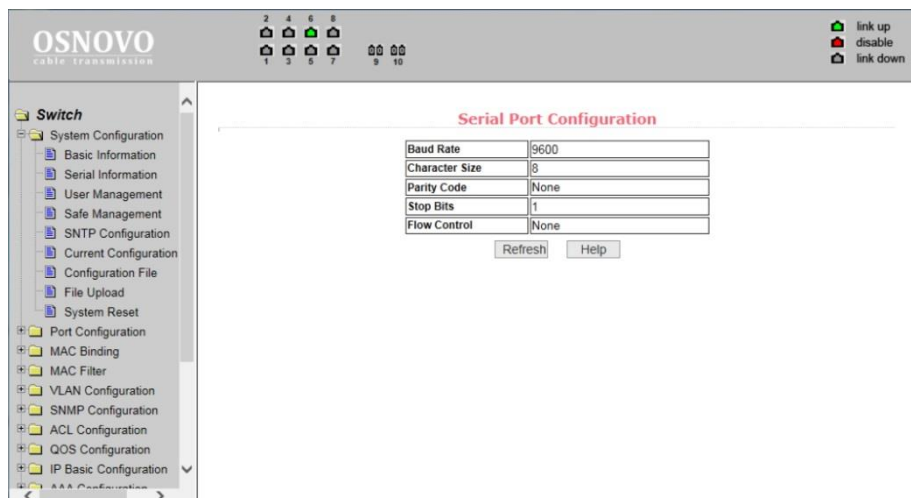

Данная страница WEB-интерфейса отображает параметры управления коммутатором через интерфейс RS232/485, используя порт *CONSOLE*. При управлении коммутатором через HyperTerminal убедитесь, что настройки соответствуют приведенным на этой странице значениям.

- *Baud rate* (скорость передачи данных)
- *Character Size* (размер символов)
- *Parity code* (бит четности)
- *Stop bits* (стоповые биты)
- *Flow control* (управление потоком)

11.3.3 User Management (Информация о пользователях)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Multi-user Management Configuration

Item	User name	Old password	New password	Re-enter password	Privilege
New					
1	admin	*****			Privilege

Refresh Apply Delete Help


На этой странице можно изменить/задать новый пароль (*new password*) для текущего пользователя, изменить права доступа к управлению коммутатором (*privilege*) и др.

Пароли нужно вводить с учетом регистра. Они могут содержать до 16 символов. Для ввода пароля необходимо дважды ввести новый пароль в поле New Password и в Re-enter Password. Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать кнопку *Apply* (Принять). После этого пользователю потребуется заново войти в WEB интерфейс, используя новый пароль.

С помощью настроек на этой странице пользователь может задать многопользовательский режим управления коммутатором (*multi-user*).

Для управления через Telnet и WEB для пользователя должен быть выбран многопользовательский режим.

11.3.4 Safe Management (управление безопасностью)

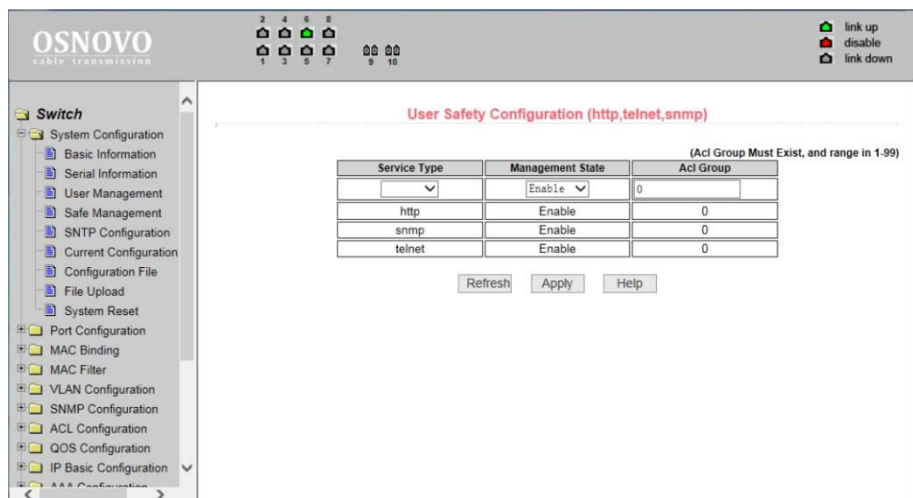

На данной странице находятся настройки, позволяющие администратору гибко управлять доступом к управлению коммутатором (*WEB*, *TELNET* или *SNMP*) на основе *ACL* (лист управления доступом)

Есть возможность полностью отключить управление коммутатором для конкретного метода управления (*WEB*, *TELNET* или *SNMP*). По умолчанию управление с помощью каждого метода разрешено и *ACL* фильтрация не применяется.

Администратор может частично запретить управление коммутатором с помощью одного или нескольких методов, используя *ACL* фильтрацию.

При применении *ACL* фильтрации для каждого метода управления необходимо указать этот метод в списке *service type*, а затем выбрать *ACL* от 1 до 99. Главное условие – выбранный *ACL* должен быть создан заранее.

Обратите внимание, если администратор закроет возможность управлять коммутатором по *WEB*, эта страница с настройками перестанет быть доступна. Тогда можно воспользоваться другим методом управления, например через *Telnet* или *SNMP*.

11.3.5 SNTP Configuration (Синхронизация времени)

The screenshot displays the web interface of an OSNOVO cable transmission device. The top header shows the brand name 'OSNOVO' and 'cable transmission'. Below it, there are status indicators for ports 1 through 10, with some ports showing 'link up' (green) and others 'link down' (red). The left sidebar is titled 'Switch' and contains a list of configuration categories: System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, and AAA Configuration. The 'SNTP Configuration' option is selected under System Configuration. The main content area is titled 'SNTP Configuration' and contains the following fields:

Field	Value
Server IP Address 1	
Server IP Address 2	
Server IP Address 3	
Time Interval (second)	1800
Time Zone	+8:00
Enable Status	Disable
Last Update Time	
System Date Time	2020/01/01 00:04:42

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Refresh' and 'Apply'.

На этой странице WEB интерфейса находятся настройки для синхронизации времени коммутатора с одним из серверов с использованием протокола SNTP (протокол синхронизации времени по компьютерной сети).

- *Server IP Address 1, Server IP Address 1, Server IP Address 1* – поля для указания IP адресов серверов, с которыми будет проводиться синхронизация.

- *Time Interval* – интервал синхронизации в секундах (значение по умолчанию 1800 сек).

- *Time Zone* – выбор часового пояса.

Refresh – обновить значения для обновляемых полей.

Apply – принять настройки.

11.3.6 Jumbo Frame Configuration (Выбор размера Jumbo пакетов)



На данной странице WEB интерфейса находится поле для указания размера обрабатываемых пакетов. При работе с мультикаст трафиком (например, HDMI по Ethernet) рекомендуется выставлять значение не менее 10240 Байт.

- *Jumbo Frame Bytes* – поле в котором задается размер обрабатываемых пакетов. Доступные значения в диапазоне от 1522 до 16383 Байт. Значение по умолчанию – 1522.

Refresh – обновить значения для обновляемых полей.

Apply – принять настройки.


11.3.7 Current Configuration File (Просмотр текущей конфигурации)



На этой странице отображается текущая конфигурация коммутатора. Кнопка **Save** (сохранить) позволит сохранить текущую конфигурацию коммутатора в память коммутатора.

Поскольку запись файла требует удаления/записи на FLASH память коммутатора, операция может занять некоторое время.

11.3.8 Configuration file (Стартовая конфигурация, сохранение файла с настройками)

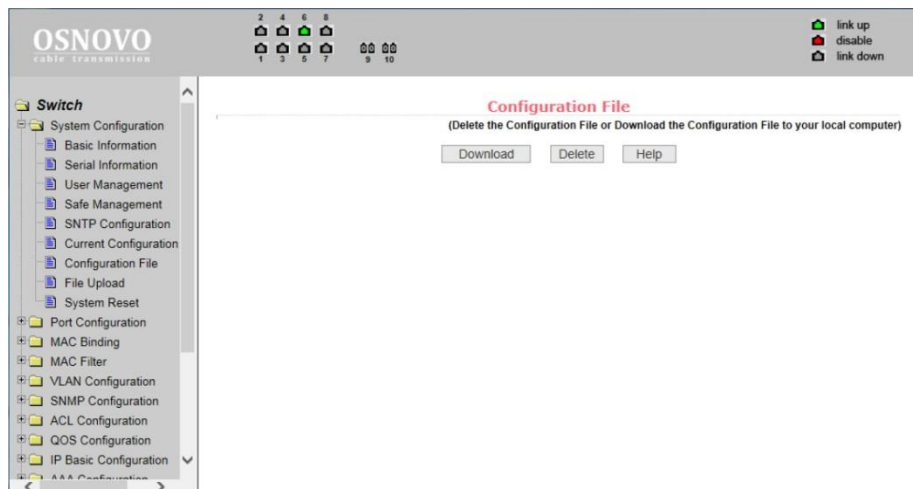


Стартовая конфигурация представляет собой файл, записанный во FLASH памяти коммутатора. Когда коммутатор запускается и не находит записанный ранее файл конфигурации во FLASH памяти, устройство использует файл с настройками по умолчанию (*default*).

Кнопка *Delete* (удалить) позволяет вызвать диалоговое окно, где будет предложено удалить текущий файл конфигурации из FLASH памяти. Если вы передумали это делать, нажмите кнопку *Cancel* (отмена).

Кнопка *Download* (скачивание) используется для скачивания конфигурационного файла на ПК из памяти коммутатора. В диалоговом окне выберите **SAVE** (сохранить), а затем путь к каталогу с файлами конфигурации. По умолчанию имя файла switch.cfg

11.3.9 File upload (Загрузка файла с настройками)

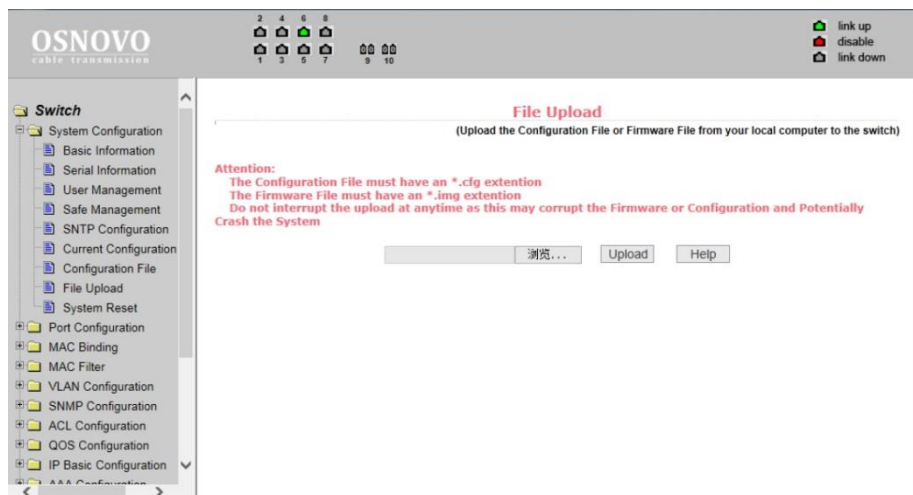

На этой странице представляется доступ к загрузке ранее созданных файлов конфигурации в память коммутатора.


Нажмите кнопку *Path* (путь), чтобы выбрать нужный файл с конфигурацией на ПК. Затем нажмите кнопку *Upload* (загрузить). Файл должен иметь расширение: **.cfg**

Если у вас есть образ диска с настройками, то вы можете загрузить его. Образ должен иметь расширение файла: **.img**

Внимание!

Во время загрузки файла конфигурации в память коммутатора не переходите на другие страницы WEB-интерфейса, не перезагружайте и не отключайте коммутатор, иначе настройки будут записаны с ошибками, что может повлечь за собой сбой в работе коммутатора.

11.3.10 System Reset (Перезагрузка коммутатора)

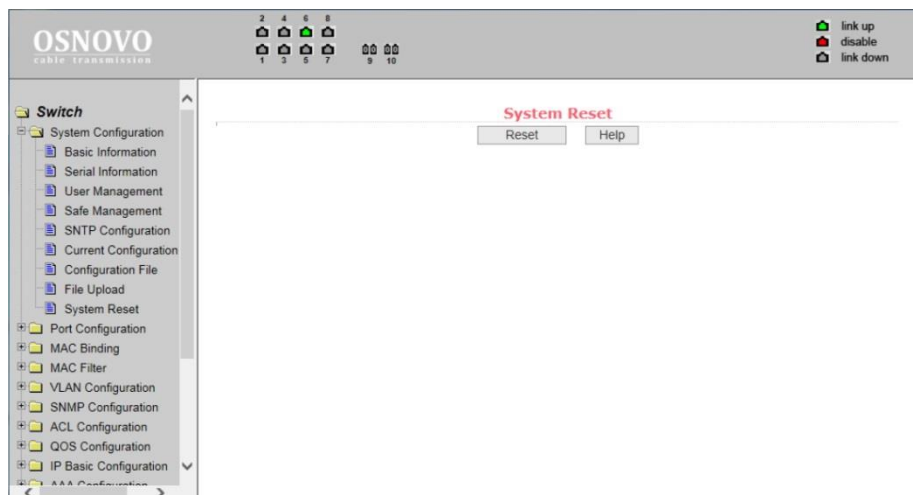

На данной странице WEB интерфейса предоставляется возможность перезагрузить коммутатор. Для этого нажмите кнопку *Reset* (перезагрузка). В появившемся диалоговом окне подтвердите свое действие кнопкой *OK* или отмените его с помощью кнопки *Cancel* (отмена).

11.4 Port configuration (Конфигурирование портов)

11.4.1 Common Configuration (Базовая конфигурация портов)

На этой странице представлена информация по каждому порту коммутатора. Пользователь может менять скорость передачи данных, включать или отключать тот или иной порт, просматривать базовую информацию.

Для настройки конкретного порта необходимо выбрать его название из выпадающего списка. По умолчанию все порты включены (*UP*), чтобы выключить порт необходимо выбрать пункт *DOWN* (выключить). Чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку *Apply* (принять). Таким же образом выбирается значения скорости для выбранного порта.

Если для какого-либо порта выбрать *Full-10* (*Скорость передачи 10 Мбит/с, дуплекс*), то порт переключится в режим увеличения

дальности передачи сигналов до 250м. Также порты матрицы способны автоматически переходить в этот режим при подключении к линии длиной 100-250м, обмен данными поддерживается только с Uplink портами.

Apply - принять внесенные изменения.

Refresh - обновить значения настроек портов.

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up

disable

link down

Switch

System Configuration

Port Configuration

Common Configuration

Port Statistics

Flow Control

Broadcast Storm

Port Ratelimit

Protected Port

Learn Limit

Port Trunking

Mirror

DDM Information

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

Port Configuration/Show

Port: Ifindex: 0 Port Type: Unknown MAC Address: 0000.0000.0000 Description:

State:

Down

 Set Rate: Auto-Negotiate

Refresh

Apply

Help

Port Name	Admin State	Oper State	Bandwidth	VLAN Mode	Default VLAN
ge1/1	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/2	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/3	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/4	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/5	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/6	Up	Up	Full-1000 Mbps	Access	1
ge1/7	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/8	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/9	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/10	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/11	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/12	Up	Down	Unknown	Access	1
ge1/13	Up	Down	Unknown	Access	1

11.4.2 Port statistics (Статистика работы портов)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up

disable

link down

Switch

System Configuration

Port Configuration

Common Configuration

Port Statistics

Flow Control

Broadcast Storm

Port Ratelimit

Protected Port

Learn Limit

Port Trunking

Mirror

DDM Information

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

Port Statistics Information

Port:

Port Statistics Information

Received Total Bytes (ifInOctets)	0	Received Unicast Packets Num (ifInUcastPkts)	0
Received Non Unicast Packets Num (ifInNUcastPkts)	0	Received Discard Packets Num (ifInDiscards)	0
Received Error Packets Num (ifInErrors)	0	Received Unknown Protocol Packets Num (ifInUnknownProtos)	0
Send Total Bytes (ifOutOctets)	0	Send Unicast Packets Num (ifOutUcastPkts)	0
Send Non-Unicast Packets Num (ifOutNUcastPkts)	0	Send Discard Packets Num (ifOutDiscards)	0
Send Error Packets Num (ifOutErrors)	0		

Refresh

Help

На этой странице представлена информация по работе портов. Для выбора конкретного порта воспользуйтесь выпадающим меню *Port* (порт). В таблице ниже отобразится вся доступная информация:

- *Received Total Bytes* (количество принятых байт);
- *Received Non-Unicast Packets Num* (количество принятых «не Unicast» пакетов);
- *Received Error Packets Num* (количество принятых пакетов с ошибкой);
- *Send Total Bytes* (количество отправленных байт);
- *Send Non-Unicast Packets Num* (количество отправленных «не Unicast» пакетов);
- *Send Error Packets Num* (количество отправленных с ошибкой пакетов);
- *Received Unicast Packets Num* (количество полученных Unicast пакетов);
- *Received Discard Packets Num* (количество «брошенных» пакетов при получении);
- *Received Unknown Protocol Packets Num* (количество полученных пакетов с неизвестным протоколом передачи);
- *Send Unicast Packets Num* (количество отправленных Unicast пакетов);
- *Send Discard Packets Num* (количество отбрасываемых пакетов при отправке).

11.4.3 Flow Control (управление потоком для портов)

Данная страница позволяет настраивать функцию *Flow Control* (управление потоком) для конкретного порта.

Чтобы включить или отключить *Flow Control* выберите конкретный порт из выпадающего меню, а затем состояние *ON* (вкл) или *OFF* (выкл.)

Данная настройка может выполняться для отправки и для получения пакетов.


Все изменения подтверждаются кнопкой *Apply* (принять).

The screenshot shows the OSNOVO cable transmission web interface. The top header includes the OSNOVO logo and a status bar with icons for link up, disable, and link down. The sidebar menu on the left shows the 'Switch' section expanded, with 'Port Configuration' selected. The main content area is titled 'Flow Control' and features a 'Port' dropdown menu, a 'Flow Control' toggle set to 'Off', and buttons for 'Refresh', 'Apply', and 'Help'. Below this is a table with two columns: 'Port Name' and 'Flow Control State'.

Port Name	Flow Control State
ge1/1	Off
ge1/2	Off
ge1/3	Off
ge1/4	Off
ge1/5	Off
ge1/6	Off
ge1/7	Off
ge1/8	Off
ge1/9	Off
ge1/10	Off

11.4.4 Broadcast storm control (управление защитой от Broadcast storm)

На данной странице находятся настройки, позволяющие включить или выключить защиту от влияния широковещательных (Multicast) пакетов и DLF пакетов на передаваемый/получаемый трафик.

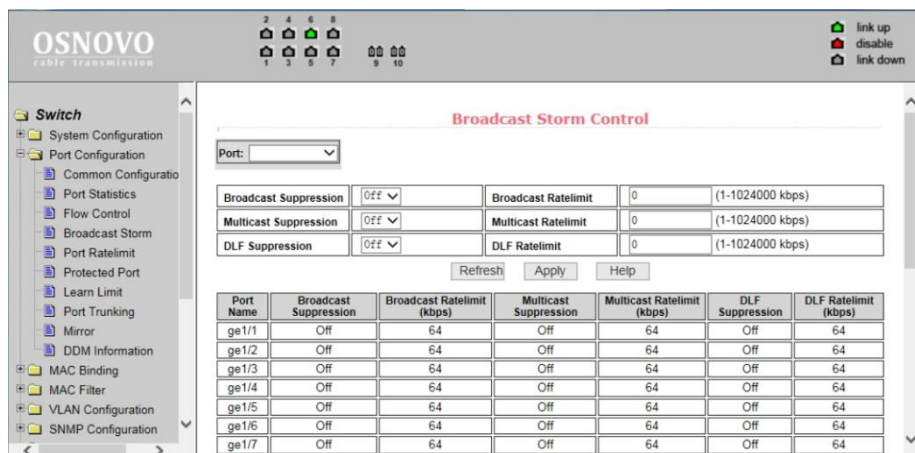


В выпадающем списке *PORT* (порт) выберите нужный порт, включите (*ON*) или выключите (*OFF*) защиту для конкретного вида пакетов *Broadcast*, *Multicast* или *DLF*. Также можно задать скорость (Кбит/с) для конкретного вида пакетов. Значения скорости *DLF* и *Multicast* должны быть одинаковыми.

Refresh – обновить значения полей.


Apply – подтвердить и принять все изменения.

11.4.5 Port rate limit (Ограничение пропускной способности на портах)

На данной странице можно гибко ограничивать скорость приема/передачи пакетов на выбранном порте. Для этого выберите порт в выпадающем списке *PORT*, укажите значение (Кбит/с) для скорости передачи данных (*Send Packets Rate Control*) и для скорости приема данных (*Receive Packets Rate Control*). Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку *Apply* (принять). Для отмены ограничения пропускной способности нажмите кнопку *Cancel* (отмена).

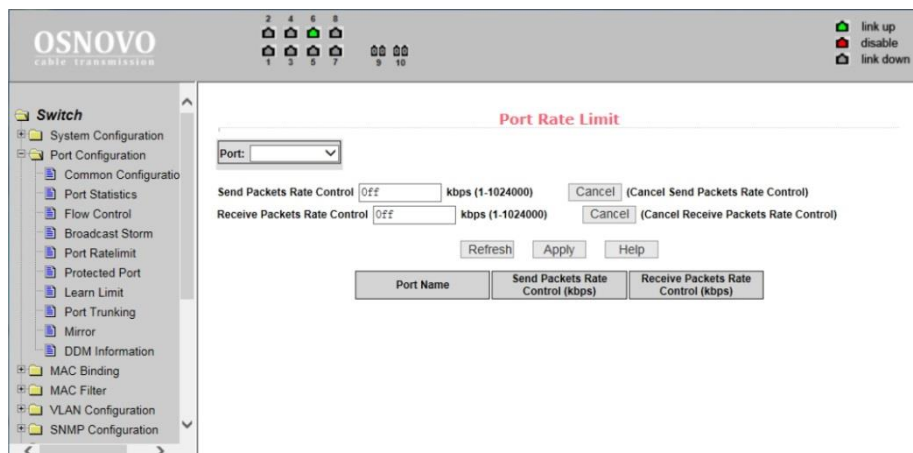

11.4.6 Protected Port (Защита портов)

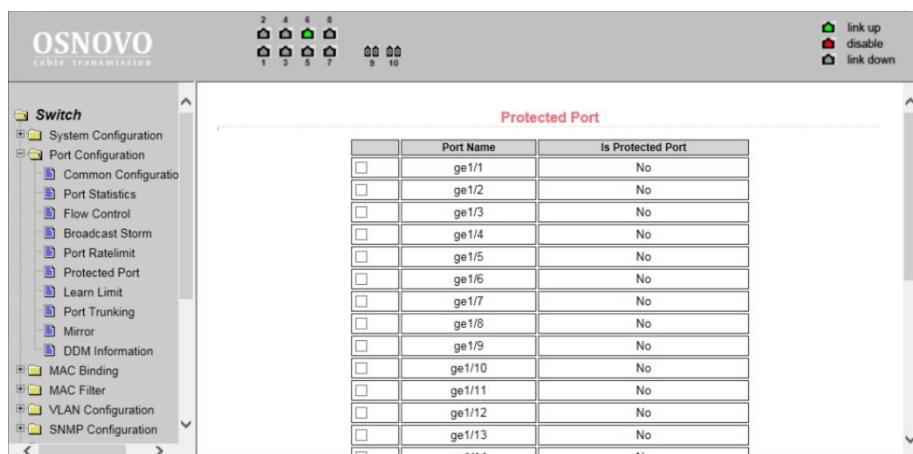

На данной странице можно выбрать порт, который будет изолирован от других. Изолированный порт не может обмениваться данными с другими изолированными портами. Изолированный порт может обмениваться данными только с неизолированным портом/портами.


Protected Port – изолировать порт

Unprotected Port – снять изоляцию порта

Refresh – обновить значения для обновляемых полей

11.4.7 Learn Limit (Ограничение максимального количества MAC для работы)


На данной странице представлена возможность управления максимальным количеством MAC адресов, с которыми способен работать порт. По умолчанию это значение равно 8191. Для изменения этого значения выберите порт в выпадающем меню *Port* (порт), а затем в строке *MAC Address Num Able to Learn* (макс. количество MAC адресов) укажите требуемое значение. Для применения настроек используйте кнопку *Apply* (принять), для отмены – *Cancel Limit* (отменить лимит).

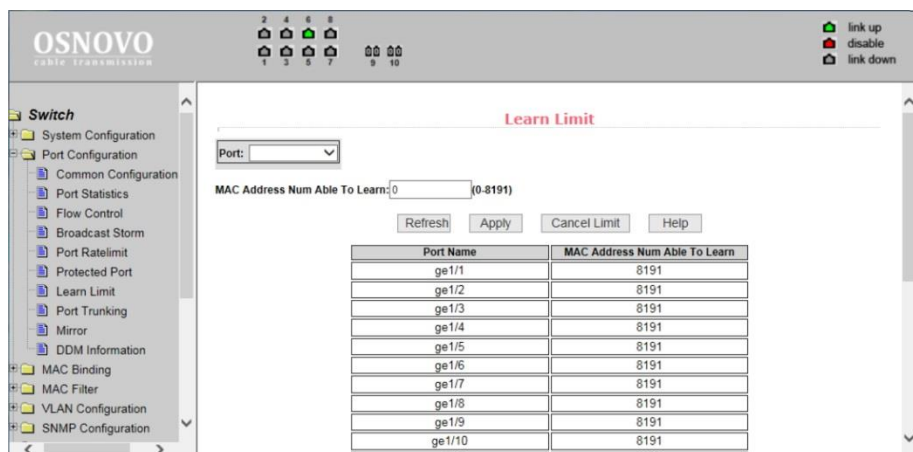

11.4.8 Port Trunk Configuration (Конфигурирование trunk'ов)

На данной странице представлены настройки для конфигурации trunk портов.

Вы можете объединять их в группы (агрегирование), назначать ID для порта, менять способ выбора Trunk и т.д.

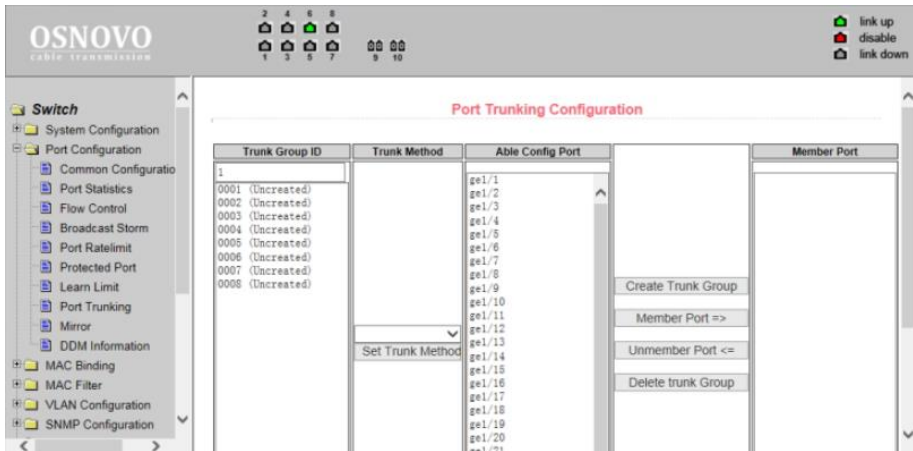

Чтобы создать trunk для порта или изменить существующий необходимо выбрать ID от 1 до 3. Чтобы создать trunk группу выберите соответствующий идентификатор и нажмите кнопку Trunk ID Settings (настройка ID для trunk). Для настройки метода транкинга портов выберите из выпадающего списка необходимый и нажмите на кнопку Polymerization Settings.


Для удаления существующей группы trunk используйте кнопку Delete trunk group (удалить trunk группу). В процессе настройки, по крайней мере один trunk должен быть установлен, чтобы Polymerization Settings вступили в силу. Выбранные методы создания Trunk'ов применяются ко всем группам.

Коммутатор позволяет использовать три метода создания trunk'ов:

- Метод, основанный на исходном MAC адресе;
- Метод, основанный на MAC адресе назначения;
- Метод, основанный как на исходном MAC, так и на MAC адресе назначения.

Коммутатор поддерживает максимум 3 группы trunk'ов. Trunk1 и Trunk2 не могут создавать trunk из гигабитных портов. Trunk3 может объединять максимум 2 гигабитных порта. Метод агрегирования общий для всех trunk'ов.

11.4.9 Port mirror configuration (Зеркалирование портов)

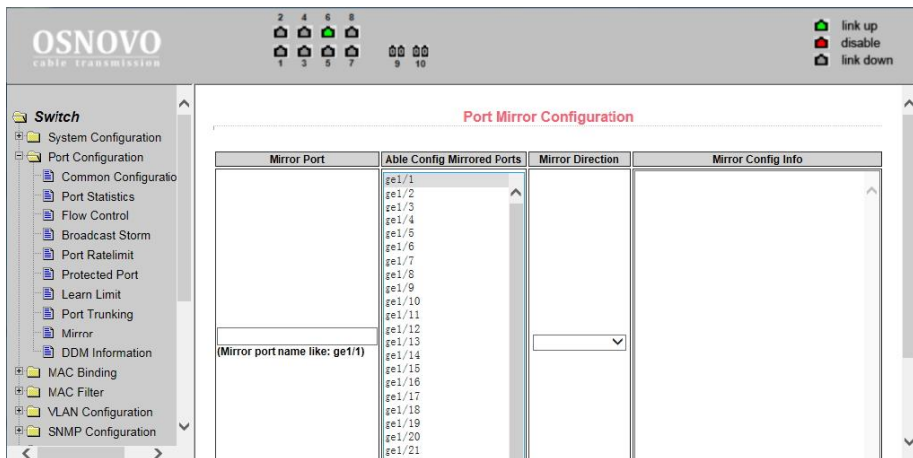


На данной странице доступны настройки зеркалирования (*mirroring*) портов. Выбирается один порт (*Mirror Port*), который будет дублировать трафик других портов, указанных в настройках зеркалирования.

- Выберите порт (порт-зеркало), который будет дублировать трафик других портов;
- Выберите порты, трафик которых будет дублироваться на порт-зеркало;
- Выберите, какие именно пакеты будут дублироваться на порт-зеркало в выпадающем меню *Mirror Direction* (*RECEIVE* – получаемые пакеты, *TRANSMIT* – отправляемые пакеты, *BOTH* – получаемые и отправляемые пакеты, *NOT_RECEIVE* – отменяет дублирование получаемых пакетов на порт-зеркало, *NOT_TRANSMIT* – отменяет дублирование отправляемых пакетов на порт-зеркало, *NEITHER* – отменяет дублирование каких либо пакетов на порт-зеркало);
- Результаты будут отображены в поле *Mirror Config Info*.

11.4.10 DDM information (Информация о подключённых SFP модулях)

На этой странице представлена информация о таких параметрах работы SFP модулей как напряжение питания, температура модуля, ток смещения и мощность лазера, уровень принимаемого сигнала. Данные параметры позволяют определить состояние линии в целом. (Используемые SFP модули должны поддерживать эту функцию.)

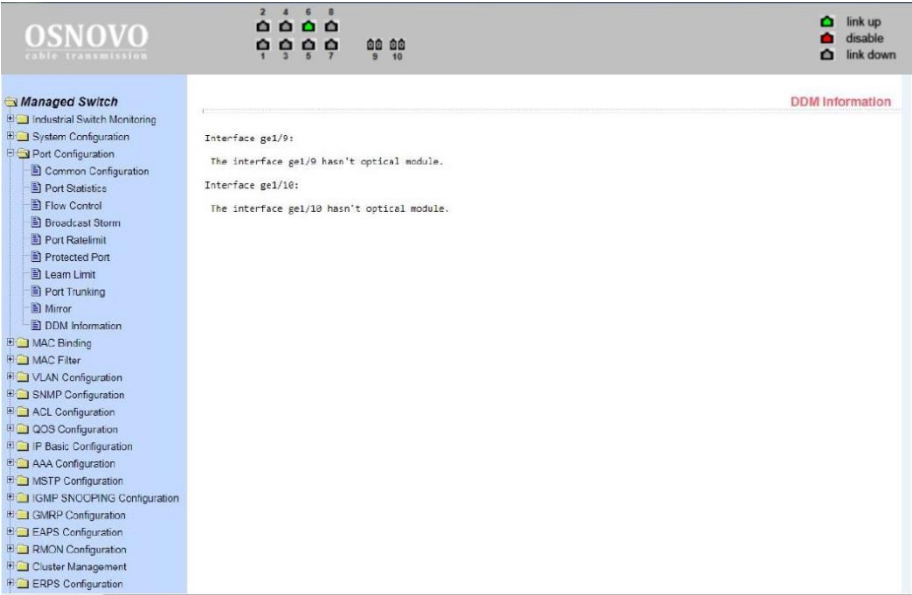

11.5 MAC binding (привязка MAC адреса)

11.5.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов)


Данная страница предоставляет возможность привязки MAC адреса к порту (MAC Adress) или к VLAN (VLAN ID).

Все изменения на странице подтверждаются кнопкой *Apply* (Принять). Если привязку необходимо удалить, используйте кнопку *Delete* (Удалить). Кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все привязки, настроенные ранее.

The screenshot displays the OSNOVO network management interface. On the left is a sidebar with a tree view containing categories like Switch, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP Snooping Configuration, GMRP Configuration, and EAPS Configuration. The main area is titled 'MAC Bind Configuration'. It features a 'Port:' dropdown menu, a 'MAC Address' text input field, and a 'VLAN ID' text input field with the value '0'. Below these fields is a note: '(MAC Address Format: HHHH.HHHH.HHHH)'. A table with two columns, 'MAC Address' and 'VLAN ID', is present but empty. At the bottom of the table area are five buttons: 'Refresh', 'Select-all', 'Apply', 'Delete', and 'Help'. The top of the interface has a status bar with icons for 'link up' (green), 'disable' (red), and 'link down' (grey), and a row of 10 port status icons numbered 1 through 10.

11.5.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов)

На данной странице находятся сведения об автоматической привязке MAC адресов к портам. Показана динамическая привязка MAC адресов к портам (MAC которые были занесены в таблицу MAC адресов коммутатора), а также к VLAN относящимся к этим портам. Вы можете выбрать одну из динамических привязок и конвертировать ее в постоянную привязку (*static binding*).

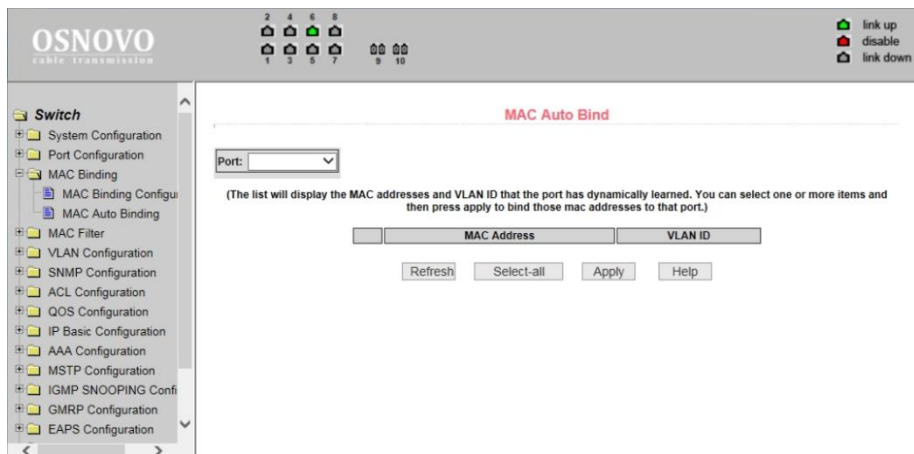


После окончания редактирования значений, нажмите кнопку *Apply* (принять). Если запись необходимо удалить используйте кнопку *Delete* (Удалить). Кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

11.6 MAC Filter (Фильтр MAC адресов)


11.6.1 MAC Filter Configuration (Настройка фильтра MAC адресов)

Настройки на этой странице позволяют производить фильтрацию MAC адресов для портов. Записи с MAC адресами используются для входа в фильтр MAC адресов, а VLAN ID используется для фильтрации MAC адреса соответствующей VLAN.

Для того чтобы изменения вступили в силу нажмите кнопку *Apply* (принять), если запись необходимо удалить, нажмите кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

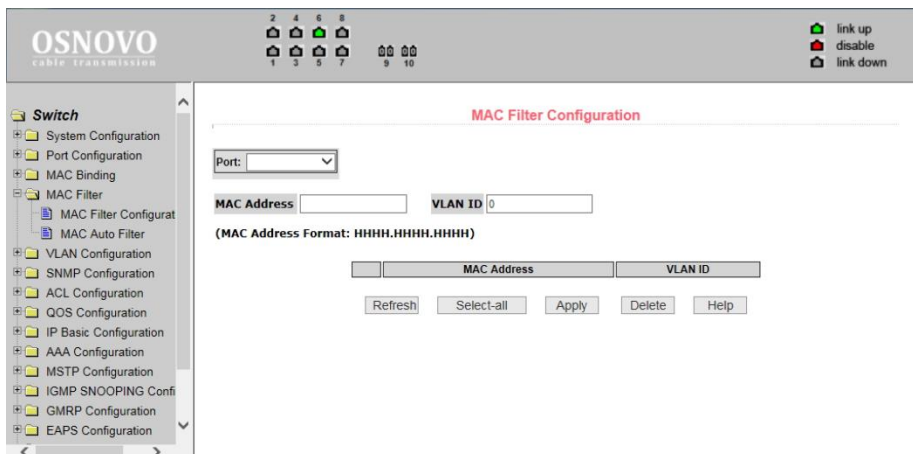

11.6.2 MAC Auto Filter (Автоматический фильтр MAC адресов)

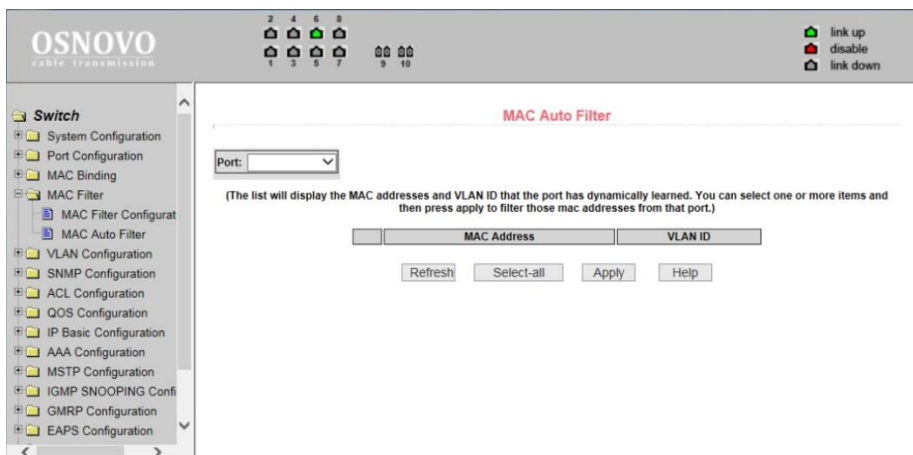

На этой странице представлены данные об автоматической конверсии MAC адресов.

Показана динамическая привязка MAC адресов к портам (MAC которые были занесены в таблицу MAC адресов коммутатора), а также к VLAN относящимся к этим портам. Вы можете выбрать одну из привязок и конвертировать ее в постоянную привязку (static binding) для фильтра MAC адресов.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой *Apply* (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

11.7 VLAN Configuration (Настройка VLAN)

11.7.1 VLAN information (информация о VLAN)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Switch

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

VLAN Information

VLAN Configuration

VLAN Port Configur

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Confi

GMRP Configuration

VLAN Information

(Note: The drop-down box displays all current VLANs. The list Displays up to 30 VLANs. If you select a VLAN in the drop-down box, the list will show all VLANs greater than the selected VLAN but not more than 30 VLANs.)

vlan1

VID	VLAN Name	State	Port Member
1	vlan1	active	[u]ge1/1/1 [u]ge1/2 [u]ge1/3 [u]ge1/4 [u]ge1/5 [u]ge1/6 [u]ge1/7 [u]ge1/8 [u]ge1/9 [u]ge1/10 [u]ge1/11 [u]ge1/12 [u]ge1/13 [u]ge1/14 [u]ge1/15 [u]ge1/16 [u]ge1/17 [u]ge1/18 [u]ge1/19 [u]ge1/20 [u]ge1/21 [u]ge1/22 [u]ge1/24 [u]ge1/25 [u]ge1/26


Refresh

Help

На этой странице представлена информация о существующих VLAN. Данные предоставлены только для чтения и не могут быть изменены. Информация о текущей конфигурации VLAN выбирается в выпадающем меню в левом верхнем углу и включает в себя:

- *VID* (VLAN ID);
- *VLAN Name* (Имя VLAN);
- *State* (состояние активное или неактивное);
- *Port member* (порты – участники VLAN, могут включать в себя как тегированные порты (t) и не тегированные (u)).

11.7.2 Static VLAN Configuration (Настройка VLAN)

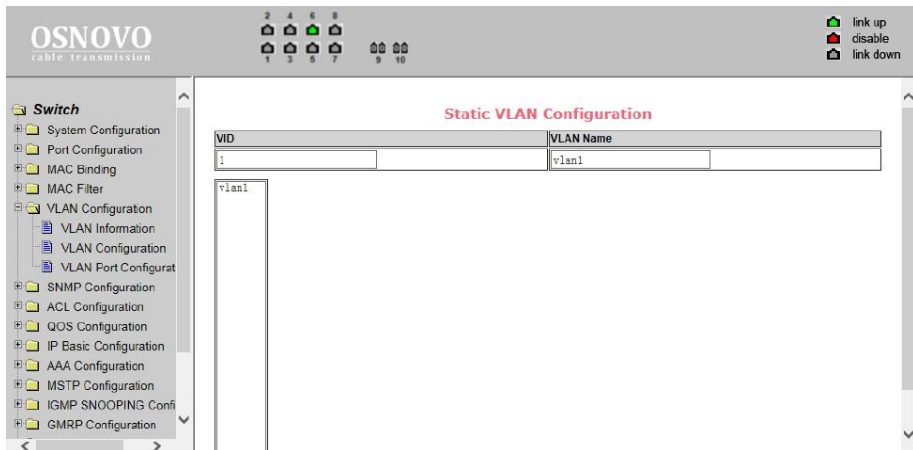


На этой странице можно создать VLAN. Для этого задайте VLAN ID в строке VID (от 2 до 4094, значение 1 - зарезервировано системой).

Имя в строке *VLAN Name* задается автоматически и зависит от *VLAN ID*. Для подтверждения создания VLAN нажмите кнопку *Apply* (Принять).

В текстовом поле появится созданная VLAN (VLAN ID+ VLAN Name). VLAN1 нельзя изменить или удалить, данное имя зарезервировано системой.

Для удаления созданной ранее VLAN потребуется выбрать нужную запись из списка и далее нажать кнопку *REMOVE* (удалить). Запись из списка также будет удалена.

11.7.3 VLAN Port Configuration (Конфигурация портов VLAN)

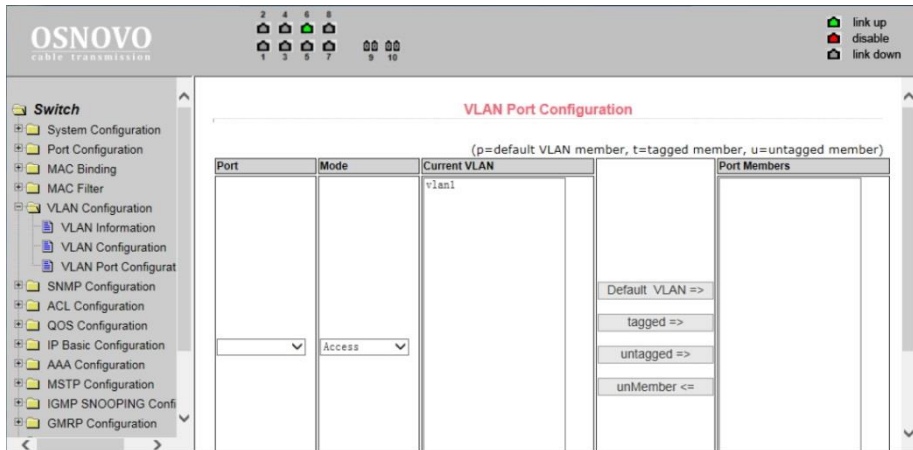

На этой странице представлены возможности по конфигурированию портов для VLAN, а также просмотру результатов. Эта страница с настройками состоит из 8 разделов:

- *Port* (Выбор порта);
- *Mode* (Режим, в котором порт будет работать в VLAN. Режим *Access* подразумевает, что порт будет помечен, как *untagged* (не тегированный) и являться членом VLAN1, Режим *Hybrid* подразумевает, что порт будет являться членом VLAN1 и будет помечен, как *untagged* (не тегированный). Режим *TRUNK* подразумевает, что порт будет являться членом VLAN1 и будет помечен, как *tagged* (тегированный));
- *Current VLAN* (имя VLAN. Позволяет выбрать одну или несколько VLAN, к которым будет относиться выбранный порт);
- *Port Members* (порты – участники VLAN);
- Кнопки *Default VLAN* (добавить запись в VLAN по умолчанию), *tagged =>* (добавить порт как тегированный), *untagged =>* (добавить порт как не тегированный), *unMember <=* (удалить порт из поля *Port Members*).

11.8 SNMP Configuration (Настройка SNMP протокола управления)

11.8.1 SNMP Community Configuration (Общие настройки для SNMP)

Item	Community Name	Read/Write	State
1	public	ReadOnly	active

На этой странице представлены общие настройки для управления коммутатором через SNMP. По умолчанию в коммутаторе создана одна запись *Public* с правами только на чтение (*ReadOnly*).

Всего может быть создано 8 записей. Если предполагается управлять коммутатором через SNMP следует создать запись с правами на Чтение/Запись (*Read/Write*).

11.8.2 TRAP Target Configuration (Настройка TRAP уведомлений)

Item	Name	Transmit IP Address	SNMP Version	State
New				

Настройки на данной странице позволяют сконфигурировать получение TRAP сообщений. Для этого необходимо:

- Выбрать в поле *Name* имя для получения TRAP сообщений;
- Выбрать IP адрес (*Transmit IP Address*), который будет - использовать TRAP протокол;
- Выбрать версию SNMP (*SNMP Version*);

Когда все настройки будут произведены успешно в строке состояния (*State*) появится *Active*. Теперь коммутатор сможет пересылать TRAP сообщения на указанный IP адрес.

11.9 ACL Configuration (Настройка Access Control List)

11.9.1 ACL Standard IP Configuration (Настройка ACL для IP)

The screenshot shows the OSNOVO cable transmission web interface. The sidebar on the left contains a tree view with the following structure:

- Switch
 - System Configuration
 - Port Configuration
 - MAC Binding
 - MAC Filter
 - VLAN Configuration
 - SNMP Configuration
 - ACL Configuration
 - Standard IP
 - Extended IP
 - MAC IP
 - MAC ARP
 - ACL Information
 - ACL Reference
 - QOS Configuration
 - IP Basic Configuration
 - AAA Configuration

The main content area is titled "ACL Standard IP Configuration". It contains the following fields and controls:

- ACL Standard IP Group Num: 1 (dropdown menu)
- Source IP Address (text input)
- Source Wildcard (text input)
- Example text: (e.g.: If input Source IP Address 192.168.1.2, ACL want to control 192.168.1.0, then Wildcard should be 0.0.0.255)
- Deny (selected radio button) / Permit (radio button)
- Table with columns: Group Num, Deny/Permit, Source IP Address, Source Wildcard
- Buttons: Refresh, Select-all, Add, Delete, Help

Здесь представлены настройки ACL для IP протокола. Пользователь может задать самостоятельно ACL базу с правилами для IP адресов. Стандартные правила контролируют перенаправление исходных IP пакетов.

Пользователь может настраивать правила, исходный IP адрес должен быть указан с маской, правило может совпадать с набором IP адресов. Каждое правило должно содержать параметр фильтрации: запретить (*deny*) или разрешить (*allow*).

Пользователь может создавать правило в группе, имя для правила автоматически задается. При удалении одного правила, остальные правила не изменяются. Для удаления всех правил сразу используйте кнопку *Select all* (выбрать все), а затем кнопку *Delete* (удалить).

11.9.2 ACL Extended IP (Расширенная настройка ACL правил для IP)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up
disable
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
 - Standard IP
 - Extended IP
 - MAC IP
 - MAC ARP
 - ACL Information
 - ACL Reference
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration

ACL Extended IP Configure

ACL Extended IP Group Num: 100

Source IP: Source Wildcard:

Destination IP: Destination Wildcard:

Protocol Type:

Source Port:

Destination Port:

TCP Control Flag: ☐ fin ☐ syn ☐ rst ☐ psh ☐ ack ☐ urg

Здесь представлена возможность для создания ACL правил с расширенными настройками IP адресов. Контроль пересылки пакетов через исходный IP адрес, адрес назначения, тип протокола, служебный порт.

11.9.3 ACL Configuration (Настройка ACL правил с помощью MAC)

Здесь представлены настройки ACL правил для группы IP адресов, связанными с MAC адресами. Правила могут быть созданы на основе исходного IP адреса, исходного MAC адреса, а также IP адреса назначения.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой *Apply* (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

2 4 6 8

1 3 5 7 9 10

link up
 disable
 link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
 - Standard IP
 - Extended IP
 - MAC IP
 - MAC ARP
 - ACL Information
 - ACL Reference
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration

ACL MAC IP Configure

ACL MAC IP Group Num: 700

Source MAC		Source MAC Wildcard	
Source IP		Source IP Wildcard	
Destination IP		Destination IP Wildcard	
VLAN ID	0	(0-4094, 0 means all VLAN)	

(e.g.: If input IP Address 192.168.1.2, ACL want to control 192.168.1.0, then Wildcard should be 0.0.0.255; MAC Address is the same, MAC Address and MAC Address Wildcard format: HHHH.HHHH.HHHH)

☒ Deny ☐ Permit

Group Num	Deny/Permit	Source MAC	Source MAC Wildcard	Protocol Type	Source IP	Source IP Wildcard	Destination IP	Destination IP Wildcard	VLAN ID
-----------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------	--------------------	----------------	-------------------------	---------

Refresh Select-all Add Delete Help

11.9.4 ACL MAC ARP Configure (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов)

2 4 6 8

1 3 5 7 9 10

link up
 disable
 link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
 - Standard IP
 - Extended IP
 - MAC IP
 - MAC ARP
 - ACL Information
 - ACL Reference
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration

ACL MAC ARP Configure

ACL MAC ARP Group Num: 1100

Sender MAC		Sender MAC Wildcard	
Sender IP		Sender IP Wildcard	

(e.g.: If input IP Address 192.168.1.2, ACL want to control 192.168.1.0, then Wildcard should be 0.0.0.255; MAC Address is the same, MAC Address and MAC Address Wildcard format: HHHH.HHHH.HHHH)

☒ Deny ☐ Permit


Group Num	Deny/Permit	Sender MAC	Sender MAC Wildcard	Sender IP	Sender IP Wildcard
-----------	-------------	------------	---------------------	-----------	--------------------

Refresh Select-all Add Delete Help

На этой странице представлены настройки ACL правил для ARP пакетов с помощью MAC адресов. Правила могут быть созданы на основе IP адреса отправителя, MAC адреса отправителя.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой *Apply* (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

11.9.5 ACL information (Набор действующих ACL правил)

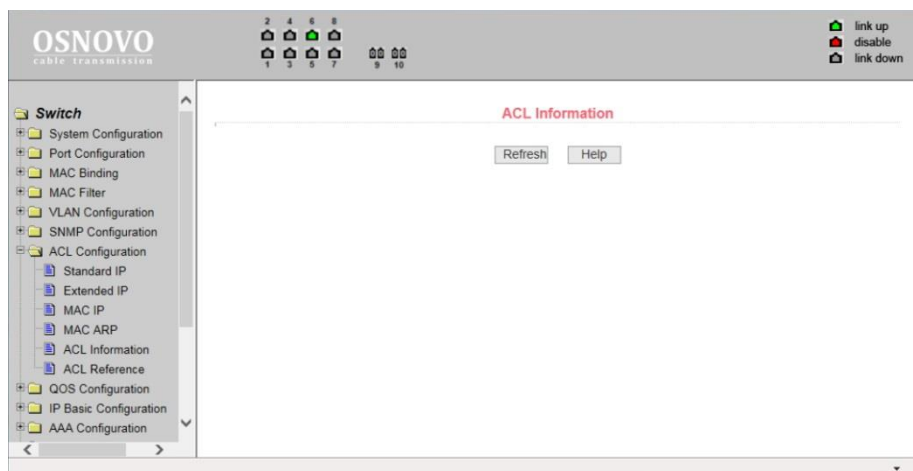


На данной странице отображены действующие в текущий момент ACL правила.

Информация представлена только для чтения и может быть обновлена кнопкой *Refresh* (обновить).

11.9.6 ACL reference configuration (Настройка ACL правил)

На этой странице представлены настройки ACL правил для фильтрации пакетов, получаемых портами. Выберите порт, выберите ALC группу из списка и нажмите *Add=>*. Для удаления выберите ALC группу из списка добавленных и нажмите *Delete<=*.

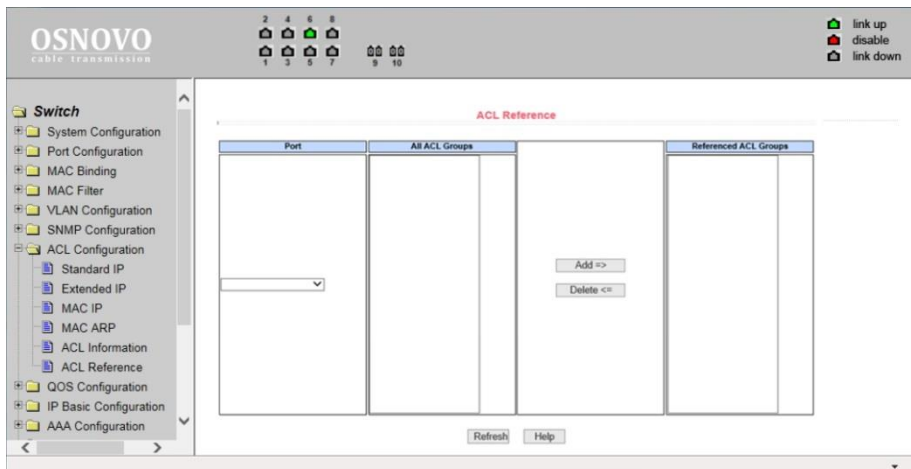

11.10 QoS Configuration (Настройка предоставления трафика с разным приоритетом)

11.10.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов)

На этой странице находятся основные настройки QoS. Вы можете выбрать порт в выпадающем меню PORT, затем QoS режим (QoS Type) для него (вкл/выкл) и приоритет трафика (User Priority). По умолчанию QoS отключен на всех портах а приоритет трафика нулевой.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

OSNOVO

cable transmission

2 4 6 8

link up

link down

disable

1 3 5 7

link up

link down

disable

Switch

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QoS Configuration

QoS Apply

QoS Schedule

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Conf

GMRP Configuration

EAPS Configuration

QoS Apply

Port:

QoS Type:

User Priority:

Refresh

Apply

Port Name	QoS Type	User Priority
ge1/1	NO QOS	0
ge1/2	NO QOS	0
ge1/3	NO QOS	0
ge1/4	NO QOS	0
ge1/5	NO QOS	0
ge1/6	NO QOS	0
ge1/7	NO QOS	0
ge1/8	NO QOS	0
ge1/9	NO QOS	0
ge1/10	NO QOS	0
ge1/11	NO QOS	0
ge1/12	NO QOS	0

11.10.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS)

На этой странице представлены настройки позволяющие применять QoS приоритезацию по расписанию.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

OSNOVO

cable transmission

2 4 6 8

link up

link down

disable

1 3 5 7

link up

link down

disable

Switch

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QoS Configuration

QoS Apply

QoS Schedule

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Conf

GMRP Configuration

EAPS Configuration

QoS Schedule

Port:

QoS Schedule Mode:

Weight of queue 0 (1-127):

Weight of queue 1 (1-127):

Weight of queue 2 (1-127):

Weight of queue 3 (1-127):

Weight of queue 4 (1-127):

Weight of queue 5 (1-127):

Weight of queue 6 (1-127):

Weight of queue 7 (1-127):

Refresh


Apply

Port Name	QoS Schedule Mode	Weight of queue 0	Weight of queue 1	Weight of queue 2	Weight of queue 3	Weight of queue 4	Weight of queue 5	Weight of queue 6	Weight of queue 7
ge1/1	WRR	1	2	4	8	16	32	64	127
ge1/2	WRR	1	2	4	8	16	32	64	127
ge1/3	WRR	1	2	4	8	16	32	64	127

58

11.11 IP Basic Configuration (Базовая настройка IP)

11.11.1 IP Address Configuration (Настройка IP адреса коммутатора)

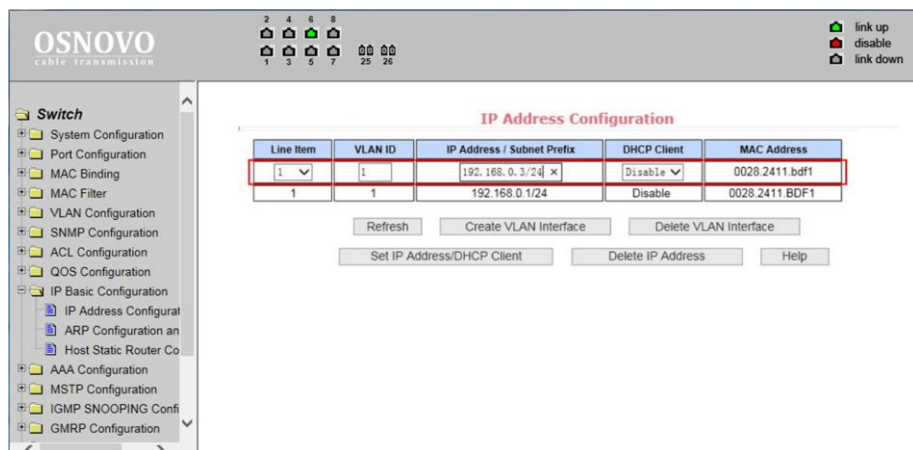

Для изменения IP адреса:

- установите *Line Item* «1», *DHCP Client* «Disable»;
- введите новый адрес в поле *IP Address/Subnet Prefix* (адрес должен быть уникальным и не должен повторяться);
- нажмите *Set IP Address/DHCP Client* (установить адрес), **старый IP адрес автоматически перестанет действовать**;
- **Выполните повторный вход в WEB интерфейс, используя новый IP адрес.**


Для сохранения нового IP адреса в энергонезависимой памяти коммутатора в разделе **11.3.7 Current Configuration** (Просмотр текущей конфигурации) сохраните настройки, в противном случае при перезагрузке коммутатора будет установлен предыдущий IP адрес.

Также на этой странице находятся настройки VLAN интерфейса. Вы можете создать VLAN интерфейс, удалить его, изменить. Существующие VLAN интерфейсы могут быть настроены только если заданы остальные параметры такие как IP адрес, маска, и MAC адрес. Коммутатор по умолчанию имеет VLAN1 интерфейс, который не может быть удален.

11.11.2 ARP configuration and Display (Настройка протокола ARP и отображение таблицы ARP)

Страница настроек ARP предоставляет возможность отображать всю таблицу ARP коммутатора, менять Static ARP, удалять ARP, менять Dynamic ARP на Static ARP.

При настройке static ARP необходимо указать IP адрес и MAC адрес. MAC адрес должен быть типа unicast. После этого нажмите кнопку *Add* (добавить).

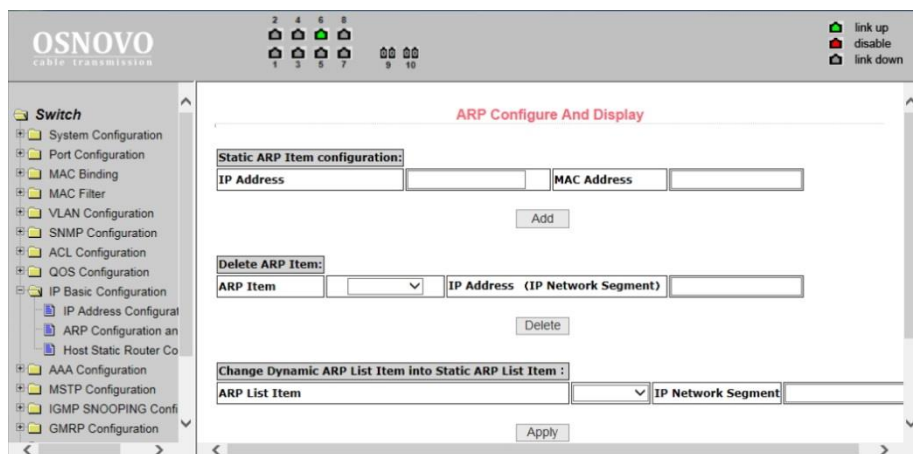

- При удалении ARP вы можете выбрать, что именно удалить:
- Часть записи в ARP таблице коммутатора (для этого необходимо указать IP адрес или IP сегмента сети);
- Static ARP из таблицы;
- Dynamic ARP из таблицы.

Для подтверждения удаления используйте кнопку *Delete* (Удалить).

При переносе *Dynamic ARP* в *Static ARP* вы можете выбрать какой либо сегмент сети или все *Dynamic ARP* записи в таблице. Для первого случая следует указать IP адрес сегмента сети.

После внесения изменений в настройки нажми кнопку *Apply* (принять).

11.11.3 Host Static Route Configuration (Настройка таблицы Static маршрутизации)

Вы можете добавлять и удалять записи в таблицу Static маршрутизации с помощью настроек на этой странице WEB-интерфейса. По умолчанию коммутатор не имеет каких либо записей в таблице маршрутизации. Чтобы настроить маршрутизацию по умолчанию необходимо добавить 0.0.0.0 / 0 запись в таблицу.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

The screenshot displays the OSNOVO cable transmission management interface. On the left is a navigation tree under the 'Switch' section, with 'Host Static Router Co' selected. The main area is titled 'Host Static Route Configuration'. It features a table with two columns: 'Target Address/Subnet prefix' and 'Next Hop'. Below this is a table with five columns: 'Item', 'Target Address/Subnet prefix', 'Next Hop', 'Distance', and 'State'. At the bottom of the main area are buttons for 'Refresh', 'Apply', 'Delete', and 'Help'. The top of the interface includes a status bar with port indicators (1-10) and a legend for link status (link up, disable, link down).


Target Address/Subnet prefix	Next Hop

Item	Target Address/Subnet prefix	Next Hop	Distance	State
------	------------------------------	----------	----------	-------

Refresh Apply Delete Help

11.12 AAA Configuration (настройка системы аутентификации авторизации и учета событий)

11.12.1 Tacacs+ configuration (настройка протокола Tacacs+)

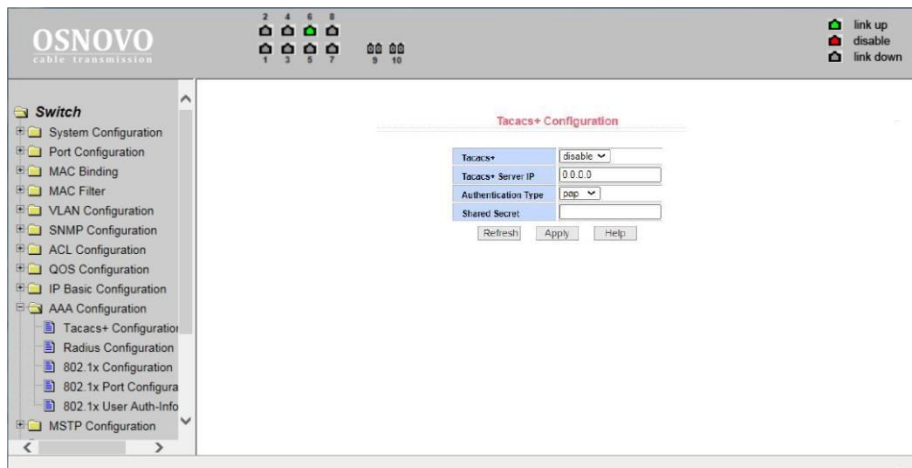

Страница настроек для использования протокола Tacacs+ (Terminal Access Controller Access Control System plus — сеансовый протокол, разработанного Cisco). Улучшена безопасность протокола (шифрование), а также введено разделение функций аутентификации, авторизации и учёта, которые теперь можно использовать по отдельности.

- *Tacacs+* (disable/enable) – глобальное вкл/выкл протокола Tacacs+
- *Tacacs+ Server IP* – IP адрес сервера Tacacs+
- *Authentication Type* – типа аутентификации на сервере.
- *Shared Secret* – ключ для шифрования/дешифрования пакетов.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

11.12.2 Radius Configuration (настройка Radius системы AAA)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up
disable
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
 - Tacacs+ Configuration
 - Radius Configuration
 - 802.1x Configuration
 - 802.1x Port Configuration
 - 802.1x User Auth-Info
- MSTP Configuration

Radius Configuration

Primary Server	0.0.0.0
Option Server	0.0.0.0
UDP Port	1812
Accounting	Enable
Accounting UDP Port	1813
Shared Key	
Vendor	
NAS Port	50003
NAS Port Type	15
NAS Service Type	2
Roaming	Disable

Refresh Apply Help

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки RADIUS (система использующая протокол для реализации аутентификации, авторизации и сбора сведений).

Для корректной работы системы RADIUS необходимо:

- Быть уверенным, что IP адрес Radius сервера (*Primary Server*) задан прежде, чем выполнять аутентификацию и авторизацию;
- Задать дополнительный IP адрес Radius сервера (*Optional Server*);
- Указать UDP порт аутентификации (*UDP Port*). По умолчанию это значение равно 1812 обычно изменять это поле нет необходимости;
- Указать следует ли выполнять аутентификацию и учет в целом в поле *Accounting* (значение *Enable* – вкл, *Disable* – откл.);
- Указать порт выполнения учета (*Accounting UDP Port*). Значение по умолчанию 1813, обычно изменять это поле нет необходимости);
- Ключ (*Shared key*) используется для установки общего пароля шифрования между коммутатором и Radius сервером. Убедитесь, что настройки аутентификации и учета (*Accounting*) имеют те же значения, что и на сервере Radius;
- Информация о поставщике (*vendor*). Обычно, это поле не стоит изменять;
- *NAS Port*, *NAS port type*, *NAS type of service*. Эти значения не меняются;
- *Roaming* отвечает за включение/отключение функции Roaming протокола Radius.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить значения полей нажмите кнопку *Refresh*.

11.12.3 802.1x Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)

OSNOVO cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up
disable
link down

802.1x Configuration

802.1x	Disable ▾
Reauthentication	Disable ▾
Reauthentication Period	3600 (Sec)
Quiet Period	60 (Sec)
Tx-Period	30 (Sec)
Server timeout	10 (Sec)
supplicant timeout	30 (Sec)
Max Request	3
Reauth Max	3
Client Version	2.0
Check Client	Enable ▾

Refresh Apply Help

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки системы аутентификации и авторизации на основе стандарта 802.1x:

- 802.1x — включает/выключает (*Disable/Enable*) применение аутентификации и авторизации по стандарту 802.1x;
- *Reauthentication* — включает/выключает (*Disable/Enable*) повторную аутентификацию. По умолчанию отключено. Включение данной функции сделает аутентификацию пользователей более надежной, но незначительно увеличит сетевой трафик;
- *Reauthentication period* — задается время в секундах для повторной аутентификации. Активно только при включенной функции *Reauthentication*;
- *Quiet Period* — время в секундах, не требует изменения;

- *Tx-Period* – не требует изменения;
- *Server timeout* – не требует изменения;
- *Supplicant timeout* – не требует изменения;
- *Max request users* – не требует изменения;
- *Reauth Max* – отображает максимальное количество повторных аутентификаций;
- *Client Version* – отображает текущую версию клиента для удаленной авторизации и аутентификации через 802.1x;
- *Check Client* – вкл/выкл проверки прохождения сертификата от клиента.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.12.4 802.1x Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)

The screenshot shows the OSNOVO web interface for cable transmission configuration. The sidebar on the left contains a tree view with the following items: Switch, System Configuration, Port Configuration, MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, Tacacs+ Configuration, Radius Configuration, 802.1x Configuration, 802.1x Port Configuration (selected), 802.1x User Auth-Inform, and MSTP Configuration. The main area displays the '802.1x Port Configuration' table.

Port Num	Port Mode	Support Host Num
ge1/1	N/A	256
ge1/2	N/A	256
ge1/3	N/A	256
ge1/4	N/A	256
ge1/5	N/A	256
ge1/6	N/A	256
ge1/7	N/A	256
ge1/8	N/A	256
ge1/9	N/A	256
ge1/10	N/A	256
ge1/11	N/A	256
ge1/12	N/A	256
ge1/13	N/A	256
ge1/14	N/A	256
ge1/15	N/A	256


С помощью этой страницы WEB интерфейса пользователь может изменить режим работы порта для работы системы

авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x. Порт может работать в 4х режимах:

- *N/A State* (по умолчанию);
- *Auto state* (автоматически);
- *Force-authorized* (принудительная авторизация);
- *Force-unauthorized* (принудительный отказ от авторизации).

Если на порте требуется выполнять аутентификацию по стандарту 802.1x необходимо выставить режим *Auto state*. Если не требуется делать аутентификацию для доступа к сети, следует выставить режим *N/A*. Остальные 2 режима редко используются в стандартных ситуациях. Максимальное значение для поля *Support Host Num* – 100.

11.12.5 802.1x User Authentication Information (Информация о всех процессах аутентификации по стандарту 802.1x)

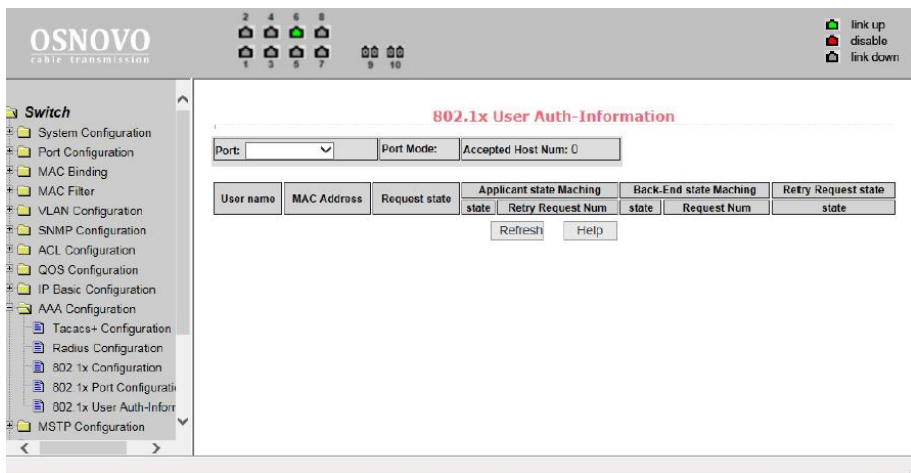

На этой странице представлены сведения обо всех процессах аутентификации на портах, настроенных для нее. Информация предоставлена только для чтения. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.13 MSTP Configuration (Настройка работы протокола STP)

11.13.1 MSTP Configuration (Основные настройки MSTP)

OSNOVO
cable transmission

link up
disable
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
 - MSTP Configuration
 - Port Configuration
 - Port Information
- IGMP Snooping Configuration
- GMRP Configuration
- EAPS Configuration

MSTP Configuration

MSTP	Disable
Priority	32768
Portfast Bpdu-Filter	Disable
Portfast Bpdu-Guard	Disable
Forward-Time	15
Hello-Time	2
Errdisable.Timeout	Disable
Errdisable.Timeout Interval	300
Max-Age	20
Max-Hops	20
Cisco-Interoperability	Disable

Refresh Apply

На данной странице WEB интерфейса представлены глобальные настройки протокола MSTP (*Multiple Spanning Tree Protocol*):

- *MSTP (Disable/Enable)* – вкл/выкл поддержку протокола MSTP;
- *Priority* – настройка приоритезации. Устройства с более низким приоритетом подходят больше для роли корневого моста(*root bridge*);
- *Portfast BPDU Filter (Disable/Enable)* – вкл/выкл фильтрацию BPDU пакетов на порте;
- *Portfast BPDU Guard (Disable/Enable)* – вкл/выкл функцию защиты BPDU пакетов;
- *Forward Time* – настройка задержки пересылки пакетов;
- *Hello Time* – настройка интервала отправки MSTP HELLO пакетов;
- *Errdisable Timeout (Enable/Disable)* – вкл/выкл функции *Errdisable*. Если порт с включенным BPDU Guard получает пакеты BPDU запускается *Errdisable* таймер. По истечении заданного времени (*Errdisable timeout*) порт будет перезапущен;
- *Errdisable timeout* – время после которого будет перезапущен порт получивший пакет BPDU;

- *Max Age* – время в секундах в течение которого коммутатор ожидает информацию о конфигурации ST(spanning tree) прежде чем запустить процесс конфигурации заново;
- *Max Hops* – количество переходов (хопов) до отбрасывания BPDU пакетов в домене;
- *CISCO Interoperability (Enable/Disable)* – вкл/выкл совместимость с настройками STP CISCO.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.13.2 Port configuration (настройка MSTP на портах)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up
link disable
link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
 - MSTP Configuration
 - Port Configuration
 - Port Information
- IGMP SNOOPING Conf
- GMARP Configuration
- EAPS Configuration

MSTP Port Configuration

Port	
Portfast	Disable
Portfast bpdu-filter	Enable
Portfast bpdu-guard	Enable
Root Guard	Disable
Link-Type	Shared
Priority	0
Path-Cost	0
Force-Version	STP

Refresh Apply

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки MSTP (*Multiple Spanning Tree Protocol*) для портов.

- *Port* – выбор порта для настройки;
- *Portfast (Enable/Disable)* – вкл/выкл состояния Portfast для выбранного ранее порта. В состоянии Portfast порт переходит из состояния блокировки в состояние пересылки(forward) пакетов минуя состояние обучения(learning) и прослушивания (listening);
- *Portfast BPDU filter (Enable/Disable)* – вкл/выкл фильтрацию BPDU пакетов на выбранном порте;

- *Portfast BPDU GUARD (Enable/Disable)* – вкл/выкл функцию защиты BPDU пакетов на выбранном порте;
- *Root Guard (Enable/Disable)* – вкл/выкл функции защиты корневого моста (root bridge) от приема BPDU пакетов от устройств с более высоким приоритетом, чем мост;
- *Link Type* – настройка типа подключения. Point to Point (точка-точка) позволяет быстро менять состояние порта. Shared подключение не позволяет быстро менять состояние порта. Необходимо пройти 802.1D процедуры, чтобы определить статус порта;
- *Priority* – настройка CIST приоритета, значение может быть только кратным 16 в диапазоне от 0-240. По умолчанию значение равно 128;
- *Path Cost* – от 0 – 200 000 000. Более низкие значения обычно соответствуют root'ам;
- *Force Version* – тип отправляемых пакетов.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.13.3 Port information (Общая информация о конфигурации MSTP)

2 4 6 8

1 3 5 7 9 10

link up

link disable

link down

Switch

- System Configuration
- Port Configuration
- MAC Binding
- MAC Filter
- VLAN Configuration
- SNMP Configuration
- ACL Configuration
- QOS Configuration
- IP Basic Configuration
- AAA Configuration
- MSTP Configuration
 - Port Configuration
 - Port Information
- IGMP SNOOPING Conf
- GMNP Configuration
- EAPS Configuration

MSTP All Port Information

Port	Portfast	Bpdu.Filter	Bpdu.Guard	Root Guard	Link.Type	Priority	Path.Cost	Force.Version
ge1/1	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/2	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/3	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/4	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/5	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/6	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/7	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/8	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/9	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/10	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/11	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/12	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/13	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/14	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/15	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/16	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/17	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP

На данной странице WEB интерфейса представлена сводная информация о конфигурации MSTP.

Информация предоставлена только для чтения.

11.14 IGMP Snooping configuration (Настройка отслеживания IGMP трафика)

11.14.1 IGMP Snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping)

The screenshot shows the OSNOVO web interface for IGMP SNOOPING Configuration. The left sidebar lists various configuration options, and the main area displays settings for Global IGMP SNOOPING, VLAN ID, and various timeouts.

IGMP SNOOPING Configuration	
Global IGMP SNOOPING	Disable
VLAN ID	vlan1
VLAN IGMP SNOOPING	Disable
Fast Leave	Disable
Fast Leave Timeout	300000 (ms)
Query Membership Timeout	300000 (ms)
Group Membership Timeout	400000 (ms)


Buttons: Refresh, Apply

На данной странице WEB интерфейса вы можете включить или выключить (*Enable/Disable*) функцию IGMP snooping (процесс отслеживания сетевого трафика IGMP, предотвращающий широковещательную (*broadcast*) ретрансляцию *multicast* трафика компьютерам-потребителям, которым не нужно его обрабатывать).

Включение данного протокола является обязательным при передаче трафика от большого количества передатчиков большому количеству приемников (HDMI по Ethernet). Рекомендуется также включить IGMP для VLAN.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.14.2 Multicast Group Information (Общая информация о IGMP)

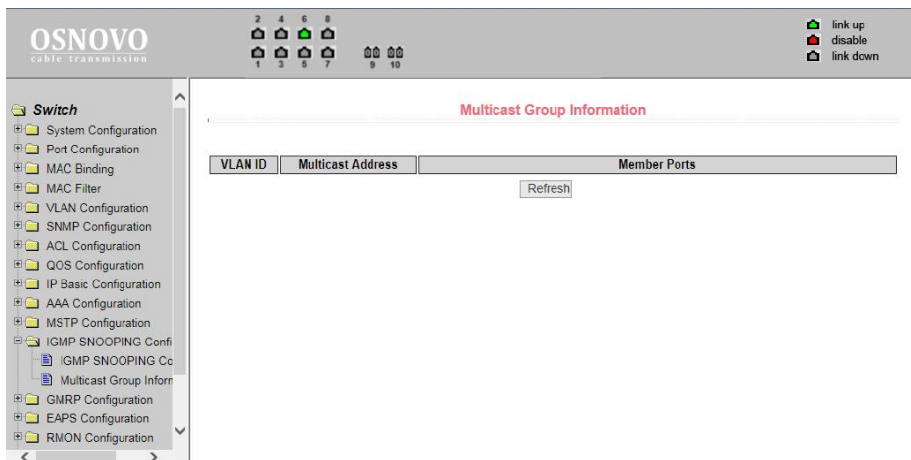

На данной странице WEB интерфейса представлена общая информация о *Multicast* для всех VLAN'ов.


Информация предоставлена только для чтения.

11.15 GMRP Configuration (Настройка работы протокола GMRP)

11.15.1 GMRP Global Configuration (Глобальные настройки GMRP)

На данной странице WEB интерфейса представлены глобальные настройки работы протокола GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), предназначенного для упрощения распространения по сети информации о наличии определенной Multicast группы.


Включение/отключение поддержки GMRP осуществляется с помощью выбора *Disable/Enable* и последующего подтверждения кнопкой *Apply* (принять).

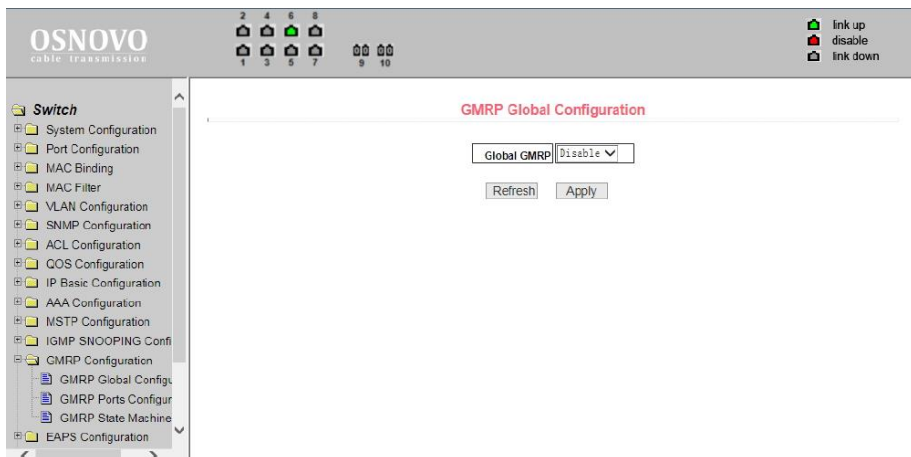


11.15.2 GMRP ports configuration (Настройка GMRP на портах)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки GMRP для отдельных портов. Порт выбирается в выпадающем меню Port, вкл/откл поддержки GMRP реализуется с помощью GMRP Status Disable/Enable.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку Apply (принять).

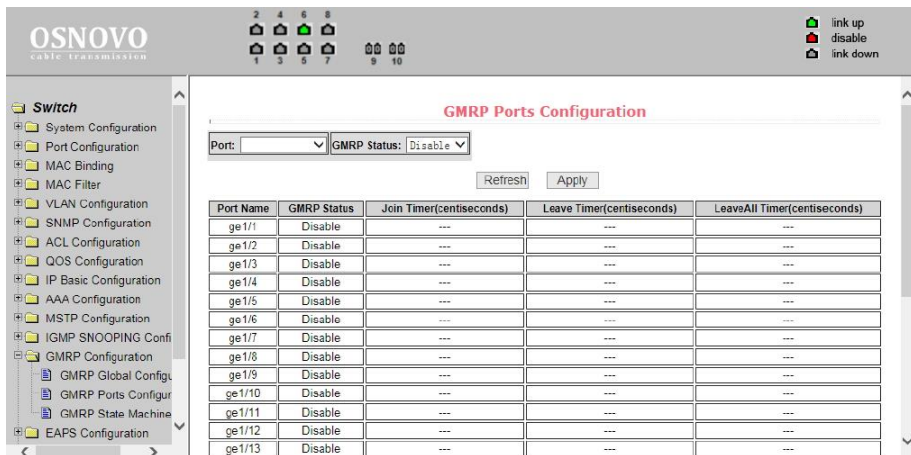

11.15.3 GMRP State machine (Общая информация о GMRP)

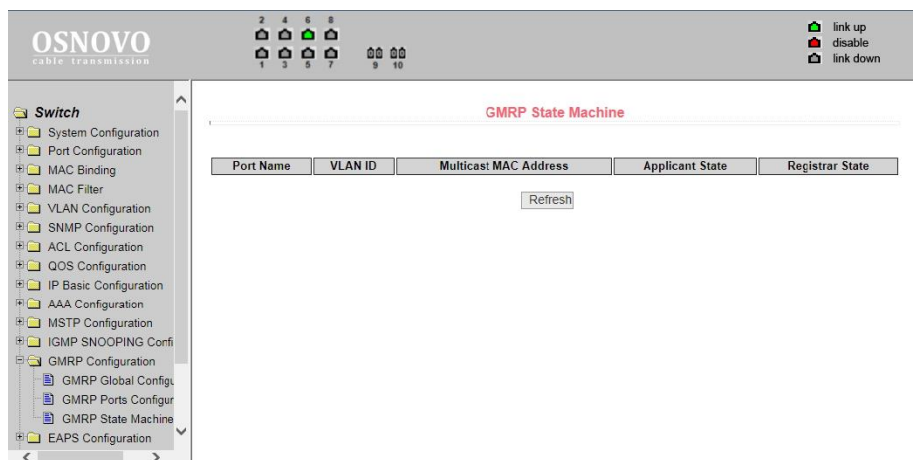

На данной странице WEB интерфейса находится сводная информация о работе протокола GMRP. Номер порта, VLAN ID, MAC адрес multicast группы и т.д.

Информация предоставлена только для чтения.

11.16 EAPS Configuration (Настройка работы протокола EAPS)

11.16.1 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки протокола EAPS (*Ethernet Automatic Protection Switching*), предназначенного для защиты от заикливания трафика в сети.

- *EAPS Ring ID* – выбор ID для EAPS ring;
- *Mode* – настройка режима работы рабочего узла для EAPS домена;
- *Primary Port* – выбор ключевого порта для EAPS;
- *Secondary Port* – выбор вторичного порта для EAPS;
- *Control VLAN* – выбор VLAN ID для EAPS;
- *Protected VLANs* – выбор одного или нескольких защищаемых VLAN в домене EAPS;
- *Hello Time Interval* – настройка EAPS домена для периодической отправки пакетов HEALTH. Задаваемое значение в секундах должно быть меньше чем время до ошибки (fail time);

- *Fail Time* – время до истечения срока действия в EAPS домене. Должно быть больше, чем Hello Time;
- *Extreme Interoperability (enable/disable)* – вкл/выкл совместимость с extreme устройствами.
- *Enable status* - Включение/отключение EAPS Ring.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

OSNOVO
cable transmission

link up
link down
disable

EAPS Configuration

EAPS Ring ID	1	
Create Status	Not Created	
Mode	None	
primary port		
secondary port		
Control VLAN	0	
Protected VLANs		Format: 2,4,6 or 3-10
Hello Time Interval	0	s
Fail Time	0	s
Data Span	Disable	
Extreme Interoperability	Disable	
Enable Status	Disable	

Refresh Create Apply Remove

11.16.2 EAPS information (Сводная информация о работе протокола EAPS)

OSNOVO
cable transmission

link up
link down
disable

EAPS Information

Refresh

На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения о работе протокола EAPS.
Информация представлена только для чтения.


11.17 RMON Configuration (Настройка работы протокола RMON)

11.17.1 RMON statistics (Настройка групп статистики для RMON)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп статистики (Statistics) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Выберите порт из выпадающего списка Port, чтобы настроить группы данных статистики. Индекс 0 означает, что порт не сконфигурирован для RMON. Индекс может быть в пределах от 1-100. Заполнение поля Owner (владелец) не является обязательным.

Нажмите *Apply* для подтверждения. В таблице *Statistics Data* будет показана статистика работы порта.

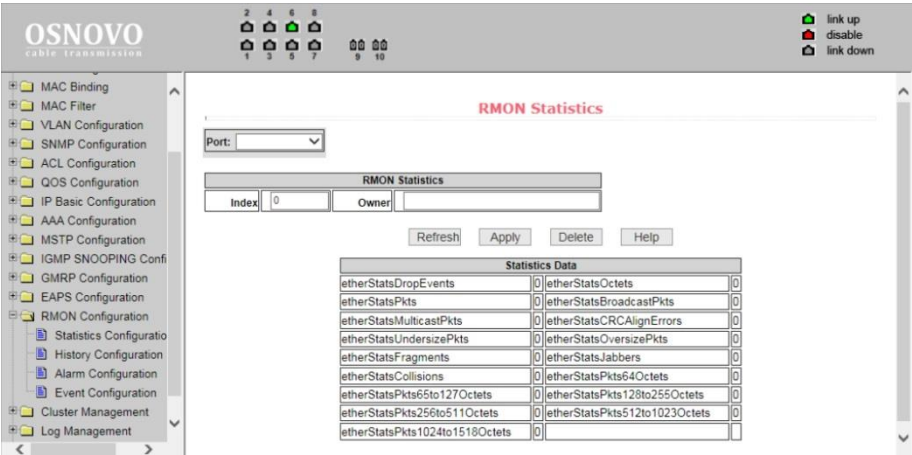

11.17.2 History Configuration (Настройка групп предыстории для RMON)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп предыстории (History) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Выберите порт из выпадающего списка для Port для настройки. Если порт не сконфигурирован для RMON, в поле INDEX отобразится 0. Значение Index может быть в пределах от 1 до 100. Поле владельца (Owner) не обязательно к заполнению.

В поле Interval устанавливается время от 1-3600 в течение которого собираются данные. Bucket – это выделенное хранилище для сбора записей. Значение может быть от 1 – 100.

Нажмите *Apply* для подтверждения. В таблице *History Data* будет показана история работы порта.

The screenshot shows the OSNOVO cable transmission web interface. The sidebar on the left contains a tree view of configuration options, including MAC Binding, MAC Filter, VLAN Configuration, SNMP Configuration, ACL Configuration, QOS Configuration, IP Basic Configuration, AAA Configuration, MSTP Configuration, IGMP SNOOPING Conf, GMRP Configuration, EAPS Configuration, RMON Configuration (selected), Statistics Configuration, History Configuration (selected), Alarm Configuration, Event Configuration, Cluster Management, and Log Management.

The main configuration area is titled "RMON History". It contains a "Port:" dropdown menu. Below it, there are four input fields: "Index" (value 0), "Interval" (value 0), "Request Buckets" (value 0), and "Owner" (empty). There are "Refresh", "Apply", "Delete", and "Help" buttons below the input fields.

Below the configuration area is a table titled "History Data". The table has the following columns: Index, Time Interval, DropEvents, Octets, Pkts, BroadcastPkts, MulticastPkts, CRCAlignErrors, UndersizePkts, OversizePkts, Fragments, and Jabbers. The table is currently empty. Below the table are "First", "Prev", "Next", and "Last" buttons. At the bottom, it says "Total: 0pages, Current Page is No. 1".

11.17.3 Alarm Configuration (Настройка групп аварийных сигналов)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up

disable

link down

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Conf

GMRP Configuration

EAPS Configuration

RMON Configuration

Statistics Configuration

History Configuration

Alarm Configuration

Event Configuration

Cluster Management

Log Management

RMON Alarm

Sequence	Index	Interval	Variable	Sample Type	Alarm Value	Rising Threshold	Falling Threshold	Rising Event Index	Falling Event Index
New	0	0		absolute	0	0	0	0	0

Refresh

Apply

Delete

Help

Sequence	Index	Interval	Variable	Sample Type	Alarm Value	Rising Threshold	Falling Threshold	Rising Event Index	Falling Event Index	Owner
----------	-------	----------	----------	-------------	-------------	------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп аварийных сигналов (Alarm) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Выберите существующую группу из выпадающего списка для просмотра событий или внесения изменений в настройки. Для создания новой группы выберите *New*. *Index* должен находиться в пределах 1...60, *Interval* должен находиться в пределах 1...3600 (секунды).

11.17.4 Event Configuration (Настройка групп событий для RMON)

OSNOVO
cable transmission

2 4 6 8
1 3 5 7 9 10

link up

disable

link down

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Conf

GMRP Configuration

EAPS Configuration

RMON Configuration

Statistics Configuration

History Configuration

Alarm Configuration

Event Configuration

Cluster Management

Log Management

RMON Event

Sequence	Index	Description	Type	Community	Last Time Sent	Owner
New	0		none		1970/01/01 00:00:00	

Refresh

Apply

Delete

Help

Sequence	Index	Description	Type	Community	Last Time Sent	Owner
----------	-------	-------------	------	-----------	----------------	-------

77

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп событий (Event) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Из выпадающего списка выберите группу событий, чтобы просмотреть или настроить ее. Нажмите (*NEW*), если хотите создать новую группу.

Диапазон возможных значений в поле *Index* 1-60. В поле *Description* (описание) задается текстовое описание группы событий. Тип событий может быть none (не реагировать), log (сохранить запись), snmp-trap, log and trap. Поле владельца (*owner*) заполнять не обязательно.

Поле *Last time sent* (последнее время отправки) доступно только для чтения и показывает, когда в последний раз событие было отправлено.


11.18 Cluster configuration (Настройка кластера)

11.18.1 NDP configuration (Настройка протокола NDP)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки NDP (Neighbor Discovery Protocol). Данный протокол используется совместно с IPv6 и ответственен за обнаружение конфликта адресов, других узлов в кластере, поиск доступных DNS серверов и т.д.

- *Port* – выбор порта;
- *Port Enable* (enable/disable) – вкл/выкл поддержки протокола NDP на выбранном порте;
- *Global Enable* (enable/disable) – вкл/выкл глобальной поддержки протокола NDP;
- *Hello Time* – интервал отправки NDP пакетов, 1-4096 сек, значение по умолчанию 60сек;
- *Aging time* – интервал «старения» отправленных NDP пакетов не принятых удаленным устройством, 1-4096 сек, значение по умолчанию 180 сек.

Нажмите *Apply* для подтверждения.

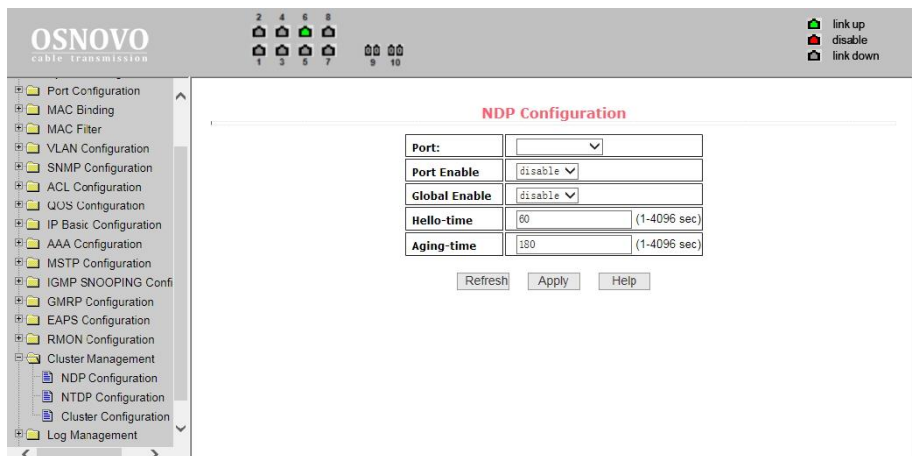


11.18.2 NTDP Configuration (Настройка протокола NTDP)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки протокола NTDP (Network Topology Discovery Protocol). Данный протокол используется для построения топологии в кластере.

- *Port* – выбор порта;
- *Port Enable* (enable/disable) – вкл/выкл поддержки протокола NTDP на выбранном порте;
- *Global Enable* (enable/disable) – вкл/выкл глобальной поддержки протокола NTDP;
- *Hops* – доступный диапазон топологии 1-6. По умолчанию значение равно 3. Количество переходов (хопов) от самого удаленного устройства до устройства, которое контролирует всю топологию;
- *Interval Time* – время сбора топологии в минутах. Значение по умолчанию 1;
- *Hop delay* – допустимый интервал задержки между переходами. Доступные значения 1-1000мс. Значение по умолчанию 200мс;
- *Port delay* – допустимый интервал задержки перед пересылкой пакетов на первый порт. Доступные значения 1-100мс. Значение по умолчанию 20мс.

Нажмите *Apply* для подтверждения.

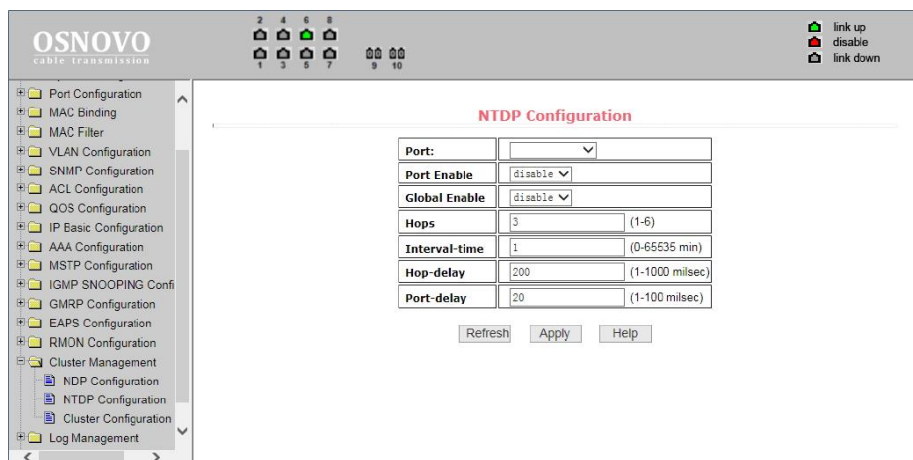

11.18.3 Cluster Configuration (Настройка кластера)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки конфигурации кластера. Вы можете просмотреть и отредактировать таблицы с участниками кластера.

- *Cluster enable* (enable/disable) – вкл/выкл кластера;
- *Management VLAN* – диапазон доступных VLAN'ов от 1-4094. Значение по умолчанию 1;
- *IP pool* – диапазон (пул) IP адресов участников кластера. Доступный диапазон от 0.0.0.0 до 255.255.255.255. Допустимая длина маски 0 до 32;
- *Handshake time* – интервал отправки handshake пакетов. Допустимый диапазон значений 1-255. Значение по умолчанию 10;

- *Handshake hold time* – время «удерживания». Допустимый диапазон значений 1-255. Значение по умолчанию 60.

Чтобы настроить кластер вам необходимо выбрать имя кластера и выбрать соединение с кластером. Существуют ручные и автоматические методы соединения с кластером.

После подтверждения создания кластера вы можете автоматически переключиться на ручной метод. Вы не можете в ручную переключиться на автоматический метод. Ручной метод позволяет менять имя кластера.

Нажмите *Apply* для подтверждения.

The screenshot displays the OSNOVO cable transmission configuration interface. On the left is a navigation tree with categories like Port Configuration, MAC Binding, VLAN Configuration, and Cluster Management. The main area is titled 'Cluster Configuration' and contains a table of settings:

Cluster Enable	disable ▾	
Management-vlan	1	(1-4094)
IP-pool	0.0.0.0/0	(A.B.C.D/M)
Handshake time	10	(1-255 sec)
Handshake hold-time	60	(1-255 sec)

Below the table is an 'Apply' button. Further down, there is a section for 'Cluster Name' and 'Type' with input fields and a dropdown menu, followed by 'Apply' and 'Delete' buttons. At the bottom, a section titled 'Cluster Member List' is visible but empty.

11.19 ERPS Configuration (Настройка ERPS)

11.19.1 ERPS Configuration (Настройка протокола ERPS)

На данной странице WEB интерфейса находятся настройки протокола ERPS – высокоэффективной альтернативе протокола STP (время восстановления линка 50мс). Данный сетевой протокол используется для исключения образования коллизий, при использовании кольцевой топологии подключения.

The screenshot shows the 'ERPS Configuration' page in the OSNOVO web interface. The left sidebar lists various configuration options under 'Managed Switch', with 'ERPS Configuration' selected. The main area contains several configuration sections: 'ERPS Domain' (ID: 1, Status: Not Created), 'ERPS Domain Node Role' (none-interconnection), 'ERPS Ring' (ID: 1, Status: Not Created), and 'Ring Mode' (Node Mode). Below these are fields for 'Raps VLAN' (0), 'Traffic VLAN', 'RPL Port', 'RL Port', 'Revertive Behaviour' (revertive), and various time settings (Hold off Time, Guard Time, WTR Time, WTB Time, Raps send Time). There are also checkboxes for 'ERPS Ring Enable' (disabled) and 'Forced Switch RPL and RL Port'. At the bottom, there are buttons for 'Manual Recover', 'Refresh', 'Apply', and 'Help'.

- *Raps VLAN* – *VLAN ID*, в которой будет передаваться служебный трафик ERPS;
- *Traffic VLAN* – *VLAN ID*, которые необходимо защищать от петель и коллизий.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.19.2 ERPS Information (Информация о работе ERPS)

На данной странице WEB интерфейса находятся сводные данные о результате работы протокола ERPS.

Вся информация доступна только для чтения, чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.




11.20 Log management (Управление записью логов)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки фильтра вывода записанных логов. В поле *Log Priority* могут быть следующие значения:

- *Critical* – выводит информацию, относящуюся только к критическому уровню важности;
- *Debugging* – выводит информацию для отладки;
- *Informational* – выводит информацию для отладки и общую информацию в логах;
- *ALL* – выводит всю информацию.

Чтобы применить фильтр логов нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

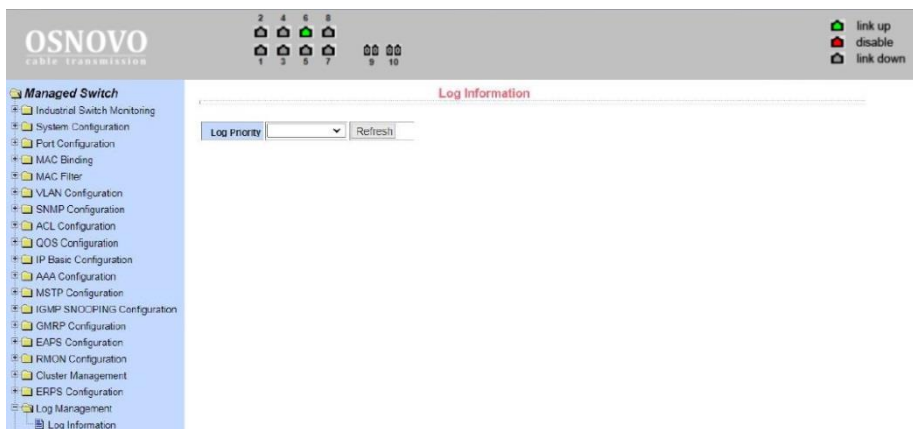

11.21 POE Power Control (Управление параметрами PoE)

11.21.1 POE Port Configuration (Настройка параметров PoE)

OSNOVO
CABLE TRANSMITTER

2 4 6 8

1 3 5 7

9 10

link up

disable

link down

Managed Switch

Industrial Switch Monitoring

System Configuration

Port Configuration

MAC Binding

MAC Filter

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QOS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP SNOOPING Configuration

GMRP Configuration

EAPS Configuration

RMON Configuration

Cluster Management

ERPS Configuration

Log Management

Log Information

PoE Power Control

PoE Port Configuration

PoE Policy Configuration

PD Query Configuration

PoE Port Configuration

Selected Ports

PoE Mode

PoE Admin Status

Active Voltage (V)

Active PSE Type

Passive Voltage (V)

Passive PSE Type

Total Power (W)

Power Consumption (W)

Power Usage (%)

Automatic

Enable

48.66

AT

25.13

AT

120

0.00

0.00

Refresh

Apply

Restore Default

Port Restarting

Select All

Port

Type

Mode

Admin Status

Operation

Active PSE Type

Passive PSE Type

Current (mA)

Voltage (V)

Power (W)

☐	ge1/1	Auto	Automatic	Enable	OFF	AT	AT	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/2	Auto	Automatic	Enable	OFF	AT	AT	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/3	Super	-	Enable	OFF	BT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/4	Super	-	Enable	OFF	BT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/5	Normal	-	Enable	OFF	AT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/6	Normal	-	Enable	OFF	AT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/7	Normal	-	Enable	OFF	AT	-	N/A	N/A	N/A
☐	ge1/8	Normal	-	Enable	OFF	AT	-	N/A	N/A	N/A

На данной странице WEB интерфейса представлена конфигурация настроек подачи питания к подключенному к коммутатору оборудованию по технологии PoE. Для настройки доступны следующие параметры:

- *Total Power* - суммарная мощность PoE. Поле для внесения информации о максимальной мощности используемого БП, информация необходима для автоматического расчета текущей нагрузки PoE коммутатором;
- *PoE single port power* - мощность PoE на одном порту;
- *PoE on / off* – включение / отключение подачи PoE;

Также на данной странице отражена информация о текущем состоянии PoE оборудования. Имеется возможность обновить (*Refresh*), подтвердить изменения (*Apply*), вернуться к заводским настройкам (*Restore Default*), перезапустить порты (*Port Restarting*).

11.21.2 POE Policy Configuration (Настройка расписания PoE)

Clock (☐ All)	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
00 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
01 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
02 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
03 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
04 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
05 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
06 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
07 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
08 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
09 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
10 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
11 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
12 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
13 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
14 ☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

На данной странице WEB интерфейса представлена конфигурация настроек подачи питания PoE к подключенному оборудованию по расписанию. Для настройки расписания доступны следующие параметры:

- *hour* – часы;
- *week* – дни недели;

Для настройки расписания следует выбрать номер порта из выпадающего меню *PoE port*, активировать функцию *Policy Status* включения/отключения (*enable/disable*); Выбрать время в колонке *Clock* и день недели *Monday...Sunday* в соответствующей колонке.

Нажмите *Apply* для подтверждения, чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.21.3 PD Query Configuration (Контроль PoE оборудования)

The screenshot shows the OSNOVO web interface. The top bar includes the OSNOVO logo, a status bar with icons for ports 1-10, and a link status section (link up, disable, link down). The sidebar menu lists various configuration options under 'Managed Switch'. The main area is titled 'PD Query Configuration' and contains a form with the following fields:

Field	Value	Range/Unit
PoE Port	[Dropdown]	
PD IP Address	[Text]	
PD Query Interval	0	(2-30 Sec)
PD Timeout Number	0	(2-10)
PD Boot Time	0	(30-600 Sec)

Below the form are 'Refresh' and 'Apply' buttons. A table displays the current configuration for all PoE ports:

PoE Port	PD IP Address	PD Query Interval (Sec)	PD Timeout Number	PD Boot Time (Sec)	PD Reboot Times
ge1/1	N/A	5	3	120	0
ge1/2	N/A	5	3	120	0
ge1/3	N/A	5	3	120	0
ge1/4	N/A	5	3	120	0
ge1/5	N/A	5	3	120	0
ge1/6	N/A	5	3	120	0
ge1/7	N/A	5	3	120	0
ge1/8	N/A	5	3	120	0

На данной странице WEB интерфейса представлена конфигурация настроек контроля антизависания подключенному к коммутатору PoE оборудования. Для настройки доступны следующие параметры:

- *PoE port* – выбор номера порта (из выпадающего списка);
- *PD IP address* – IP адрес PoE подключенного оборудования;
- *PD Query Interval* – интервал отправки запросов к PoE оборудованию в пределах 2...30 сек (предустановленное время 5 сек);
- *PD Timeout Number* – количество запросов к PoE оборудованию, которое может оставаться без ответа в пределах 2...10 (предустановленное значение 3);
- *PD Boot Time* – максимальное время для перезагрузки PoE оборудования в пределах 30...600 сек (предустановленное время 120 сек).

12. Изменение IP адреса коммутатора

OSNOVO cable transmission

Link up
Link down
Disable

1 3 5 7
2 4 6 8 9 10

SW-80802/L(150W)

- System Configuration
 - Basic Information
 - Serial Information
 - User Management
 - Safe Management
 - SNTP Configuration
 - Jumbo Frame Configuration
 - Save Current Configuration
 - Configuration File
 - File Upload
 - System Reboot
- Port Configuration
 - MAC Binding
 - MAC Filter
 - VLAN Configuration
 - SNMP Configuration
 - ACL Configuration
 - QOS Configuration
 - IP Basic Configuration
 - IP Address Configuration
 - ARP Configuration and Dis
 - Host Static Route Configur
 - AAA Configuration

IP Address Configuration

Line Item	VLAN ID	IP Address / Subnet Prefix	DHCP Client	MAC Address
1	1	192.168.0.3/24	Disable	0028.2411.bdf1
1	1	192.168.0.1/24	Disable	0028.2411.BDF1

Refresh Create VLAN Interface Delete VLAN Interface

Set IP Address/DHCP Client Delete IP Address Help

Для изменения IP адреса коммутатора:

- Выполните вход в WEB интерфейс коммутатора;
- Войдите в раздел меню IP Basic Configuration, пункт IP Address Configuration (Настройка IP адреса);
- установите *Line Item* «1», *DHCP Client* «Disable»;
- введите новый адрес в поле *IP Address/Subnet Prefix* (адрес должен быть уникальным и не должен повторяться);
- нажмите *Set IP Address/DHCP Client* (установить адрес), **старый IP адрес автоматически перестанет действовать;**
- **Выполните повторный вход в WEB интерфейс, используя новый IP адрес.**

Внимание!

Для сохранения нового IP адреса в энергонезависимой памяти коммутатора в разделе меню System Configuration, пункт Save Current Configuration (Просмотр текущей конфигурации) сохраните настройки, в противном случае при перезагрузке коммутатора будет установлен предыдущий IP адрес. Обратите внимание, что новые параметры, помимо самого IP адреса, должны содержать префикс маски подсети (значение в битах после символа "/"). (Например: 192.168.0.1/24)

13. Технические характеристики*

Модель	SW-80802/WLU
Общее кол-во портов	10
Кол-во портов FE+PoE	-
Кол-во портов FE	-
Кол-во портов GE+PoE	8
Кол-во портов GE (не Combo порты)	-
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)	-
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	2
Встроенные оптические порты	-
Мощность PoE на один порт (макс.).	90 Вт (1й порт) 30 Вт (2-8 порты)
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.).	240 Вт
Стандарты PoE	IEEE 802.3af/at/bt
Метод подачи PoE	1й порт – А+В (1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)) 2-8 порты – А (1,2(+), 3,6(-))
Топологии подключения	звезда каскад кольцо
Буфер пакетов	4,1 МБ
Таблицы MAC-адресов	8 К
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	56 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	1000Mbps port – 1,488,000 пакетов/с 100Mbps port - 148,800 пакетов/с 10Mbps port - 14,880 пакетов/с
Поддержка jumbo frame	16 КБ

Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status, Statistics, Monitoring, Security, and Rate Limiting, Loop Detection, Port Mirroring
QoS	CoS ToS Diffserv mapping 802.1p port queue priority algorithm; WRR, weighted priority rotation algorithm; SP, WFQ priority scheduling modes
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list)
Управление	WEB interface; CLI, Telnet, TFTP, Console; SNMP V1/V2/V3 management RMONV1/V2 management; RMON management
Индикаторы	V1, V2: основное и резервное питание; PWR: индикатор ошибки системы; Link: Ethernet; SFP: SFP-порты; PoE: подача PoE; HW: топология «кольцо»
Реле аварийной сигнализации	DC24V, 1A(HO, H3)

Датчик температуры и влажности	Тип – резистивный (температура) / емкостной (влажность) Диапазон: ✓ -40...+80°C (± 0.5°C) – температура ✓ 0...99% (±3%) – влажность Разъем – TRS 3.5mm (маркировка – TMS) Интерфейс – Цифровой 1-Wire + питание (3.1-5.5V)
Встроенная грозозащита	6kV
Питание	AC195-265V
Резервное питание	DC 48V (набор свинцово-кислотных АКБ12V, 7Ah x 4шт.)
Система термостабилизации	Конвекционная (без вентилятора), с нагревательным элементом, мощность 75 Вт.
Максимальная потребляемая мощность	325 Вт
Класс защиты	IP66
Размеры (ШхВхГ) (мм)	350x460x203
Способ монтажа	Монтаж на стену, на столб (крепление приобретается отдельно)
Рабочая температура	-60...+50°C
Относительная влажность	0-95% без конденсата

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

14. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.


Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru

2

230627 (2)

240425 (4)

15. Приложение А «Габаритные размеры коммутатора»

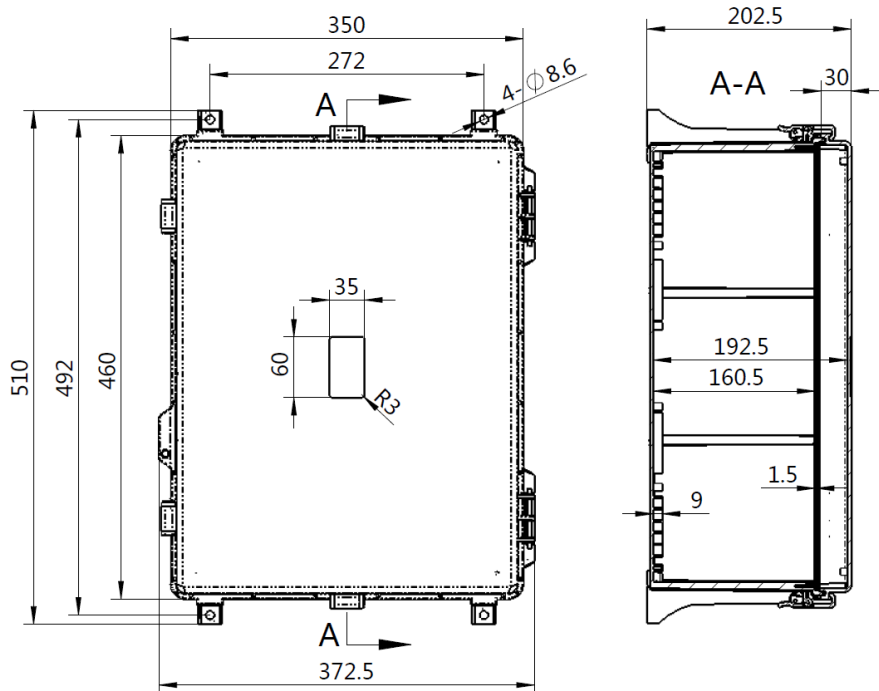

* Все размеры даны в мм

16. Приложение Б «Крепления на стену / на опору»

Для монтажа уличных коммутаторов на стенах, опорах, подвесах и т.д. применяются настенные крепления (приобретаются отдельно).



Рис. 1 Крепления на стену / опору, общий вид

Для монтажа уличного коммутатора на стену или опору:

1. Распаковать крепления.
2. Расположить корпус на твердой ровной поверхности, приложить планки креплений к задней стенке корпуса так, чтобы сквозные крепежные отверстия корпуса совпадали с отверстиями, просверленными для этой цели в планках.
3. Прикрепить планки к корпусу коммутатора, используя болты шайбы и гайки (имеются в комплекте).

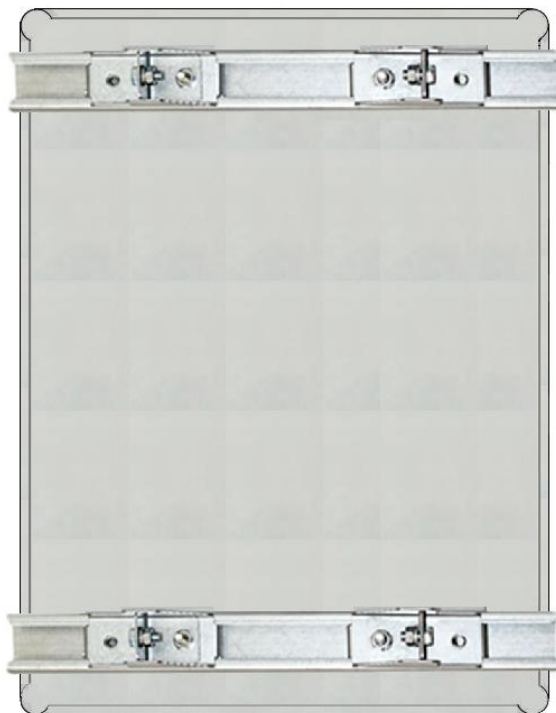


Рис. 2 Крепления на стену / опору на корпусе коммутатора

4. Планки обеспечивают возможность крепления коммутатора на стену и другие плоские поверхности. Для крепления на столб присоединить к планкам крепежные зубчатые элементы треугольной формы (крепежные элементы вдвигаются внутрь планок).

5. Отрезав кусок перфорированной металлической ленты (имеется в комплекте), используя ленту, укрепить корпус коммутатора на столбе или опоре, затянуть винтам.

17. Приложение В «Правила и порядок замены аккумуляторных батарей»

Настоятельно рекомендуется менять блоки аккумуляторных батарей (АКБ) на новые один раз в 5-6 лет эксплуатации.

При замене блоков АКБ на новые руководствуйтесь следующими **правилами:**

Используйте только одинаковые аккумуляторы.

При замене используйте батареи, аналогичные батареям, изначально установленным в устройстве на предприятии-изготовителе.

Каждое действие по инструкции.

Всегда четко следуйте каждому пункту руководства по эксплуатации на устройство в части требований безопасности и порядка действий при замене аккумуляторов.

Полное обесточивание устройства.

Выполняйте демонтаж/монтаж аккумуляторов только при отсутствии соединения устройства с питающей сетью переменного тока и при полном отключении устройства.

Недопустимость короткого замыкания.

Не допускайте соприкосновения плюсового и минусового выводов аккумулятора и четко соблюдайте полярность подключения каждого проводника.

Недопустимость механического повреждения.

Не допускайте падения аккумуляторных батарей с высоты или механического воздействия на их корпус. Также не допускайте длительное тепловое воздействие на устанавливаемые аккумуляторные батареи.


Только диэлектрические инструменты.

Используйте в работе только диэлектрические инструменты (пластиковые рукоятки и тд.)

Порядок замены блоков АКБ емкостью 7Ач

При необходимости замены блока АКБ следует произвести следующие действия:

1. Полностью обесточить устройство.
2. Отвинтить гайки крепления фиксирующей блок АКБ крышки.
3. Снять фиксирующую крышку.
4. Аккуратно отсоединить провода от клемм АКБ.
5. Вынуть блок АКБ из корпуса устройства.
6. Демонтировать перемычки со снятого блока АКБ
7. Установить ранее снятые перемычки на новый блок АКБ как показано на рисунке ниже.

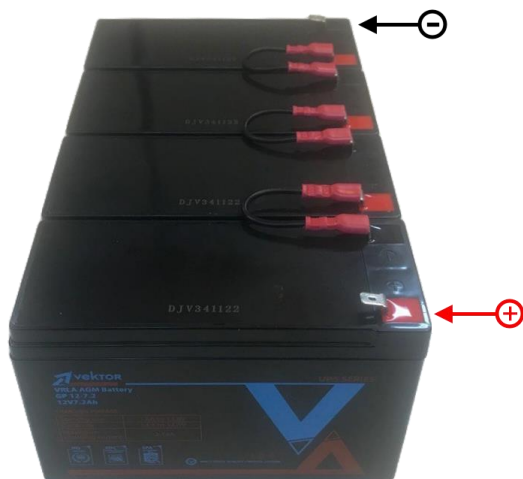

8. Установить новый блок АКБ между крепежными болтами.
9. Закрепить установленный блок АКБ с помощью фиксирующей крышки и гаек.
10. Присоединить провода питания к клеммам блока АКБ строго соблюдая полярность (красный провод к клемме «+», черный провод к клемме «-»).

Порядок замены (установки) блоков АКБ емкостью 2.2Ач

При необходимости замены блока АКБ следует произвести следующие действия:

1. Полностью обесточить устройство.
2. Отвинтить гайки крепления фиксирующей крышки АКБ.
3. Снять фиксирующую крышку.
4. Аккуратно отсоединить провода от клемм АКБ.
5. Вынуть блок АКБ из корпуса устройства.
6. Демонтировать перемычки со снятого блока АКБ
7. Установить ранее снятые перемычки или перемычки из комплекта поставки на новый блок АКБ. Расположение перемычек и аккумуляторов должно быть как на рис. ниже



8. Установить новый блок АКБ между крепежными болтами.
9. Закрепить установленный блок АКБ с помощью фиксирующей крышки и гаек.
10. Подключить провода питания к клеммам блока АКБ строго соблюдая полярность (красный провод к клемме «+», черный провод к клемме «-»)

18. Приложение Г «Правила хранения»

При длительном хранении устройства рекомендуется заряжать блок аккумуляторных батарей (АКБ) минимум 1 раз в 3 месяца.

Для этого подключите устройство к сети переменного тока AC 230V и переведите автоматический выключатель устройства в положение «ВКЛ». Для заряда блока АКБ до необходимой емкости требуется 4-6 часов. Данная процедура позволяет продлить срок эксплуатации блока АКБ, установленного в устройстве.

Не допускайте хранения устройства:

- Под прямыми солнечными лучами
- В условиях повышенной влажности
- В условиях воздействия агрессивных химических соединений

При хранении устройства рекомендуется закрывать защитную крышку монтажного шкафа на замок.

19. Приложение Д

«Пример использования входа Alarm»

Пример использования входа Alarm Input коммутаторов серии ILS с внешним датчиком вскрытия.

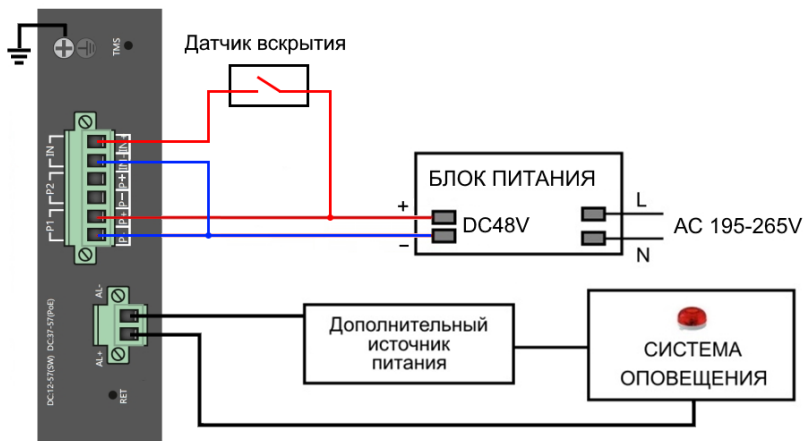


Схема подключения внешнего датчика вскрытия к входу Alarm Input коммутаторов серии ILS.

Датчик вскрытия для уличных станций OSNOVO серии OS и OSP позволяет организовать систему оповещения об открытии двери уличной станции. Датчик вскрытия представляет собой выключатель с нормально замкнутыми / разомкнутыми контактами. В зависимости от схемы подключения и типа используемых контактов датчика, требуется провести соответствующие настройки Alarm Input Configuration и Alarm Output Configuration в разделе **Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring)** WEB-интерфейса коммутатора.

Согласно приведенной выше схеме подключения, коммутатор питается от БП напряжением DC48V (клеммы P1). На вход IN клеммной колодки коммутатора подается напряжение с того же блока питания DC48V через датчик вскрытия с нормально разомкнутыми контактами (**Внимание!** Категорически запрещается подавать на клеммы IN напряжение более 56V). Для корректной работы оповещения по приведенной схеме должны быть сделаны следующие установки:

OSNOVO
SW-70402/ILS

Industrial Switch Monitoring

System Configuration

Port Configuration

VLAN Configuration

SNMP Configuration

ACL Configuration

QoS Configuration

IP Basic Configuration

AAA Configuration

MSTP Configuration

IGMP Snooping Configuration

QARP Configuration

DVRP Configuration

EAPS Configuration

RMON Configuration

Cluster Management

ERSS Configuration

LLDP Configuration

Log Management

Log Information

Copyright (C) 2020 OSNOVO is All right reserved.

ring control: On Off Manual

ring status: Manual

System Temperature (°C)	33.37	System Temperature Upper	65 40 - 100 °C	System Temperature Lower	20 40 - 100 °C
Ambient Temperature (°C)	No Sensor	Ambient Temperature Upper	65 40 - 100 °C	Ambient Temperature Lower	20 40 - 100 °C
Ambient Humidity (%)	No Sensor	Ambient Humidity Upper	80 0 - 100%	System Power Upper	0 0 - 400W
Power Type	Switch	Power in (Master V1, Slave V2)	V1	System Current (A)	0.06
Master V1 Voltages (V)	12.46	Slave V2 Voltages (V)	9.00	System Power (W)	3.12
Normal	System 3.3V	Power Failure or No Input	System 1.5V	Normal	System 1.2V
3.29		1.50		1.09	

Alarm Input Configuration

Close Port

Execute Now

Execute Delay

Hours

Minutes

Normal

ge1/1 ge1/2

ge1/3 ge1/4

ge1/1 ge1/2

ge1/3 ge1/4

ge1/5 ge1/6

Upload Fault Message

Alarm Output Configuration

Port Failure

Executive Action

System Condition Failure

Executive Action

Upload Fault Message

Alarm (Often Open)

ge1/1

ge1/2

ge1/3

ge1/4

ge1/5

ge1/6

Normal

System Temperature

Ambient Temperature

Ambient Humidity

System Power Overload

Master V1 Voltages

Slave V2 Voltages

System 3.3v

System 1.5v

System 1.2v

Alarm Input

Раздел Мониторинг датчиков (Industrial Switch Monitoring) WEB-интерфейса коммутатора.

Alarm Input Configuration

Close Port

Execute Now

Execute Delay

Hours

Minutes

Normal

ge1/1 ge1/2

ge1/3 ge1/4

ge1/1 ge1/2

ge1/3 ge1/4

ge1/5 ge1/6

Upload Fault Message

Alarm Output Configuration

Port Failure

Executive Action

System Condition Failure

Executive Action

Upload Fault Message

Alarm (Often Open)

ge1/1

ge1/2

ge1/3

ge1/4

ge1/5

ge1/6

Normal

System Temperature

Ambient Temperature

Ambient Humidity

System Power Overload

Master V1 Voltages

Slave V2 Voltages

System 3.3v

System 1.5v

System 1.2v

Alarm Input

- **Alarm Input Configuration:** срабатывание (перезагрузка порта GE1/3, отмечен галкой) при подаче напряжения высокого уровня (установлено High Level, $5V < U < 56V$) на вход IN клеммной колодки.

- **Alarm Output Configuration:** замыкание контактов реле Al+ Al- выхода Alarm Output (установлено Often Open) при подаче сигнала высокого напряжения на вход IN клеммной колодки (установлено Alarm Input, отмечено галкой).

Таким образом, при замыкании контактов внешнего датчика вскрытия на клеммы IN колодки питания подается напряжение высокого уровня, происходит перезагрузка порта GE1/3 и замыкание контактов реле Al+ Al- выхода Alarm Output.