DIGMA

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

D-MC1702

Благодарим вас за покупку устройства DIGMA

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Акустика с пассивным излучателем
Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных
RGB-подсветка динамика
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Встроенный литиево-ионный аккумулятор ёмкостью 4500 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность (PMPO): 160 Вт
Номинальная мощность (RMS): 80 Вт
Акустическая система: моно
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим USB
Режим Аудиовход
Интерфейсы подключения:
Bluetooth 5.3
USB 2.0 (до 32 ГБ FAT32)
Аудиовход (3.5 мм)
USB-C (для зарядки)
Микрофонный вход (6.35 мм)
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WMA, WAV, FLAC
Время непрерывной работы: до 7 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
RGB-подсветка динамика
Материал: Пластик
Встроенный Li-ion-аккумулятор: 7.4 В, 4500 мАч
Питание: 5 В ⎓ 2 А
Размер устройства: 338 × 179 × 179 мм
Вес устройства: 3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Акустическая система D-MC1702
USB-C кабель (для зарядки)
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон

** Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой*
*** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена*

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

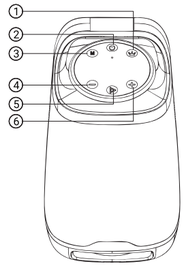

Верхняя панель

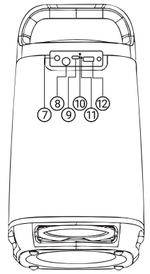

Задняя панель

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Переключение режимов RGB-подсветки динамика (5 режимов, 6 – выключено) – кратковременное нажатие
   Регулировка громкости микрофона, эхо-эффекта и музыки – длительное нажатие
2. Кнопка Включение/Выключение – длительное нажатие
   Подключение/Отключение в режиме Bluetooth – кратковременное нажатие
3. Переключение режимов – кратковременное нажатие
   Включение/Выключение TWS – длительное нажатие (2 секунды) в режиме Bluetooth, прозвучит звуковой сигнал
   Включение/Выключение озвучки – длительное нажатие (8-10 секунд), прозвучит звуковой сигнал
4. Предыдущий аудиофайл – длительное нажатие в режимах Bluetooth и USB
   Уменьшение громкости – кратковременное нажатие
5. Воспроизведение/Пауза – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth и USB
   Беззвучный режим в режиме Аудиовход – кратковременное нажатие
6. Следующий аудиофайл – длительное нажатие в режимах Bluetooth и USB
   Увеличение громкости – кратковременное нажатие

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

7. Аудиовход (3.5 мм)
8. Микрофонный вход (6.35 мм)
9. USB-C разъём (для зарядки)
10. Сброс к заводским настройкам
11. Индикатор заряда
12. USB-разъём для подключения USB-накопителя

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5 В и постоянным током 2 А (мощность не менее 10 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-C кабель (из комплекта) к USB-C разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5 В ⎓ 2 А (10 Вт). При этом светодиодный индикатор заряда батареи (11) будет сигнализировать о зарядке устройства (светодиод будет светиться постоянно). После того, как батарея будет заряжена, светодиод индикатора погаснет.

Устройство также поддерживает быструю зарядку – для этого используйте источник питания 9 В ⎓ 2 А и кабель, поддерживающий быструю зарядку (данный кабель не входит в комплектацию).

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства длительно удерживайте кнопку (2).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет три режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ АУДИОВХОД

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (3) на верхней панели устройства.

Режим «USB» доступен только при установленном соответствующем носителе.

ФУНКЦИЯ КАРАОКЕ

1. Подключите микрофон к устройству.
2. Для регулировки громкости микрофона длительно (в течение 2 секунд) нажмите кнопку (1), подсветка изменит цвет на голубой, теперь отрегулируйте громкость микрофона с помощью кнопок (4) и (6).
3. Для регулировки эффекта эхо длительно (в течение 2 секунд) нажмите кнопку (1), подсветка изменит цвет на фиолетовый, теперь отрегулируйте эхо-эффект для микрофона с помощью кнопок (4) и (6).
4. Для регулировки громкости музыки длительно (в течение 2 секунд) нажмите кнопку (1), подсветка изменит цвет на зелёный, теперь отрегулируйте громкость музыки с помощью кнопок (4) и (6).

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.
Решение:

- При проводном подключении — настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- При беспроводном подключении — убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.
Решение: Перезапустите (выключите и включите снова) устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.
Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к колонке. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для ознакомления с полным руководством пользователя и подробной информацией об устройстве посетите веб-сайт: **https://r.digma.ru/503**

Для получения информации о номере и сроках действия разрешительной документации обращайтесь по месту приобретения товара.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

EAC

V2.26