За горячим — ко мне!

Kitfort



Чайник КТ-8765

RUS KZ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87
(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)
info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке RUS

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство чайника 5
Подготовка к работе и использование 5
Чистка и обслуживание 6
Уход и хранение 7
Устранение неполадок 8
Технические характеристики 9
Меры предосторожности 10
Мобильное приложение Kitfort 12

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы KZ

Жалпы мәліметтер 14
Жинақтау 14
Шәйнек құрылғысы 15
Жұмысқа дайындық және пайдалану 15
Тазалау және қызмет көрсету 16
Күтім және сақтау 17
Ақаулықтарды жою 18
Техникалық сипаттамалары 19
Сақтық шаралары 20
Kitfort қосымшасы 22

Общие сведения

Электрический чайник КТ-8765 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче.

Корпус чайника выполнен из стекла и пластика. Мерная шкала нанесена на стеклянную часть корпуса. Крышка выполнена снаружи из пластика, а внутри — из нержавеющей стали, поэтому вода не соприкасается с пластиковыми частями устройства. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.

Переключатель расположен на ручке. При включении чайника загорается подсветка, которая является индикатором работы.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.


Полный чайник закипает примерно за 8 минут. Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды.

Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника

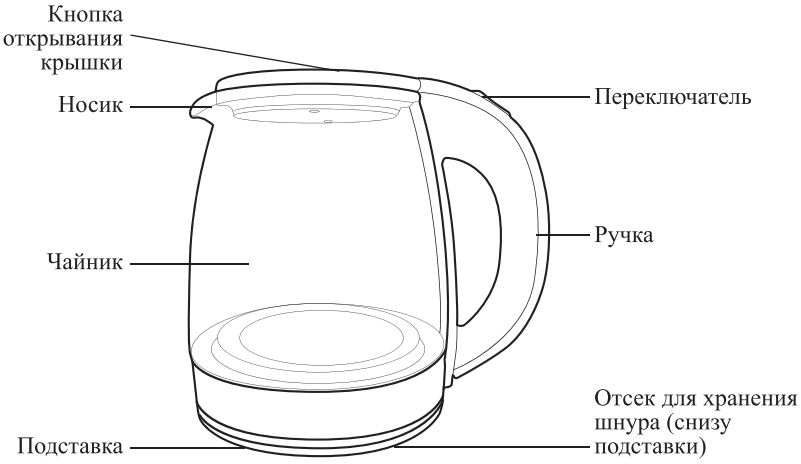

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте чайник под шкафчик или полку, так как пар, образующийся при закипании, может повредить мебель.

Подключите подставку к сети электропитания. Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола. Излишки шнура рекомендуется уложить в отсек для хранения шнура с нижней стороны подставки. Установите чайник на подставку.

У нового чайника возможно наличие постороннего запаха. Перед первым использованием налейте в чайник воду, не превышая максимальную отметку, затем вскипятите и слейте ее. Повторите процедуру несколько раз, после каждого раза сливая воду.

Внимание! После того, как вы слили из чайника всю горячую воду, не заливайте в него сразу же холодную воду во избежание термических ударов. Подождите, пока чайник остынет, и только потом заливайте воду.

Чайник выключится автоматически, когда вода закипит. При необходимости вы можете выключить чайник раньше, переведя переключатель в положение «O».

Внимание! Если вы включите чайник без воды, то защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику полностью остыть, а затем попробуйте включить снова.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подставку, шнур питания, переключатель и в область контактов на дне чайника и на подставке.

Использование

1. Откройте крышку. Для этого сдвиньте кнопку открывания крышки в сторону ручки и потяните крышку.
2. Налейте воду в чайник до уровня между максимальной и минимальной отметками. Плотно закройте крышку.
3. Установите чайник на подставку.
4. Переведите переключатель в положение «I». Загорится подсветка, чайник начнет нагреваться.
   Примечание. Если снять чайник с подставки во время кипячения воды, а затем установить обратно на подставку, то чайник продолжит нагрев.
5. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится, и подсветка погаснет. При необходимости вы можете выключить чайник раньше, переведя переключатель в положение «O».

Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (выше максимальной отметки), в противном случае вода может выплеснуться из чайника при кипении. Не заливайте воду ниже минимальной отметки, чтобы прибор не перегрелся и не сработала защита от перегрева.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников со скрытым ТЭНом. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник, так как чайник продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно открыть крышку.

Внимание! Будьте осторожны, так как крышка нагревается и на ней скапливается конденсат.

Не наливайте холодную воду в горячий чайник во избежание термических ударов. Подождите, пока чайник остынет, и только потом заливайте воду.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключите подставку от сети электропитания и дайте чайнику полностью остыть. Протирайте корпус чайника и подставку сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте прибор в воду или под струю воды. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подставку, шнур питания, переключатель и в область контактов на дне чайника и на подставке.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Для увеличения срока службы чайника своевременно удаляйте накипь.

Если накипь образовалась на дне чайника — поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствор уксусной кислоты, либо 3 г лимон-

ной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите ее. Если накипь образовалась и на стенках чайника, увеличьте количество лимонной кислоты. Например, 9 г лимонной кислоты растворите в 300 мл воды, налейте воду в чайник до максимальной отметки и вскипятите ее. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте его. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление металла дна, это ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, и после дать посуде хорошенько просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона.

Вся процедура занимает 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник на 1–2 сантиметра, оставив в ней лимон.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте чайник на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла. Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением рекомендуется полностью удалить всю воду из чайника и просушить его. На длительное хранение уберите чайник и подставку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите чайник от сети, дайте ему полностью остыть, залейте воду между максимальной и минимальной отметками и включите чайник снова

Вода имеет посторонний запах

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните чайник до максимальной отметки и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник

Чайник не отключается при закипании

Возможная причина	Решение
Крышка закрыта неплотно	Если крышка закрыта неплотно, механизм автоотключения при закипании может не сработать

На внешней стороне чайника или под подставкой скапливается вода

Возможная причина	Решение
В чайнике слишком много воды, и она выплескивается при кипении	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и подставку. Проверьте уровень воды в чайнике, он не должен превышать максимальный
Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении	Отключите прибор от электрической сети. Насухо протрите корпус чайника и подставку
Чайник протекает	Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте чайник, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 2 л
5. Материал корпуса: стекло, пластик
6. Материал крышки: нерж. сталь, пластик
7. Длина шнура: 0,6 м
8. Размер устройства: 206 × 155 × 223 мм
9. Размер упаковки: 196 × 196 × 225 мм
10. Вес нетто: 0,9 кг
11. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован:

Производитель: Гуандун Сухао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №1 Шиюнь Вилидж, Хэчунь Таун, Ляньцзян Сити, Гуандун, Китай.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Импортер в Республику Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, д. 150, н.п. 9.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Российской Федерации: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Республики Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, д. 150, н.п. 9.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне и стенках чайника может нарушить алгоритм работы чайника. Этот случай не является гарантийным. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне и стенках чайника являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя чайника вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подставку, шнур питания, переключатель и в область контактов на дне чайника и на подставке не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться чайником только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте чайник без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или

перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

11. Корпус чайника может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Заваренный чай может быть горячим. Проверяйте температуру чая перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель, контакты на дне чайника и на подставке, а также на шнур питания.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите сами с помощью переключателя, так как чайник не имеет механизма автоматического отключения при снятии с подставки.
23. Если защита от перегрева сработала, подождите, пока чайник полностью остынет. После этого налейте воду, не выше максимальной и не ниже минимальной отметок, и включите чайник.
24. После того, как вы слили из чайника всю горячую воду, не заливайте в него сразу же холодную воду во избежание термических ударов. Подождите, пока чайник остынет, и только потом заливайте воду.
25. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подставку, шнур питания, переключатель и в область контактов на дне чайника и на подставке.
26. Чайник имеет защиту от перегрева и включения без воды. Тем не менее не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода прибора из строя.
27. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, так как сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на дне либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
28. Не наливайте в чайник слишком много воды (выше отметки «МАКС»), в противном случае вода может выплеснуться при закипании.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**





App Store Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Ыстық үшін — маған!

Kitfort



КТ-8765
шәйнегі

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-8765 электр шәйнегі үйде, кеңседе, елде суды қайнатуға арналған.

Шәйнектің корпусы шыны мен пластиктен жасалған. Өлшеу шкаласы корпустың шыны бөлігіне қолданылады. Қақпақ сыртынан пластиктен, ал ішінен тот баспайтын болаттан жасалған, сондықтан су құрылғының пластикалық бөліктеріне тиіп кетпейді. Шәйнектің тұтқасы пластиктен жасалған, қызбайды және қолында ыңғайлы.

Қосқыш тұтқада орналасқан. Шәйнекті қосқан кезде артқы жарық жанады, бұл жұмыс көрсеткіші болып табылады.

Шәйнектің осы моделіндегі қыздыру элементі (қыздыру элементі) жасырын және түбінде орналасқан. Жоғарыдан ол тот баспайтын болаттан жасалған арнайы металл пластинамен жабылған, соның арқасында жылытқыштың сумен тікелей байланысы алынып тасталады. Бұл дизайн масштабтың пайда болуына жол бермейді, күтімді жеңілдетеді және суды жылыту кезінде шуды айтарлықтай азайтады.

Орталық контактісі бар стенд оған шәйнекті кез-келген күйде орналастыруға мүмкіндік береді, бұл 360° айналуды қамтамасыз етеді. Төменгі жағында сымды сақтауға арналған бөлім бар, оған үстелге кедергі келтірмеу үшін артық қуат сымын орауға болады.


Толық шайнек шамамен 8 минут ішінде қайнайды. Шәйнек қайнаған кезде автоматты түрде өшеді, қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғайды.

Жинақтау

1. Шәйнек — 1 дана
2. Устаушы — 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Шәйнек құрылғысы

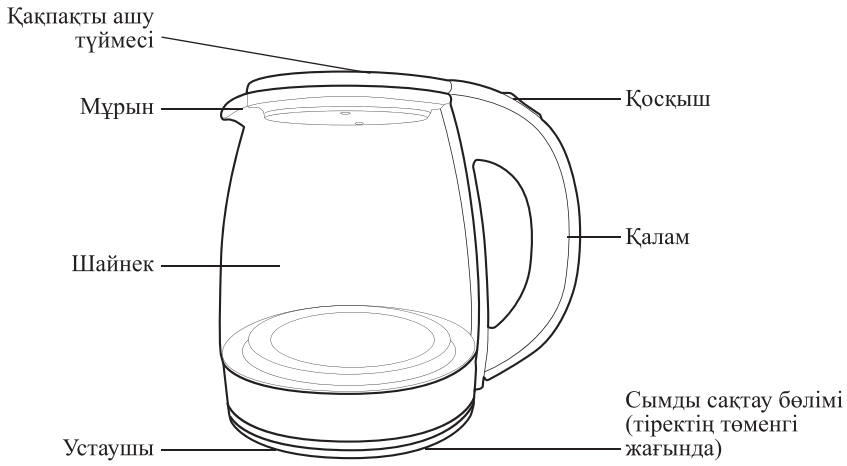

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Устағышты үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, көлденең бетке қойыңыз. Шәйнекті шкафтың немесе сөренің астына қоймаңыз, себебі қайнаған кезде пайда болатын бу жиһазды зақымдауы мүмкін.

Тұғырды қуат көзіне қосыңыз. Қуат сымының үстелден бүгілуіне немесе ілінуіне жол бермеңіз. Артық сымды тіректің астыңғы жағындағы сымды сақтау бөліміне қою ұсынылады. Шәйнекті стендке орнатыңыз.

Жаңа шәйнекте бөтен иіс болуы мүмкін. Бірінші қолданар алдында шәйнекке максималды белгіден аспайтын су құйыңыз, содан кейін оны қайнатыңыз және ағызыңыз. Әр жолы суды төгіп тастағаннан кейін процедураны бірнеше рет қайталаңыз.

Назар аударыңыз! Шәйнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, жылу соққысын болдырмау үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шәйнектің суығанын күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.

Су қайнаған кезде шайнек автоматты түрде өшеді. Қажет болса, қосқышты «**O**» күйіне қою арқылы шайнекті ертерек өшіруге болады.

Назар аударыңыз! Егер сіз шәйнекті сусыз қоссаңыз, онда қызып кетуден қорғау құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Шәйнекті толығымен суытыңыз, содан кейін қайтадан қосып көріңіз.

Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғының корпусының ішіне, стендке, қуат сымына, қосқышқа және шәйнектің түбіндегі және стендтегі жанасу аймағына кіргізбеңіз.

Пайдалану

1. Қақпақты ашыңыз. Мұны істеу үшін қақпақты ашу түймесін тұтқаға қарай сырғытыңыз және қақпақты тартыңыз.
2. Шәйнекке суды максималды және минималды белгілер арасындағы деңгейге дейін құйыңыз. Қақпақты мықтап жабыңыз.
3. Шәйнекті устағышқа орнатыңыз.
4. Қосқышты «I» күйіне ауыстырыңыз. Артқы жарық жанады, шайнек қыза бастайды.

   Ескерту. Егер сіз суды қайнату кезінде шәйнекті стендтен алып тастасаңыз, содан кейін оны қайтадан стендке орнатсаңыз, онда шәйнек қыздыруды жалғастырады.
5. Су қайнаған кезде шайнек автоматты түрде сөніп, артқы жарық сөнеді. Қажет болса, қосқышты «O» күйіне қою арқылы шайнекті ертерек өшіруге болады.

Кеңестер

Шәйнекке тым көп су құймаңыз (максималды белгіден жоғары), әйтпесе қайнаған кезде шәйнектен су шығып кетуі мүмкін. Құрылғы қызып кетпеуі және қызып кетуден қорғау жұмыс істемеуі үшін суды ең төменгі белгіден төмен толтырмаңыз.

Суды жылыту процесі кейбір шуылмен бірге жүреді, бұл жасырын жылытқышы бар барлық шәйнектерге тән қасиет. Қыздыру процесінде Шу мүлдем тоқтауы мүмкін. Бұл сізді қорқытпауы керек. Шәйнекті өшірмеңіз, өйткені шәйнек жұмысын жалғастырады. Бірнеше секундтан кейін Шу қайта пайда болады.

Қайнағаннан кейін суды қажетті температураға дейін тез салқындату үшін қақпақты ашуға болады.

Назар аударыңыз! Сақ болыңыз, өйткені қақпақ қызады және оған конденсация жиналады.

Жылу соққысын болдырмау үшін ыстық шәйнекке суық су құймаңыз. Шәйнектің суығанын күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Қызмет көрсетер алдында устаушыны қуат көзінен ажыратып, шәйнекті толығымен суытыңыз. Шәйнектің корпусы мен тұғырын алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Құрылғыны суға немесе су ағынының астына батырмаңыз. Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғының корпусының ішіне, стендке, қуат сымына, қосқышқа және шәйнектің түбіндегі және стендтегі жанасу аймағына кіргізбеңіз.

Қақтың пайда болуын болдырмау үшін минералдардан, тұздардан және металдардан тазартылған сүзілген суды пайдалану ұсынылады.

Шәйнектің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін қақты уақтылы алып тастаңыз.

Егер шәйнектің түбінде қақ пайда болса-қақтан тазартқышты шәйнекке салыңыз (сірке қышқылының 9% ерітіндісін немесе 100 мл суда ерітілген 3 г лимон қышқылын қолдануға болады), 0,5 литр су құйып, оны қайнатыңыз. Егер шәйнектің қабырғаларында қақ пайда болса, лимон қышқылының мөлшерін көбейтіңіз. Мысалы, 9 г лимон қышқылын 300 мл суда ерітіп, шәйнекке максималды белгіге дейін су құйып, оны

қайнатыңыз. Ерітінді салқындағанша күтіңіз және оны төгіп тастаңыз. Осыдан кейін, шәйнекті металл бетінде қорғаныш пленка жасау үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін шайнекті ағынды сумен шайыңыз.

Тот іздерінің пайда болуы және шайнекті олардан тазарту

Бірнеше қайнатудан кейін шәйнектің түбінде тот пайда болуы мүмкін — бұл темір мөлшері жоғары суды қолданудың нәтижесі. Бұл тақта төменгі металдың Тоты емес, ол Судан шәйнектің түбіне түскен тот. Ол әдетте кішкентай дақтар түрінде орналасады. Қайнаған су кезінде шәйнектің түбінде көпіршіктер пайда бола бастайды, олар одан әрі қызған кезде үлкейіп, бөлініп, жоғары көтеріледі. Көпіршіктердің ішінде суда еріген ауа және су буы бар. Тот түбінде көпіршіктердің пайда болу нүктелеріне түседі.

Тоттың жиналуын болдырмау үшін сүзгіден өткен суды қайнатыңыз немесе оны қатты щеткамен үнемі механикалық түрде тазалаңыз. Тот нүктелерін кәдімгі ыдыс жуатын губканың қатты жағымен тазалау өте оңай. Сондай-ақ, оларды химиялық лимон қышқылымен тазартуға болады, содан кейін келесі қолданар алдында ыдыстарды жақсылап құрғатыңыз.

Лимон сынасымен тот шөгінділерін кетірудің оңай жолы бар.

Бүкіл процедура 10–15 минутты алады.

1. Қалыңдығы 3–5 мм болатын тұқымсыз лимон сынасын алыңыз да, оны шәйнектің түбіне сүртіңіз.
2. Шәйнекке 1–2 сантиметр су құйып, оған лимон қалдырыңыз.
3. Шәйнекті қосып, суды қыздырыңыз, бірақ оны қайнатпаңыз: шәйнекті қолмен өшіріңіз.
4. 1–2 минут күтіп, ағызыңыз.
5. Шәйнекті бірнеше рет шайыңыз, түбін құрғатыңыз және металл бетінде қорғаныш оксид пленкасын қалыптастыру үшін шәйнекті бірнеше сағатқа қалдырыңыз.

Бұл процедураны үнемі жүргізу ұсынылады.

Егер сіз шәйнектің түбіндегі тотты уақтылы тазаламасаңыз, ол төменгі металмен әрекеттесуі мүмкін, содан кейін оны тазарту қиын болады.

Күтім және сақтау

Шәйнекті балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Сақтау алдында шәйнектегі барлық суды толығымен алып тастап, оны кептіру ұсынылады. Ұзақ мерзімді сақтау үшін шәйнек пен стендті шаңнан қорғау үшін қорапқа немесе сөмкеге салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, артқы жарық жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Қызып кетуден қорғау жұмыс істеді	Шәйнекті розеткадан ажыратыңыз, оны толығымен суытыңыз, максималды және минималды белгілер арасында су құйыңыз және шәйнекті қайта қосыңыз

Судың бөтен иісі бар

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнек әлі жұмыс істемеген немесе сирек қолданылады	Шәйнекті бірінші пайдалану нұсқауларына сәйкес қосыңыз. Егер иіс кетпесе, шәйнекті максималды белгіге дейін толтырып, 2 шай қасық сода қосыңыз. Суды қайнатыңыз, ағызыңыз. Содан кейін шайнекті жақсылап шайыңыз

Шайнек қайнаған кезде сөнбейді

Мүмкін себеп	Шешім
Қақпақ бос жабылған	Егер қақпақ бос болса, қайнаған кезде автоматты өшіру механизмі жұмыс істемеуі мүмкін

Шәйнектің сыртында немесе тұғырдың астында су жиналады

Мүмкін себеп	Шешім
Шәйнекте тым көп су бар және ол қайнаған кезде шашырайды	Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Шәйнектің Корпусы мен тұғырын құрғатыңыз. Шәйнектегі су деңгейін тексеріңіз, ол максимумнан аспауы керек
Су толтырылған кезде шәйнектің сыртына тиді	Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Шәйнектің Корпусы мен тұғырын құрғатыңыз
Шайнек ағып жатыр	Құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, оны құрғатып сүртіңіз. Шәйнектің ағып кетуін тексеріңіз. Егер ағып кету анықталса, шәйнекті пайдаланбаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселеңізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1500 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Сыйымдылығы: 2 л
5. Корпус материалы: шыны, пластик
6. Қақпақ материалы: баспайтын. болат, пластик
7. Сымның ұзындығы: 0,6 м
8. Құрылғының өлшемі: 206 × 155 × 223 мм
9. Қаптама мөлшері: 196 × 196 × 225 мм
10. Таза салмағы: 0,9 кг
11. Жалпы салмағы: 1,1 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Өнім сертификатталған: EAC

Өндіруші: Гуандун Сухао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №1 Шиюнь Вилидж, Хэчунь Таун, Ляньцзян Сити, Гуандун, Қытай.

Ресей Федерациясына импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасына импорттаушы: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауд., Бөгенбай батыр к-сі, 150-үй, н. п. 9.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауд., Бөгенбай батыр к-сі, 150-үй, н. п. 9.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату керек, мысалы, кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Шәйнектің түбіндегі және қабырғаларындағы масштабтау шәйнектің жұмыс алгоритмін бұзуы мүмкін. Бұл жағдай кепілдік емес. Шәйнекті «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес тазалау ұсынылады.

Шәйнектің түбінде және қабырғаларында масштабты қабаттау және дақтардың пайда болуы темір, тұздар мен минералдардың мөлшері жоғары сапасыз суды пайдаланудың салдары болып табылады. Сапасыз суды пайдалану салдарынан шәйнектің зақымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Төменгі жағында дақтардың пайда болуы кепілдік жағдайы емес. Дақтар пайда болған жағдайда, «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес шайнекті тазалаңыз.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың құрылғы корпусының ішіне, тұғырға, қуат сымына, қосқышқа және шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы жанасу аймағына түсуі салдарынан шәйнектің істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.


1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап тұрып, стендке шыдай алмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға шәйнекті олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
9. Сусыз шәйнекті қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, желіден немесе қуат көзінен ажыратыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы өрт көзі болуы мүмкін!

11. Шәйнектің корпусы жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
12. Қайнатылған шай ыстық болуы мүмкін. Ішер алдында шайдың температурасын тексеріңіз.
13. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Балалар құрылғының ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін құрылғыны орнатыңыз.
14. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
15. Шәйнектің құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
16. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
17. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.
18. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
19. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
20. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, қосқышқа, шәйнектің түбіндегі және тұғырдағы контактілерге, сондай-ақ қуат сымына кіргізбеңіз.
21. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
22. Шәйнекті стендтен шығармас бұрын оны автоматты түрде өшіруді күтіңіз немесе қосқышпен өзіңіз өшіріңіз, өйткені шәйнекті стендтен алып тастаған кезде автоматты түрде өшіру механизмі жоқ.
23. Егер қызып кетуден қорғау жұмыс істесе, шәйнектің толық суығанын күтіңіз. Осыдан кейін суды максимумнан жоғары емес және минималды белгілерден төмен емес құйып, шәйнекті қосыңыз.
24. Шәйнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, жылу соққысын болдырмау үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шәйнектің суығанын күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.
25. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғының корпусының ішіне, стендке, қуат сымына, қосқышқа және шәйнектің түбіндегі және стендтегі жанасу аймағына тигізбеңіз.
26. Шәйнектің қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғанысы бар. Дегенмен, құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін оның жұмыс істеу жағдайларына жол бермеу керек.
27. Қыздыру элементінің қызып кетуіне жол бермеу үшін жаңа қайнатылған шәйнектен барлық суды төгіп алмаңыз. Әйтпесе, қызып кетуден қорғау жұмыс істей алады, өйткені қыздыру элементі қайнағаннан кейін бірден қызады және жинақталған жылуды суға беру үшін бірнеше секунд қажет. Бұған жол бермеу үшін түбінде аздап су қалдырыңыз немесе құю кезінде шәйнекті мезгіл-мезгіл тік күйге келтіріңіз, сонда шәйнектің түбі сумен жуылады.
28. Шәйнекке тым көп су құймаңыз («МАКС» белгісінен жоғары), әйтпесе қайнаған кезде су төгілуі мүмкін.

ІМ-2

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау

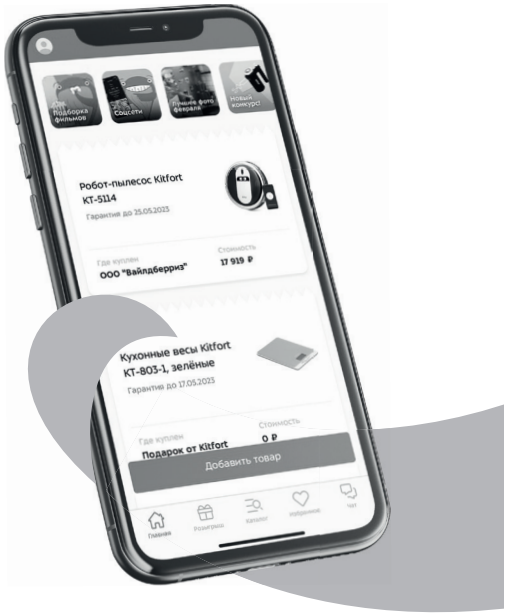



App Store Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»
Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.

Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru