РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
SA-5113BK



- Профессиональная машинка для стрижки
- Острые керамические и стальные лезвия
- 4 гребня для длины волос: 3 , 6, 9 и 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Регулировка мощности машинки

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не допускайте безнадзорного использования прибора детьми и немощными лицами без присмотра взрослых. Запрещено детям играть с прибором.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- **ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.**
- Не используйте машинку на пораненной (или раздражённой) коже и при дерматологических заболеваниях.
- **Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1.Стальное лезвие
2.Керамический нож
3.Ручка управления ножом
4.Корпус прибора
5.Винт регулировки мощности мотора
6.Переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.»
7.Петелька для подвешивания
8.Шнур питания
9. Гребень № 1 для длины волос 3 мм
10.Гребень № 2 для длины волос 6 мм
11.Гребень № 3 для длины волос 9 мм
12.Гребень № 4 для длины волос 12 мм
13.Масло для смазки лезвия
14.Щеточка для чистки
15.Ключ для регулировки мощности мотора
16.Защитная крышка

РАБОТА ПРИБОРА

• Перед началом работы устройства снимите защитную крышку с лезвий прибора и убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла.
• Установите необходимую насадку-гребень для стрижки волос на длину: 3 мм (№ 1), 6 мм (№ 2), 9 мм (№ 3) и 12 мм (№ 4).
• Тщательно расчешите расческой волосы, чтобы распутать все волосяные узлы.
• Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.
• Включите машинку с помощью переключателя и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.
• Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
• Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!

РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СРЕЗАЕМЫХ ВОЛОС

• Регулятор длины срезаемых волос удобно расположен на левой стороне прибора около Вашего большого правого пальца, что позволяет легко регулировать длину срезаемых волос без использования дополнительных насадок.
• Для уменьшения установленной длины волос двигайте рычаг регулировки вверх, а для увеличения установленной длины волос двигайте его вниз.
• Для освобождения застрявших волос быстро переведите регулятор из нижнего положения в верхнее несколько раз. Применение данной операции после каждого использования машинки позволит Вам избавиться от остатка волос между лезвий.

РЕГУЛИРОВКА ЛЕЗВИЯ

• Чтобы произвести регулировку лезвия, ослабьте болты крепления, находящиеся на его нижней части (рис.1). Когда болты ослаблены, лезвие может быть выровнено относительно ножей. Закрутите болты плотно после выравнивания лезвия.

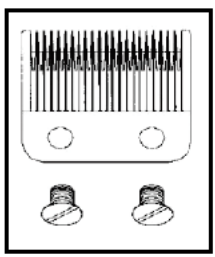


Рис.1

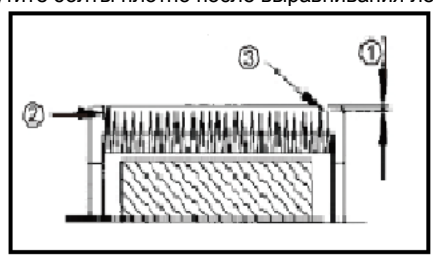


Рис.2

На рис.2 показан порядок регулировки лезвий:

1. Кончик зубьев ножа должен быть от 0,5 до 1,0 мм ниже кончика зубьев лезвия. Это необходимо для того, чтобы машинка для стрижки не срезала слишком близко или не касалась ножом кожи.
2. Крайний левый зуб ножа должен закрывать или находиться чуть левее первого малого зуба лезвия.
3. Крайний правый зуб ножа должен касаться большого зуба лезвия.

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

• Чтобы отрегулировать мощность прибора, поверните винт регулировки по часовой стрелке до тех пор, пока не услышите шум в работе машинки. Затем медленно поверните винт регулировки против часовой стрелки, пока шум не прекратится. Это максимальная мощность

• Включение и выключение прибора сопровождается характерным щелчком. Это нормально.

ПРОЦЕСС СТРИЖКИ


Рис.1


Рис.2


Рис.3


Рис.4


Рис.5



Рис.6


Рис.7

• Установите насадку № 1 или № 2

• Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).

• Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.

• Установите насадку для более длинных волос (3 или 4) и начинайте обработку всей задней части головы.

• С помощью насадок 1 или 2 обработайте височные области (рис.3). После этого установите насадку 3 или 4 и продолжайте обрабатывать височные области по направлению к верхней части головы.

• Начинайте стрижку верхней части головы с помощью насадки 3 или 4, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).

• Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).

• Для подравнивания волос снимите насадки и установите регулятор длины срезаемых волос в нижнее положение.

• Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее (рис.6).

• Чтобы сделать короткую стрижку, стригите волосы по направлению от шеи к верхней точке головы, используя при этом насадку для небольшой длины волос. Удерживая насадку параллельно голове, медленно продвигайте между прядей.

Точно также стригите волосы по бокам, начиная от шеи и заканчивая верхней точкой головы.

• На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравняйте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).

• Без съемного гребня прибор можно использовать для стрижки волос до очень малой длины или для моделирования контуров.

• Чтобы установить необходимую длину волос, используйте рычаг регулировки, расположенный на левой стороне прибора. Для уменьшения установленной длины

волос двигайте рычаг регулировки вверх, а для увеличения установленной длины волос двигайте его вниз.

ЧИСТКА И УХОД

• После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
• Надевайте защитную крышку на лезвия на время хранения прибора.
• Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:
• Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
• Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
• Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
• Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:

- технику с механическими повреждениями;
- нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки	1 шт.
Насадки-гребни (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)	4 шт.
Защитная крышка	1 шт.
Ключ для регулировки мощности мотора	1 шт.
Масло для смазки лезвий	1 шт.
Щеточка для чистки	1 шт.
Руководство по эксплуатации (включая гарантийный талон)	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220-240В, ~ 50 Гц
Мощность:	10 Вт
Длина сетевого шнура	2,5 м

Срок службы прибора – 5 лет

Производитель: ANIONTE INTERNATIONAL (ZHE JIANG) CO., LTD
Адрес: RM.601, 6/F, JINGLONG BLDG, CHEZHAN RD, WENZHOU, CHINA (Китай).

Импортёр: ООО “Сакура Электроникс Групп”
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

№ партии: **ATG2115A061**
Дата изготовления: **09/2021**
Сделано в КНР



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П,

_____/_____/
(подпись продавца) (расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

_____/_____/
(подпись покупателя) (расшифровка подписи)

Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)