
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чайник электрический
Модель: SA-2718D

Артикулы: SA-2718DBK, SA-2718DW

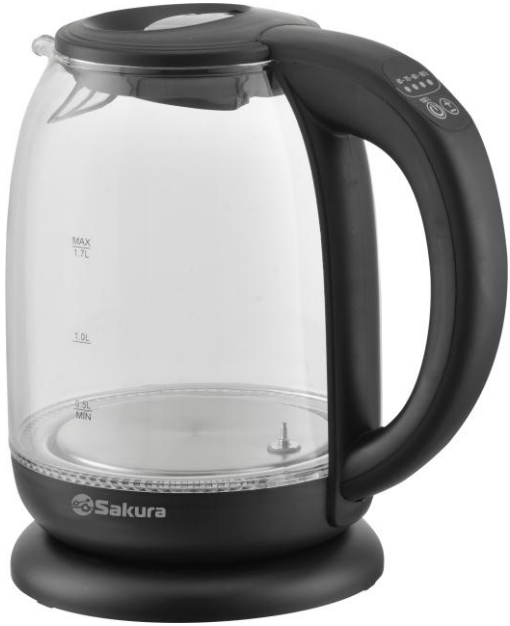

Напряжение, частота	220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	1850-2200 Вт
Максимальный объём:	1.7 л
Температурные режимы	60^0C, 70^0C, 80^0C, 90^0C, 100^0C (кипячение)
Количество цветов LED подсветки	5

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Чайник электрический предназначен для кипячения и подогрева воды.

Корпус чайника изготовлен из закаленного (термостойкого) стекла, являющегося экологически чистым и позволяющего сохранять многие полезные свойства воды. Дисковый нагревательный элемент высокой мощности позволяет вскипятить воду за считанные минуты. При включении чайника загорается синяя подсветка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор вертикально на плоской и устойчивой поверхности (на полу, на столе)
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости во избежание его поломки и возгорания. В случае попадания прибора в жидкость, во избежание поражения электрическим током беритесь только за ручку изделия, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Прибор предназначен только для подогрева воды. Не подогревайте в нём другие жидкости.
- Перед включением всегда плотно закрывайте крышку и следите за её фиксацией. В противном случае чайник не будет автоматически выключаться и при кипении вода может выплеснуться наружу.
- В процессе работы чайника не открывайте крышку чайника и не допускайте попадания выходящего горячего пара на открытые участки кожи во избежание ожогов.
- **ВНИМАНИЕ**: Не наливайте воду выше максимальной отметки. Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться наружу.
- Если Вы налили слишком мало воды или включили пустой чайник, питание отключится автоматически.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Корпус
2. Носик
3. Крышка
4. Кнопка для открывания крышки
5. Панель управления
6. Ручка
7. Вращающееся основание (база) с отсеком для хранения шнура

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед первым использованием тщательно промойте чайник, после чего наполните водой до максимально возможного уровня. Закройте крышку и поставьте чайник на основание (базу). Вставьте вилку в розетку на 220 Вт и переведите выключатель в положение “Включено”, при этом должен загореться световой индикатор работы чайника.
- Дождитесь автоматического отключения чайника. Слейте воду.
- **ВНИМАНИЕ!** Повторите кипячение несколько раз, сливая воду, чтобы удалить специфический запах.
- Выньте вилку из сети и дайте чайнику остыть.
- Теперь чайник готов к работе.

РАБОТА

- Откройте крышку чайника и заполните его водой на уровне между отметками “MIN” и “MAX” – вода, как минимум, должна закрывать дно чайника.
- Закройте крышку чайника и поставьте чайник на основание (базу).
- Вставьте вилку в розетку и включите чайник.
- Когда вода закипит, чайник отключится автоматически.
- Вы можете также вручную отключить чайник, переведя выключатель в положение “OFF” (“Выключено”).
- Чтобы снять чайник с подставки, возьмитесь за ручку и поднимите его, не наклоняя.
- Проявляйте особую осторожность, если чайник наполнен до отметки “MAX”.

- Для повторного кипячения подождите несколько минут перед включением чайника.
- Чайник оснащён системой защиты от перегрева. Если вы налили мало воды или включили пустой чайник, защитный элемент автоматически отключит питание. В этом случае подождите не менее 10-15 минут, пока остынет нагревательный элемент, после чего наполните чайник водой и снова включите.
- Не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке.
- **ВНИМАНИЕ**! Не оставляйте в чайнике воду, если не собираетесь его включать!
- Если чайник не включается или работает некорректно (например, не отключается автоматически), обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к чайнику.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ

Данная модель имеет функции подогрева и поддержания температуры.



1) Нажмите кнопку быстро, раздастся звуковой сигнал, включится функция кипячения. Кипячение сопровождается **красной подсветкой**. По окончании чайник выключается автоматически, подсветка погасает, раздается звуковой сигнал.

2) Нажмите кнопку в течение трёх секунд, раздастся звуковой сигнал, включится режим поддержания температуры 85-100^{0}C. То есть чайник будет нагреваться до температуры кипячения 100^{0}C, при этом будет включаться **красная подсветка**. Затем автоматически отключаться и включаться снова, когда вода остынет до 85^{0}C. Поддержание температуры будет продолжаться в течение 2 часов.

3) Нажмите кнопку один раз, чтобы включился режим подогрева воды до температуры до 60^{0}C, при подогреве включится **зеленая подсветка**.

4) Нажмите кнопку два раза, чтобы включился режим подогрева воды до температуры до 70^{0}C, при подогреве включится **синяя подсветка**.

5) Нажмите кнопку три раза, чтобы включился режим подогрева воды до температуры до 80^{0}C, при подогреве включится **желтая подсветка**.

6) Нажмите кнопку  четыре раза, чтобы включился режим подогрева воды до температуры до 90^{0}С, при подогреве включится **пурпурная подсветка**.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно удаляйте накипь из чайника. Накипь может привести к неправильной работе прибора и повредить его нагревательный элемент (ТЭН). Чтобы препятствовать образованию накипи:
  - Выливайте воду из чайника после каждого использования;
  - Не оставляйте воду в чайнике на ночь;
  - Используйте отфильтрованную воду вместо воды из-под крана.
- Ни в коем случае не мойте чайник и основание (базу) под проточной водой. Протрите снаружи корпус и основание сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Применяйте специальные средства от накипи для чайников. Наиболее щадящим вариантом для очистки чайника является использование лимонной кислоты (в гранулах). Используйте её следующим образом:
  - Налейте в чайник воду на 3/4, вскипятите её, после чего снимите чайник с основания и поставьте его в раковину или любую большую ёмкость.
  - Добавьте в воду 10-20 г лимонной кислоты и подождите некоторое время.
  - После того, как вода закончит пузыриться, вылейте её из чайника. Промойте чайник холодной водой.
  - Протрите наружную поверхность чайника влажной тканью для удаления остатков кислоты, которые могут повредить покрытие.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
    - технику с механическими повреждениями;
    - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
    - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
    - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
    - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
    - использование прибора в профессиональных целях;
    - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
    - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Чайник	1 шт.
2. Подставка под чайник (база)	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Адрес: No.1338 West Tanjialing Road, Xiaodong Industrial Zone, Ningbo Zhejiang,China (Китай)

Импортёр: ООО «Сакура Электроникс Групп».
Адрес: 630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд, 7.

www.sakura-dt.com

Дата производства: 09-2020
Срок службы прибора 5 лет