

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА
A8

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Меры предосторожности	4
Использование наушников	6
Назначение устройства	7
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Схема устройства	8
Начало работы и настройки	9
Включение и выключение	9
Настройка устройства	9
Меню «Об устройстве»	10
Меню «Настройки Wi-Fi»	11
Меню «Пользовательские настройки»	11
Управление энергопотреблением	11
Меню «Настройки обоев»	12
Меню «Настройки»	12
Меню «Настройка шрифтов»	12
Меню «Обновление системы»	13
Работа с приложениями	13
Словарь	13
Работа с файлами	13
Файлы и проводник	13
Читалка «мои книги»	14
Вкладка «Новые»	14
Вкладка «Книги»	15
Настройки чтения	16
Меню быстрого доступа	18
Строка состояния	19
Устранение неисправностей	20
Правила и условия монтажа	21
Условия ограничения пользования	21
Условия транспортировки	21
Условия реализации	21
Условия утилизации	21

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования устройства программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Примечание: при смене экрана (перелистывании страниц) возможно наличие остаточных следов предыдущих изображений и некоторая неравномерность печати шрифта текста, а также снижение контрастности при неизменном изображении на экране некоторое время. Это не является дефектом и обусловлено принципами работы дисплея типа e-ink.

Не допускайте глубокого разряда аккумуляторной батареи! При появлении сообщения о низком заряде подключите книгу к зарядному устройству. При длительном периоде использования периодически подзаряжайте книгу, тем самым Вы увеличите срок ее работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.

- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните электронную книгу в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения электронной книги и механических воздействий на нее. Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования электронной книги в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.
- Для зарядки электронной книги необходимо использовать внешний источник питания с номинальным выходным напряжением 5В 1А.

Примечание: зарядка электронной книги от USB-порта компьютера не рекомендуется, т.к. не обеспечивает достижения полной емкости батареи и снижает срок ее службы. При зарядке устройства не оставляйте его без присмотра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени — в противном случае это может привести к проблемам слуха.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электронная книга предназначена для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- E-ink дисплей 7.8", панель Carta, 16 градаций серого
- Разрешение: 1404 x 1873 пикс
- Двухцветная подсветка экрана: теплый/холодный
- Процессор: Rockchip RK3566
- ОС: Android^{™1} 11
- Встроенная память: 32 ГБ²
- Оперативная память: 3 ГБ
- Слот для карт памяти: microSD (до 32 ГБ)
- Поддерживаемые текстовые форматы: AZW3, CBR, CBZ, MOBI, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, PDF, PRC, TXT
- Поддерживаемые форматы изображений: JPG/BMP/PNG
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3/FLAC/WAV/OGG/AAC
- Русифицированное меню
- Интерфейс: USB-C
- Батарея: встроенная | Li-Polymer | 3200 мАч
- Размеры устройства: 190.7 x 136.7 x 7.8 мм
- Вес: 275 г


¹Android является товарным знаком компании Google LLC.

²Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электронная книга A8
- USB-C кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

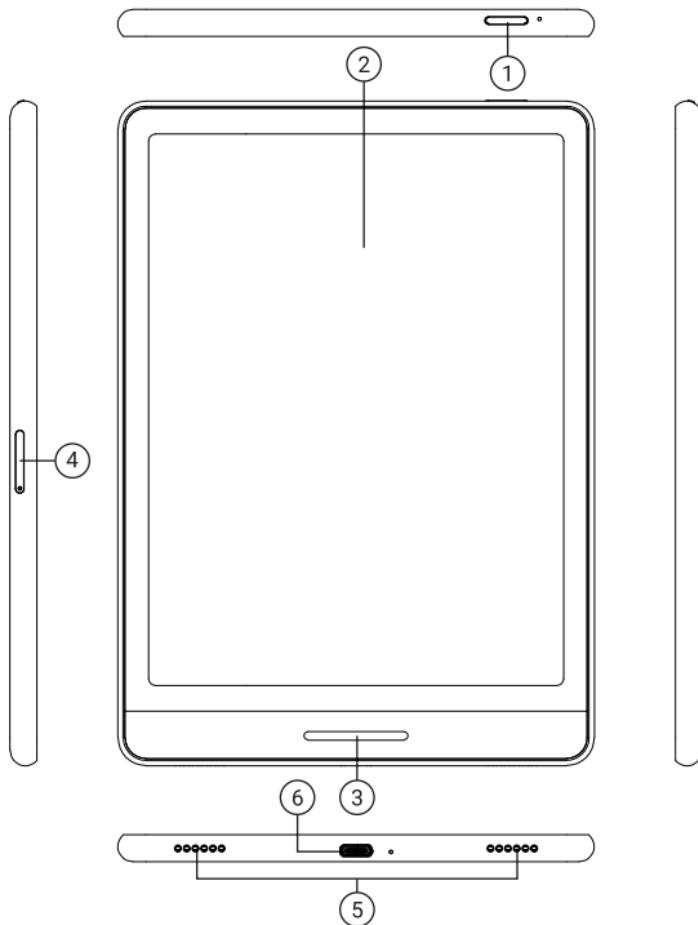

- 1. Кнопка включения/выключения
- 2. Экран
- 3. Сенсорная кнопка «Домой»

- 4. Слот для microSD карты
- 5. Динамики
- 6. USB-C порт

НАЧАЛО РАБОТЫ И НАСТРОЙКИ

Включение и выключение

Чтобы включить устройство нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды. Устройство загрузится через некоторое время.

По умолчанию после 1 минуты бездействия книга переходит в спящий режим, через 15 минут — полностью выключается.

Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы выйти из спящего режима или удерживайте её несколько секунд для включения устройства после полного выключения.


Для настройки времени перехода в спящий режим и выключения см. раздел «Управление энергопотреблением».

После первого включения или сброса к заводским настройкам откроется мастер настройки. Выполненные или пропущенные через мастер настройки шаги можно изменить позже.

Для передачи файлов подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB-C и скопируйте файлы в нужную папку. Для книг рекомендуется использовать папку Books. После завершения копирования безопасно извлеките устройство.

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Перейдите в меню Настройки на главном экране устройства для отображения следующего меню:

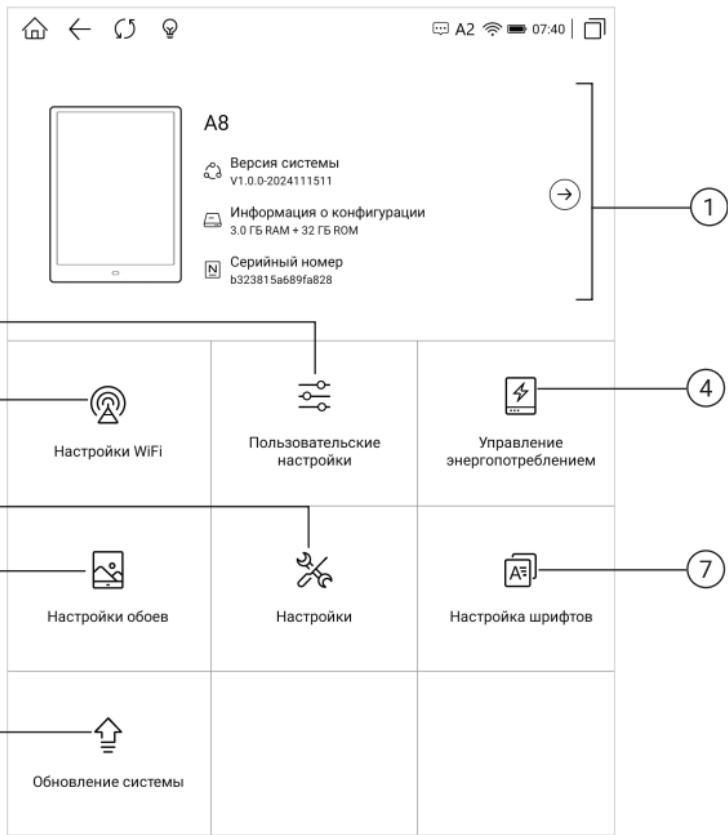

Меню «Об устройстве» (1)

- Чтобы сбросить устройство к заводским настройкам, перейдите в меню «Об устройстве»: **Настройки -> Об устройстве -> Удалить все данные** (сброс к заводским настройкам).
- Это меню также предоставляет базовую информацию об операционной системе устройства.
- Меню **Настройки** предоставляет доступ к системным настройкам Android.

Меню «Настройки Wi-Fi» (2)

- Переведите переключатель **Wi-Fi** в положение «**Вкл.**» и нажмите на строку «**Wi-Fi**», чтобы открыть меню подключения. Выберите желаемую сеть и введите пароль, если необходимо. Подключение выполняется стандартным способом, как на всех устройствах с операционной системой Android.
- Для подключения Bluetooth-устройства переведите переключатель **Bluetooth** в положение «**Вкл.**» и нажмите на строку «**Bluetooth**», чтобы открыть меню подключения. Нажмите «**Добавить устройство**» или выберите устройство из ранее подключённых. Подключение выполняется стандартным способом, как на всех устройствах с операционной системой Android.
- В данном меню также отображаются устройства, подключённые через USB-кабель, и предоставляется возможность выбрать режим работы USB.

Меню «Пользовательские настройки» (3)

В этом меню вы можете настроить частоту обновления E-Ink дисплея, указывая количество перелистанных страниц до следующего обновления, а также настроить стиль отображения главного экрана устройства – количество иконок приложений, отображаемых одновременно и выбрать домашний экран устройства – «Читалку» или «Приложения».

Управление энергопотреблением (4)

Данное меню позволяет настроить следующие параметры:

- **Время перехода в режим сна** – указывает время бездействия устройства до перехода в режим сна.
- **Время автоматического выключения** – указывает время, через которое устройство автоматически выключится, находясь в режиме сна.
- **Автоматическое выключение Wi-Fi** – позволяет настроить автоматическое отключение Wi-Fi после определённого времени бездействия. Постоянное подключение к сети Wi-Fi редко требуется для таких устройств и является энергозатратным. Для экономии заряда батареи рекомендуется включить эту настройку.

- **Экономия батареи** – включение этого режима позволяет устройству экономить заряд батареи путём снижения производительности системы. В большинстве случаев снижение производительности не влияет на работу приложений для чтения книг.
- **Процент заряда батареи** – отображение уровня заряда батареи в процентах рядом с иконкой батареи в строке состояния (находится в верхней части экрана устройства).
- **Управление приложениями** – позволяет настроить режимы работы для каждого приложения на устройстве Android.

Меню «Настройки обоев» (5)

- Пользователь может изменить стандартные обои для режима ожидания и выключенного состояния устройства.
- Чтобы использовать изображение в качестве обоев, сохраните желаемую картинку на устройстве в папку **Wallpaper** (A8\Внутренний общий накопитель\Wallpaper).

Меню «Настройки» (6)

- Для установки даты и времени, а также формата отображения (корректная настройка требуется для правильной работы браузера и интернет-приложений), перейдите в меню «**Дата и время**».
- Для изменения языка интерфейса перейдите в меню «**Языки**».
- Датчик магнитного чехла позволяет включать или отключать функцию автоматического перехода в спящий режим при закрытии чехла устройства.
- **Пароль блокировки экрана** позволяет установить пароль для разблокировки устройства, а также настроить время, через которое в спящем режиме потребуется ввод пароля для разблокировки.

Меню «Настройка шрифтов» (7)

Данное меню позволяет выбрать шрифт, который будет являться системным для устройства (отображение текста во всех системных меню).

Меню «Обновление системы» (8)

Для обновления системы требуется подключение к сети Интернет. Следуйте инструкциям, указанным в меню, чтобы обновить систему и установить последнюю версию прошивки устройства.

Работа с приложениями

Устройство содержит предустановленные приложения, для работы некоторых из которых требуется подключение к сети Интернет.

Данное устройство работает на базе операционной системы Android. Для удобства пользователей предустановлен магазин приложений «RuStore». Учитывая особенности устройства, такие как экран и ограниченные ресурсы, некоторые приложения, разработанные для планшетов или телефонов, могут работать некорректно.

Производитель не несёт ответственности за возможные неисправности устройства, возникшие вследствие установки сторонних приложений.

Словарь

Приложение «Словарь» поддерживает два режима работы: **Словарь** и **Перевод**.

- Режим Словарь не требует подключения к Интернету, но требует наличия словарей в формате Stardict. Для удобства пользователей предустановлены **Толковый словарь Даля** и **Русско-английский словарь**.

Чтобы установить дополнительные словари, загрузите их в папку на устройстве: **A8\Внутренний общий накопитель\Dict**.

- Режим **Перевод** требует подключения к сети Интернет.


РАБОТА С ФАЙЛАМИ

Файлы и проводник

Для работы с файлами на устройстве предустановлены приложения **Проводник** и **Файлы**. Функции данных программ схожи: они позволяют переименовывать, переносить, копировать, открывать файлы и выполнять другие операции с файлами устройства.


ЧИТАЛКА «МОИ КНИГИ»

Вкладка «Новые»

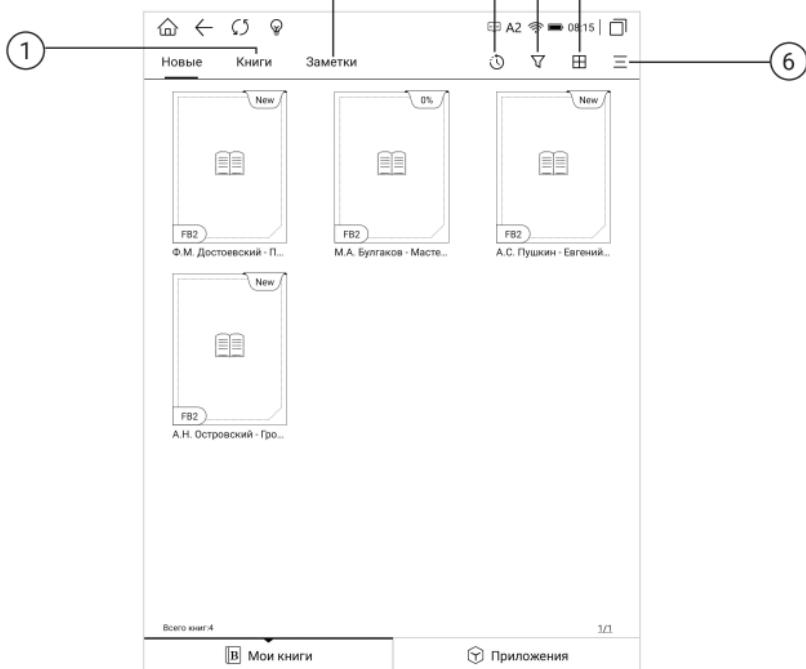

- Первая вкладка читалки (по умолчанию) «**Новые**» показывает книги, которые были добавлены, но ещё не открыты. Чтобы изменить данные, отображаемые на этой вкладке, нажмите кнопку (4) и выберите тип отображаемых книг.
- Нажмите кнопку (3), чтобы просмотреть статистику времени чтения.
- Нажмите кнопку (5), чтобы отобразить названия книг построчно или иконками.
- Нажмите кнопку (6) для поиска книг по названию и управления группами. Это меню позволяет отметить несколько книг, например, как «прочитанные» и переместить их в соответствующую группу.
- Для перехода на вкладки «**Книги**» или «**Заметки**» нажмите на соответствующие вкладки (1) или (2).

Вкладка «Книги»

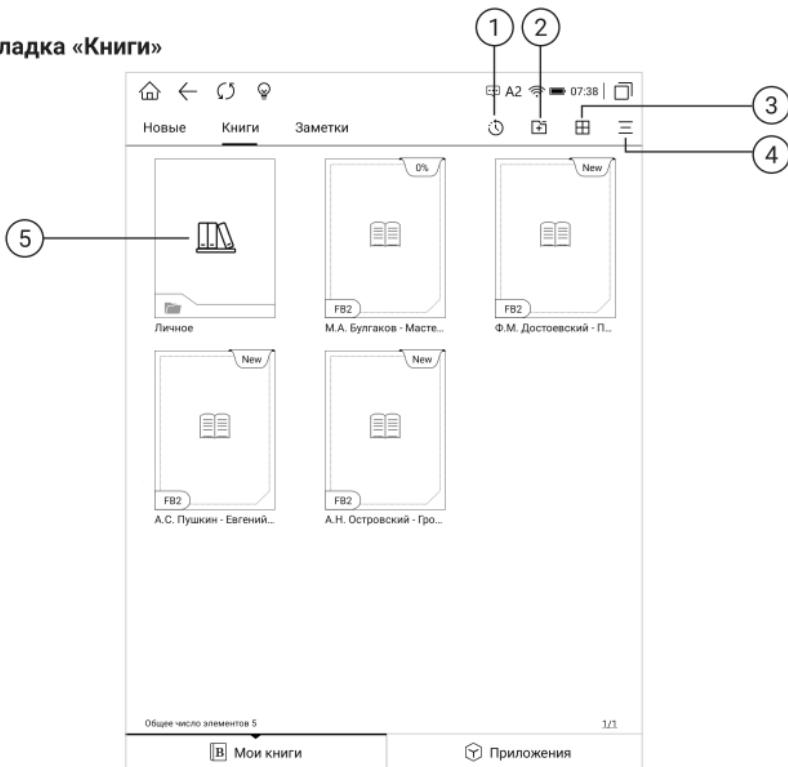


Вкладка «Книги» отображает все книги устройства. Рекомендуется сохранять книги в папке «Books» в корневой папке на внутреннем накопителе устройства.

- Нажмите кнопку (1), отобразить статистику времени чтения
- Нажмите кнопку (2), чтобы создать новую папку.
- Нажмите кнопку (3), чтобы отобразить названия книг построчно или иконками.
- Нажмите кнопку (4) для поиска книг по названию, управления группами (это меню позволяет отметить несколько книг как «прочитанные» и переместить их в соответствующую группу), открыть настройки читалки или сканировать устройство для поиска книг.
- Специальная папка «Личное» (5) позволяет создать папку с паролем для доступа.

Настройки чтения

1 2

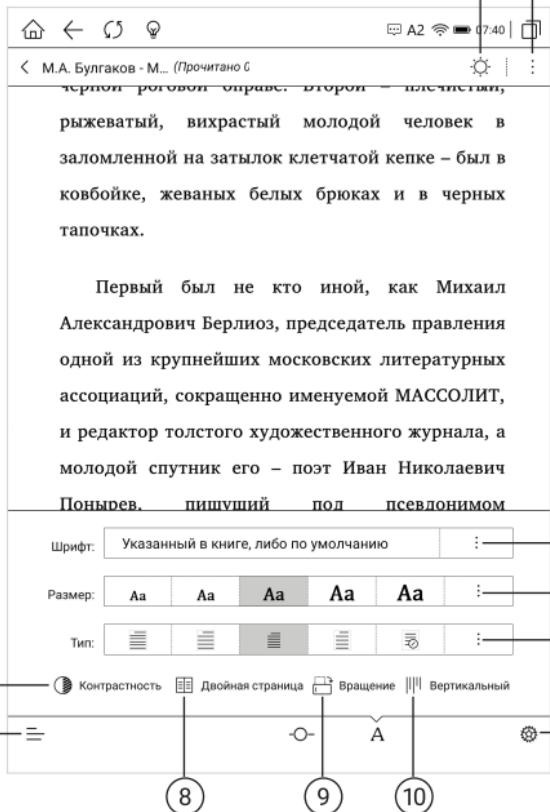

1. Настройка подсветки
2. Меню – добавить закладку, поиск по тексту, словарь.
3. Настройка шрифта
4. Настройка размера шрифта
5. Выравнивание текста и настройка полей
6. Настройка контраста отображения текста или изображений
7. Содержание книги (если есть в читаемом файле)
8. Отображение двух страниц на экране
9. Поворот интерфейса
10. Отображение текста вертикально
11. Меню настройки читалки

Черепон роговин опраш. второпи - писчим,

рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Глава 1

<<



>>



4 / 1306

≡



-



A



□



□




□

3

1 2

1. Синтез речи (требуется подключение к интернету)
2. Автоматическое перелистывание страниц
3. Меню перехода на страницу

Меню быстрого доступа

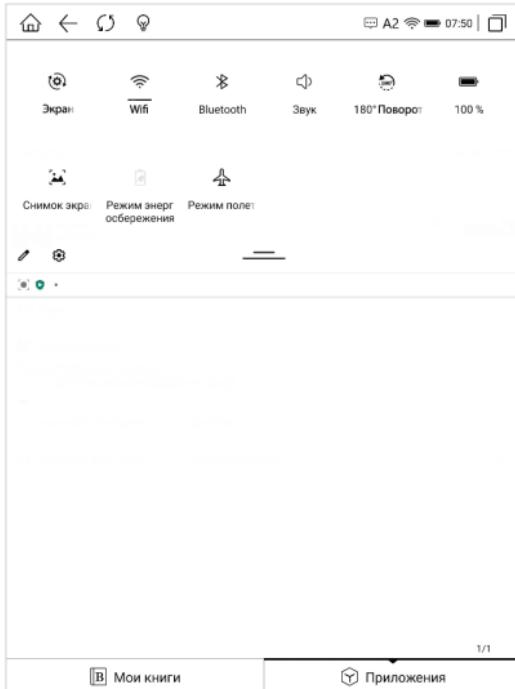

- Для доступа к меню быстрого доступа смахните сверху вниз по верхней части экрана. Чтобы развернуть меню на две строки, потяните за ползунок (1) или нажмите кнопку (3) в строке состояния.
- Для настройки отображаемых иконок в меню быстрого доступа нажмите кнопку (2).

Меню быстрого доступа по умолчанию включает следующие функции:

- **Экран.** Опции экрана включают в себя настройки обновления экрана:

Экран может работать в трех режимах скорости обновления:

Обычная: обеспечивает стандартное качество отображения с плавной сменой кадров.

Быстрая: снижает время отклика экрана, что удобно для пролистывания текста или работы с таблицами.

Режим A2: специально разработан для максимально быстрого обновления экрана. В этом режиме экран отображает упрощенное изображение без оттенков серого, что делает его идеальным для работы с текстом и минимизирует задержку.

Настройки экрана:

Контраст: позволяет настраивать соотношение между темными и светлыми участками изображения для комфортного восприятия текста.

Режим 256 оттенков серого: обеспечивает плавные переходы между оттенками для отображения изображений и графиков с максимальной детализацией.

- **Включение/выключение Wi-Fi** (при длительном нажатии откроется меню подключения к беспроводной сети).
- **Включение/выключение Bluetooth** (при длительном нажатии откроется меню подключения к беспроводной сети).
- **Настройка громкости** (нажатие на данной кнопку откроет шкалу громкости, для детальной настройки нажмите кнопку настроек ниже шкалы громкости и нажмите – «Еще», откроется меню настройки громкости системы Android).
- **Поворот экрана**
- **Состояние батареи**
- **Снимок экрана.** Нажмите на кнопку для сохранения снимка в формате *.png, изображения сохраняются в папку **A8\Внутренний общий накопитель\Pictures\Screenshots** на устройстве.

Строка состояния



1. Переход на главный экран устройства
2. Переход «Назад» на предыдущую отображаемую страницу
3. Обновить экран
4. Настройка режима подсветки экрана
5. Отображение текущего состояния системы
6. Показать все открытые приложения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Устройство не включается либо устройство включается, но загружается только заставка.	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумулятор.
Книга не открывается.	Файл книги поврежден.	Если книга загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл открывается на ПК, но не открывается на устройстве, пересохраните книгу в другом формате (например, fb2).
Устройство не реагирует на нажатие клавиш.	В некоторых случаях (например, при загрузке поврежденных или слишком объемных книг) возможно зависание устройства.	Перезагрузите устройство путем длительного нажатия (5-7 секунд) на кнопку включения (1).
При подключении к компьютеру в окне проводника Windows не появляются диски устройства.	Устройство находится в режиме зарядки аккумулятора.	Проверьте режим работы USB в пункте Настройки главного меню. Установите режим Передача данных или Спросить при подключении.
	Не поступает сигнал по соединительному кабелю.	Проверьте, не поврежден ли USB-кабель и надежно ли он вставлен в разъемы. Попробуйте переключить USB-кабель на другой разъем компьютера.
Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле.	Встроенная память переполнена.	Удалите ненужные файлы.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов может сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями

DIGMA

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэнъчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань,

г. Шэнъчжэнь, Китай

Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road,
Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион» Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4



Официальный сайт:
www.digma.ru



Адреса сервисных
центров



Полные условия
гарантийного
обслуживания



Служба технической
поддержки

V1.24

EAC