


BALDR

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

МОДЕЛЬ: В0387ТН

**ВЫСОКОТОЧНЫЙ
ГИГРОТЕРМОМЕТР**

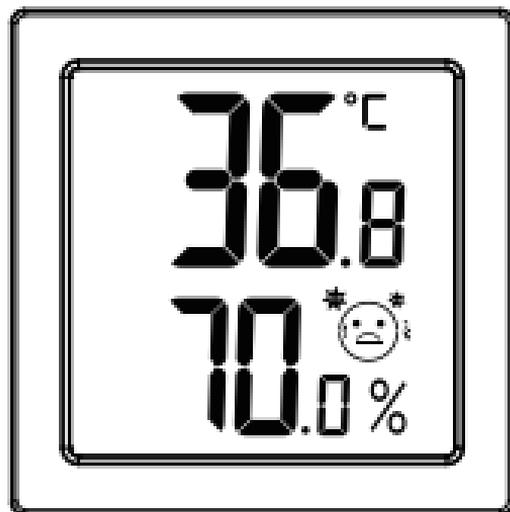

Русский язык


СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид	4
Технические характеристики	5
Комплект поставки	6
Перед началом работы	6
Температура	6
Влажность	7
Регистрация макс./мин. показаний	7
Индикатор уровня комфорта	8
Индикатор разряженной батарейки	8
Меры предосторожности	9
Гарантия	9

Питание устройства:

Батарейка CR2032 - 1 шт. (входит в комплект)

Русский язык

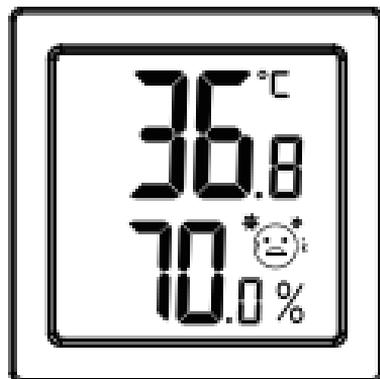
**ВЫСОКОТОЧНЫЙ
ГИГРОТЕРМОМЕТР**

Благодарим вас за приобретение высокоточного гигрометра Baldr. Изделие разработано и изготовлено с использованием инновационных компонентов и технологий для получения идеальных показаний температуры и влажности. Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство, чтобы ознакомиться с его характеристиками и функциями. Если после всех действий по поиску и устранению неисправностей ваше изделие BALDR не работает правильно, свяжитесь с продавцом, указанным на вашем листе заказа.


Питание устройства:

Батарейка CR2032 - 1 шт. (входит в комплект)

Внешний вид

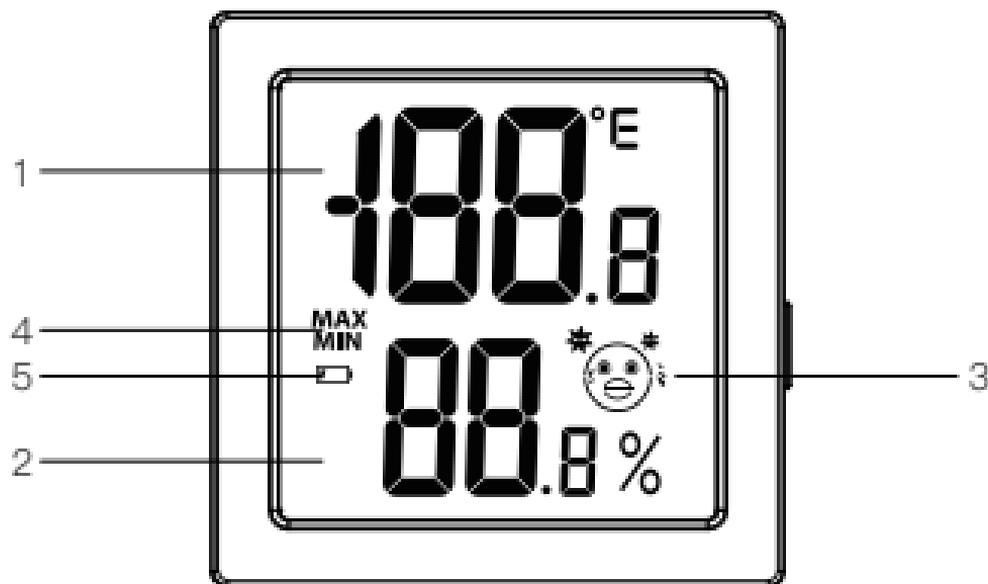

1. Температура воздуха в помещении
2. Влажность в помещении
3. Индикатор уровня комфорта
4. Зарегистрированные макс./мин. значения температуры и влажности
5. Индикатор разряженной батарейки

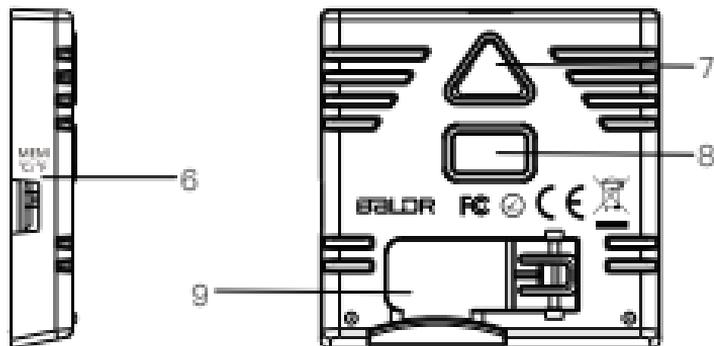

6. Кнопка " MEM/C/F"

Нажмите кнопку "MEM/C/F" для просмотра минимальных и максимальных зарегистрированных значений

Нажмите и удерживайте кнопку "MEM/C/F" для переключения единиц измерения температуры между °C и °F

7. Монтажное отверстие

8. Магнит

9. Стойка

Технические характеристики

- Отображение температуры в °C/°F
- Высокая точность измерения температуры и влажности
- Диапазон температур: -10°C...+50°C (14°F...122°F)
- Диапазон влажности: 0,1%-99,9%
- Регистрация макс./мин. температуры и влажности
- 6 индикаторов уровня комфорта
- Установка на стол, крепление на стену при помощи отверстия или магнита.

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

Гигротермометр - 1 шт.

Батарейка CR2032 - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Перед началом работы

Перед использованием удалите пластиковый язычок из отсека для батареек. На ЖК-дисплее на 3 секунды загорятся все цифры и значки.

Температура

1. После включения питания температура отобразится автоматически. Значения будут обновляться каждые 10 секунд.
2. Отображаемый диапазон температур: $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \dots 122^{\circ}\text{F}$).
3. Погрешность: при температуре от 0°C до $+50^{\circ}\text{C}$, погрешность равна $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, за пределами этого диапазона погрешность равна $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
4. При температуре ниже -10°C на дисплее будет отображаться LL.L; при температуре выше $+50^{\circ}\text{C}$ на дисплее будет отображаться HH.H.
5. Шаг измерения температуры: $0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,1^{\circ}\text{F}$).
6. Нажмите и удерживайте кнопку "MEM/C/F" для переключения $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Влажность

1. После включения питания температура отобразится автоматически. Значения будут обновляться каждые 10 секунд.
2. Отображаемый диапазон влажности: 0,1%...99,9%
3. Погрешность: при влажности от 40% до 80% погрешность равна $\pm 3\%$, за пределами этого диапазона погрешность равна $\pm 5\%$.
4. При влажности менее 0,1% на дисплее будет отображаться 0,1%; при влажности более 99,9% на дисплее будет отображаться 99,9%.
5. Шаг измерения относительной влажности: 0,1%

Регистрация макс./мин. показаний

1. Нажмите кнопку "MEM/C/F" для просмотра максимальной температуры и влажности
2. Нажмите кнопку "MEM/C/F" во второй раз для просмотра минимальной температуры и влажности.
3. Нажмите кнопку "MEM/C/F" в третий раз для возврата в обычный режим.
4. В отсутствие нажатий в течение 10 секунд происходит автоматическое сохранение и выход из режима.
5. Обычно максимальное и минимальное значения обновляются каждые 24 часа в 0:00.

Индикатор уровня комфорта

	$H < 40\%$	$70\% \geq H \geq 40\%$	$H > 70\%$
$T < 18,0^{\circ}\text{C}$		-	
$18,0^{\circ}\text{C} \leq T \leq 23,0^{\circ}\text{C}$	-		-
$23,0^{\circ}\text{C} \leq T \leq 28,0^{\circ}\text{C}$	-		-
$T \geq 28,1^{\circ}\text{C}$		-	

T: температура H: влажность

 : Сухо и холодно (требуется
должное увлажнение)

 : Влажно и прохладно
(умеренно комфортно)

 : Влажно и холодно
(некомфортно)

 : Сухо и жарко
(пейте больше воды)

 : Комфортно
(хорошее настроение)

 : Влажно и жарко
(некомфортно)

Индикатор разряженной батарейки

Появление на дисплее индикатора батарейки означает, что напряжение батарейки менее 2,5 В. Установите новую батарейку типа CR2032.

Меры предосторожности

- Не используйте для чистки деталей изделия бензин, разбавитель и любые растворители. При необходимости выполняйте чистку мягкой тканью.
- Не погружайте изделие в воду. Это может привести к удару электрическим током и повреждению изделия.
- Не прилагайте к изделию чрезмерное усилие, не ударяйте и не подвергайте большим колебаниям температуры или влажности.
- Не вскрывайте внутренние компоненты.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разных типов.
- Не устанавливайте в устройство одновременно щелочные и обычные батарейки или аккумуляторы. Извлекайте батарейки в случае продолжительного хранения изделия.
- Не утилизируйте данное изделие как несортированные бытовые отходы. Необходимо утилизировать данное изделие отдельно для специальной переработки.

Гарантия

Компания BALDR предоставляет на данное изделие ограниченную гарантию сроком на 1 год от производственных дефектов материалов и изготовления. Гарантийное обслуживание может выполняться только авторизованным сервисным центром. Вместе с заявлением в организацию изготовитель или авторизованный сервисный центр необходимо предоставить оригинальный чек с датой продажи в качестве доказательства приобретения.

Данная гарантия покрывает все дефекты материалов и изготовления с учётом следующих исключений: (1) ущерб в результате несчастного случая, неразумного использования или пренебрежения правилами эксплуатации (включая отсутствие

разумного и необходимого технического обслуживания); (2) повреждение во время транспортировки (претензии следует предъявлять перевозчику); (3) повреждение или порча любых принадлежностей и декоративной поверхности; (4) повреждение в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве пользователя.

Данная гарантия распространяется только на фактические дефекты самого изделия и не покрывает расходы на установку или снятие зафиксированного устройства, обычную подготовку к работе или настройку, претензии, основанные на искажении информации продавцом, или изменения в работе, вызванные обстоятельствами, связанными с установкой.

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться в сервисный центр компании BALDR для проведения диагностики и обслуживания.

Благодарим вас за выбор изделий BALDR!