


GiNZZU™

GM-235

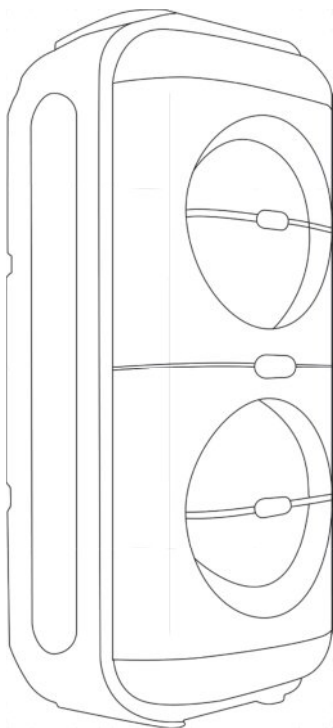

ПЕРЕНОСНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ Midi СИСТЕМА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Начало эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Перед использованием полностью зарядите батарею.

ВНИМАНИЕ: При сильном разряде аккумулятора возможны искажения звука. В этом случае необходимо или зарядить аккумулятор или уменьшить громкость.

Благодарим Вас за приобретение Домашней Музыкальной Системы Midi с функцией блютуз GINZZU GM-235. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями домашней аудиосистемы и продлить срок её службы, а также перед использованием зарядите полностью батарею. Бытовая Активная Акустическая Система Midi, в дальнейшем АС (акустическая система), предназначена для воспроизведения музыки, фильмов, компьютерных игр и другого аудио контента. АС может использоваться совместно практически с любым источником аудио сигнала (телевизор, компьютер, ноутбук, смартфон, музыкальный проигрыватель и др.). АС имеет блютуз - модуль, проигрыватель аудио файлов, FM-радио. В домашней АС есть возможность подключить микрофон и воспользоваться функцией караоке, а также предусмотрена LED подсветка с возможностью светомузыки. Это идеальная музыкальная система для вечеринок и отдыха. Блютуз-модуль АС совместим с большинством смартфонов, планшетов и с другими музыкальными устройствами с блютуз версией 2.1 или выше. Бытовая Активная Акустическая Система Midi с функцией блютуз является также портативной системой с возможностью работы без подключения к сети 230В. Мощный аккумулятор ёмкостью 3000 мАч способен обеспечить работу АС на продолжительное время. Вы можете легко слушать любимую музыку там, где пожелаете. Отдохнуть и устроить вечеринку можно легко как дома, так и на природе, на пляже, в парке, на улице. Включив динамическую RGB подсветку динамиков, вы можете устроить великолепную вечеринку. Домашняя Музыкальная Система Midi легко поместится в машине. Однако вам следует внимательно следить за тем, чтобы на поверхность и внутрь АС не попадала вода. Будьте внимательны и осторожны.

Комплект поставки и распаковка

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- | | |
|--|------|
| • Акустическая Midi Система | 1 шт |
| • USB- Type C кабель для зарядки | 1 шт |
| • Проводной микрофон | 1 шт |
| • Краткая инструкция по эксплуатации / гарантийный талон | 1 шт |


ВНИМАНИЕ: При воздействии минусовых температур при перевозке устройства не рекомендуется в помещении сразу включать устройство в сеть. Рекомендуем использовать устройство только при условии нахождения его при комнатной температуре не меньше чем 3 часа.

ВНИМАНИЕ: Дату производства можно узнать по расшифровке серийного номера на www.ginzzu.com/date

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Блютус- устройства
- Воспроизведение с внешнего аудиоустройства (ПК, аудио проигрыватель, телевизор и др.)
- Воспроизведение с карт памяти микро SD и USB-Flash
- FM-радио
- Функция Караоке
- Функция TWS
- Динамическая LED подсветка

Элементы управления

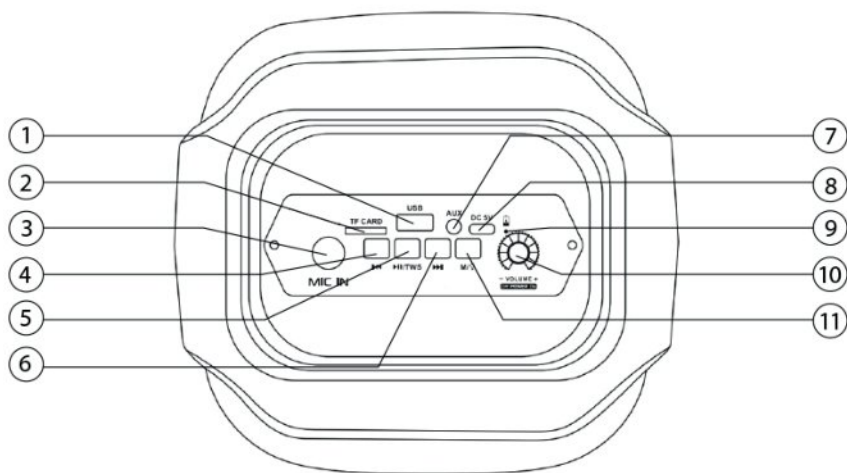

- ① «USB» - разъем для USB карт памяти
- ② «TF CARD» - разъем для микро SD карт памяти
- ③ «MIC» - микрофонный вход DC jack 6,5 мм для динамических микрофонов
- ④ **⏮** Кнопка «PREV»:
 - a. Режим БЛЮТУС: переход в начало аудио трека, два коротких нажатия - предыдущий аудио трек,
 - b. Режим TF и USB: предыдущий аудио трек,
 - c. Режим AUX не работает,
 - d. Режим FM предыдущая радиостанция

- ⑤ ►|| Кнопка «PLAY/PAUSE»:
 - а. Режимы БЛЮТУС, TF и USB: воспроизведение/пауза
 - б. Режим AUX: отключение звука,
 - с. Режим FM: авто поиск и запоминание FM станций,
 - д. Двойное нажатие в режиме блютус - сопряжение TWS
- ⑥ ►|| Кнопка «NEXT»:
 - а. Режимы БЛЮТУС, TF и USB: переход к следующему треку
 - б. Режим AUX: не работает,
 - с. Режим FM: следующая радиостанция
- ⑦ «AUX» - линейный вход 3,5 мм для подключения внешних устройств
- ⑧ «DC 5V» TYPE C порт для зарядки аккумулятора 5V 1A
- ⑨ LED индикатор зарядки (красный) / индикатор включенного питания (синий)
- ⑩ «POWER ON/OFF» - включение/выключение аудио системы, регулятор громкости
- ⑪ «MODE»
 - а. Короткое нажатие - переключение режимов подсветки
 - б. Длинное нажатие 3 сек. – переключение режимов: USB/TF/BT/FM/AUX

Первое включение

ВНИМАНИЕ: Перед использованием полностью зарядите батарею. При сильном разряде аккумулятора возможны искажения звука. В этом случае необходимо или зарядить аккумулятор или уменьшить громкость.

ВНИМАНИЕ: Ваши действия (включение колонки, переключения режимов работы и т.д.) могут сопровождаться сервисными голосовыми сообщениями или звуковыми сигналами, или без звукового сопровождения.

Домашняя Активная Акустическая Система Midi работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить аккумулятор. USB-TYPE C кабель для зарядки, который входит в комплект поставки, подсоедините к разъёму ⑧ И к адаптеру питания 5V/1.5A (в комплект поставки не входит) или к USB порту компьютера. Чтобы продлить срок службы батареи, не следует заряжать ее более 8 часов.

ВНИМАНИЕ: Если аккумулятор почти полностью разрядится, то на панели управления будет мигать индикатор уровня зарядки батареи ⑨ и через некоторое время после этого колонка автоматически выключится. Как только замигает индикатор уровня зарядки, нужно сразу поставить колонку на зарядку.

Поставьте АС на пол или на любую ровную поверхность вертикально для удобства доступа к панели управления. Будьте аккуратны. Избегайте падения АС для того чтобы избежать повреждений и неисправностей.

Включите колонку кнопкой ⑩. Дождитесь команды голосового меню или звукового сигнала. При включённом питании на панели управления загорится индикатор ⑨ синего цвета. Это означает, что портативная колонка готова к подключению внешних устройств Блютус.

Если перед включением, в соответствующие разъемы были вставлены карта памяти micro SD или USB-flash, то, при включении колонка автоматически перейдет в режим MP3 плеер. Длинное нажатие кнопки ⑪ меняет режимы работы «BT/USB/TF/FM/AUX».

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Блютус устройства

ВНИМАНИЕ: Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Блютус устройством должно быть не более 10 метров

Кнопкой ⑪ включите режим работы БЛЮТУС, прозвучит команда голосового меню или звуковой сигнал (в некоторых версиях без звука). На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Блютус и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите Вашу АС. Если внешнее устройство запросит, введите "0000". После завершения процесса подключения внешнего устройства прозвучит команда голосового меню или звуковой сигнал. В большинстве случаев после разрыва Блютус соединения портативная колонка автоматически подключается к последнему подключаемому внешнему устройству. Далее включите воспроизведение музыки на внешнем Блютус устройстве. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ⑤. Используйте кнопки ④ и ⑥ для перехода к предыдущему/следующему файлу и регулятор громкости ⑩ для регулировки громкости. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства. Для выхода из режима БЛЮТУС достаточно отключить БЛЮТУС на вашем устройстве или перейти в другой режим кнопкой ⑪.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Домашнюю Акустическую Систему Midi можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX ⑦ с помощью Аудио кабеля 3,5мм (входит в комплект поставки). Выберите режим работы «AUX» кнопкой ⑪. Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Управление воспроизведением осуществляется только с внешнего аудиоустройства, на колонке можно только регулировать громкость регулятором ⑩ и приостановить воспроизведение кнопкой ⑤, причём воспроизведение на внешнем устройстве продолжится.

Среди внешних устройств, которые можно подключить через АС, особо стоит отметить телевизор, проигрыватель и другие системы воспроизведения аудио-видео контента. Подключая звук через АС вы получаете возможность наслаждаться прекрасным звуком при просмотре фильмов, клипов и т.д.

3. Воспроизведение с карт памяти микро-SD и USB-flash

Вставьте карту памяти микро-SD в слот ② или USB-flash в разъем ①. Воспроизведение аудио файлов начнётся автоматически. Формат файловой системы карт памяти микро-SD или USB-flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ⑤. Используйте кнопки ④ и ⑥ для перехода к предыдущему/следующему файлу и регулятор громкости ⑩ для регулировки громкости.

ВНИМАНИЕ: Запрещается извлекать карту памяти или USB-flash в режиме воспроизведения. Перед этим необходимо переключить колонку в другой режим кнопкой ⑪. В противном случае возможно повреждение карты памяти или сохранённых на ней файлов.

4. FM-радио

Нажимая кнопку ⑪ выберите режим работы «FM-радио». Для автоматического сканирования FM-станций необходимо в режиме FM нажать кнопку ⑤. Будет произведено сканирование FM-станций и сохранение их с присвоением порядкового номера каждой найденной станции. В дальнейшем для перехода от одной радиостанции к другой нужно использовать кнопки ④ и ⑥. Регулировка громкости воспроизведения осуществляется регулятором громкости ⑩.

5. Караоке

Функция караоке работает во всех режимах и позволяет выводить голос через микрофон на динамики аудио системы отдельно или вместе с музыкальным сопровождением. Микрофон (стандартный динамический 6,5 мм), входит в комплект поставки, подключается в гнездо ③. Не забывайте выключать микрофон кнопкой (обычно кнопка включения находится на самом микрофоне) или ставьте на ноль регулятор громкости микрофона (если он есть) перед подключением, перед выключением или если вы кладёте микрофон на стол, а также не подносите микрофон близко к динамикам колонки.

6. Режим TWS

Две Акустические Midi Системы GINZZU GM-235 могут подключаться друг к другу в режиме TWS для воспроизведения аудио контента с внешнего Блютус устройства сразу на две АС. Режим TWS возможен ТОЛЬКО в режиме Блютус и при наличии двух одинаковых АС. Одна акустическая система выступает в качестве левого аудио канала, другая - в качестве правого канала, позволяя создавать сбалансированный двухканальный стереозвук.

1. Разместите две АС рядом друг с другом (расстояние не должно превышать 10 метров).
2. Включите кнопкой ⑩ две АС, и на обеих АС выберите режим Блютус, дважды нажмите кнопку ⑤ на одной из АС и на ней, в качестве главной колонки, будет установлено соединение TWS. Теперь можно подключить по Блютус внешнее устройство. Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Блютус устройстве. Будут работать обе акустические системы GM-235 в режиме стереозвук. Для паузы и возобновления воспроизведения, для перехода к предыдущему/следующему файлу, для регулировки громкости используйте кнопки на панели управления.
3. В режиме TWS дважды нажмите кнопку ⑤ на одной из АС или выключите акустическую систему, чтобы выйти из режима TWS.

7. Динамическая LED подсветка динамиков

Кнопкой ⑪ (короткое нажатие) можно переключать режимы LED подсветки динамиков или полностью её отключить. Она работает во всех режимах (кроме FM), как при музыкальном сопровождении, так и в паузах, когда ничего не играет. В режиме FM подсветка не работает.

Технические характеристики

Динамики	2 x 6,5", 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	80 Гц – 18 КГц
Сигнал/шум	> 80 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3,7 В, 3000 мАч
Адаптер для зарядки аккумулятора	TYPE C 5В/1,5 А*
Блютус	V5.00
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости**
Вход	Разъем AUX ø 3,5мм
Вход микрофонный	ø 6,5мм
Микрофон проводной	в комплекте
Пульт ДУ	нет
USB вход	Да
Поддержка карт памяти microSD	Да
MP3 плеер	TF-card (micro SD), USB-flash
Режим TWS	Да
Динамическая LED подсветка	Да
Поддерживаемые форматы аудио файлов	MP3, WAV, WMA
Диапазон FM-радио	87.5-108.0МГц
Макс.объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш.накопителя:	FAT32
Размеры	222*199*481 мм***
Вес	2,33 кг

*В комплект поставки не входит

**Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.

***Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если АС не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте подключение к сети
- Включите выключатель

2. Нет звука

- Регулятор громкости выкрутить из минимума
- Подключите правильно источник сигнала
- Проверьте блютуз соединение

3. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы micro SD карты или USB-flash

4. Искажение звука

- Уменьшить величину входного сигнала регулятором громкости АС или на источнике сигнала
- Зарядить АС

5. Невозможно установить соединение с внешними Блютуз устройствами

- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего блютуз устройства был активирован параметр “Видимый для других блютуз устройств”
- Некоторые внешние блютуз устройства после регистрации требуют отдельной операции установки блютуз соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите название Вашей АС, и произведите операцию “Установка соединения”.
- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением блютуз на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

Меры предосторожности и безопасности

- Портативная аудиосистема предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.
- Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или блютуз устройства: во время полета в самолете; в местах наличия возгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).
- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.ru. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.
- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10 °C до +40 °C.

ВНИМАНИЕ: При обнаружении технической неисправности и/или дефекта, настоятельно рекомендуем Вам, для гарантийного ремонта или замены дефектной продукции, незамедлительно обращаться в Авторизованные Сервисные Центры на сайте ginzzu.ru, информировать службу технической поддержки о наступлении гарантийного случая по адресу электронной почты 03@ginzzu.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: самостоятельный ремонт, несанкционированное вскрытие, могут стать причиной отказа Производителя в проведении гарантийного обслуживания

Чистка и уход

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия

Транспортировка и хранение

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Безопасная утилизация

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Дата производства:
смотри расшифровку серийного номера устройства на www.ginzzu.com/date



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.АЖ56.B.01915/22
Орган по сертификации: ООО «Омега-Тест». 105082, РФ, г. Москва,
пер. Балакиревский, д. 19, оф. 601. Соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств»; Срок действия: с 10.02.2022 по 09.02.2027

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г. Москва,
ул. Лавочкина, д.19, стр. 3

Производитель: Гинзу Технолоджи
Лимитед, Китай, г. Шеньжень, Инжан,
район Лонган, Кензи, Лонгтъян,
Индустриальная зона АЗ.
Гарантия: 2 года. Срок службы: 3 года.



GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand
names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства
размещены на сайте www.ginzzu.ru