

SAMSUNG

Руководство пользователя

S22D30*G S24D30*G S27D30*G
S22D40*G S24D40*G S27D40*G

Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью совершенствования.

Содержание этого руководства может изменяться без уведомления для улучшения качества изделия.

© Samsung

Авторские права на это руководство принадлежат компании Samsung.

Использование или воспроизведение данного руководства целиком или его отдельных частей без разрешения Samsung запрещено.

Торговые марки, не относящиеся к Samsung, принадлежат их соответствующим владельцам.

В следующих случаях может взиматься плата за обслуживание:

- (a) Если специалист прибудет на вызов, но не обнаружит неисправности изделия (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя).
- (b) Если вы передадите изделие в ремонтный центр, но специалисты центра не обнаружат никаких дефектов (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя).

Вы будете проинформированы о размере платы за обслуживание до визита специалиста.

Содержание

Перед использованием изделия

Меры безопасности	4
Электрическая часть и безопасность	4
Установка	5
Эксплуатация	6
Чистка	8
Правильная осанка при использовании изделия	8

Подготовка

Установка	9
Подсоединение подставки	9
Меры предосторожности при перемещении устройства	10
Проверка пространства вокруг изделия	11
Регулировка угла наклона и высоты устройства	11
Поворот устройства	13
Замок для защиты от краж	14
Характеристики комплекта для крепления на стену (VESA)	15
Панель управления	16
Руководство по кнопкам управления	17

Подключение и использование устройства-источника сигналов

Прочтите информацию ниже перед подключением устройства.	18
Порты	18
Подключение и использование компьютера	19
Подключение с использованием кабеля HDMI	19
Подключение с помощью кабеля DP	19
Подключение накладных или вставных наушников	19
Подключение с использованием кабеля D-SUB (аналоговый тип)	19
Подключение кабеля питания	20
Подключение монитора к компьютеру в качестве USB-концентратора	20
Аккуратное размещение кабелей	21
Выбор оптимального разрешения	22

Меню

Изображение	23
Отобр. на экр.	29
Система	30
Поддержка	32

Установка программного обеспечения

Easy Setting Box	33
Ограничения и проблемы с установкой	33
Требования к системе	33
Установка драйвера	33

Содержание

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Действия перед обращением в сервисный центр Samsung	34
Диагностика устройства (неисправность экрана)	34
Проверка разрешения и частоты	34
Проверьте следующие показатели	34
Вопросы и ответы	37

Технические характеристики

Общие	38
Таблица стандартных режимов сигнала	40

Приложение

Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)	42
В изделии не обнаружено неисправностей	42
Повреждение изделия по вине клиента	42
Прочее	42
TCO CERTIFIED	43
Встречайте более экологичный продукт	43
Информация о гарантии на продукт	43
Обновления ПО	43

Перед использованием изделия

Меры безопасности

Предупреждение

При несоблюдении инструкций возможны серьезные и фатальные травмы.

Осторожно

При несоблюдении инструкций возможны травмы или причинение материального ущерба.

ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! НЕ ОТКРЫВАТЬ!

ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ЗАДНЮЮ КРЫШКУ). ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.



Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.



Напряжение переменного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению переменного тока.



Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.



Напряжение постоянного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению постоянного тока.



Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если на изделии с силовым проводом этот символ отсутствует, НЕОБХОДИМО предусмотреть надежное соединение с защитным заземлением.



Осторожно. Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями о безопасности, приведенными в руководстве пользователя.

Электрическая часть и безопасность

Предупреждение

- Не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания.
- Не подключайте несколько изделий к одной розетке электросети.
- Не трогайте кабель питания влажными руками.
- Полностью вставляйте вилку, чтобы она была надежно зафиксирована.
- Кабель питания следует подключать к заземленной розетке (только устройства с изоляцией типа 1).
- Не перегибайте и не натягивайте кабель питания. Не оставляйте кабель питания под тяжелыми предметами.
- Не прокладывайте кабель питания и не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.
- С помощью сухой ткани удалите пыль вокруг контактов вилки питания или розетки электросети.

Осторожно

- Не отключайте кабель питания во время использования устройства.
- Используйте только кабель питания, прилагаемый к вашему устройству Samsung. Не используйте кабель питания с другими устройствами.
- При подключении кабеля питания оставляйте свободный доступ к розетке электросети.
 - При возникновении проблем с изделием отключите кабель питания, чтобы отключить энергию.
- При отключении кабеля питания от розетки электропитания держите его за вилку.

Установка

Предупреждение

- Не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.
- Пластиковую упаковку следует хранить в месте, недоступном детям.
 - Дети могут задохнуться.
- Не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.).
 - Возможно падение и повреждение изделия или получение травмы.
 - Использование изделия в местах с повышенной вибрацией может стать причиной повреждения изделия или пожара.
- Не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма.
- Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей.
 - Возможно сокращение срока службы изделия или возгорание.
- Не устанавливайте изделие в местах, доступных маленьким детям.
 - Изделие может упасть и травмировать детей.
- Пищевое масло (например, соевое) может повредить или деформировать устройство. Не допускайте попадания масла на устройство. Не устанавливайте и не используйте устройство на кухне или неподалеку от кухонной плиты.

Осторожно

- Не уроните изделие во время его перемещения.
- Не кладите изделие лицевой стороной вниз.
- Перед установкой изделия на шкаф или полку убедитесь в том, что нижний край лицевой стороны изделия не выступает за край шкафа или полки.
 - Возможно падение и повреждение изделия или получение травмы.
 - Устанавливайте изделие только на шкафы или полки подходящего размера.
- Осторожно разместите изделие на поверхности.
 - Невыполнение этого условия может стать причиной повреждения изделия или травм.
- Установка изделия в неподходящих местах (в местах, характеризующихся наличием большого количества мелкой пыли, химических веществ, высокой влажности или повышенной температуры, или в местах, где изделие должно непрерывно работать в течение длительного времени) может серьезно сказаться на работе изделия.
 - При установке изделия в таких местах следует проконсультироваться в сервисном центре Samsung.
- Прежде чем приступить к сборке, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.
- Цвета у моделей одной серии могут сильно различаться в зависимости от размера.

Эксплуатация

Предупреждение

- Внутри изделия есть детали, находящиеся под высоким напряжением. Никогда не разбирайте, не чините и не изменяйте изделие самостоятельно.
 - Для выполнения ремонта обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Перед тем как перенести устройство в другое место, отсоедините от него все кабели, в том числе кабель питания.
- Если изделие издает странный звук, выделяет запах гари или дым, немедленно отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не позволяйте детям виснуть на изделии или забираться на него.
 - Дети могут получить ранения или серьезные травмы.
- Если изделие упало или повреждена его наружная поверхность, выключите изделие, отключите кабель питания и Затем обратитесь в сервисный центр Samsung.
 - При продолжении использования изделия возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не помещайте тяжелые объекты или привлекательные для детей предметы (игрушки, сладости и т. д.) на верх изделия.
 - Изделие или тяжелые объекты могут упасть, если дети попытаются достать игрушки или сладости, что может привести к серьезным травмам.
- Во время молний или грозы выключите изделие и отсоедините кабель питания.
- Не роняйте предметы на изделие и не ударяйте его.
- Не передвигайте изделие, таща его за кабель питания или любой другой кабель.
- При утечке газа не касайтесь изделия или вилки кабеля питания. Немедленно проветрите помещение.
- Не поднимайте и не передвигайте изделие за кабель питания или любой другой кабель.
- Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или огнеопасные вещества рядом с изделием.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы скатертью или занавеской.
 - Повышенная температура может стать причиной возгорания.

- Не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты, заколки и т. д.) или легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в изделие (через вентиляционные отверстия или порты ввода-вывода и т. д.).
 - При попадании в изделие воды или других посторонних веществ необходимо выключить изделие и отключить кабель питания. Затем обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не помещайте на верх емкости с водой (вазы, горшки, бутылки и т. д.) или металлические предметы.
 - При попадании в изделие воды или других посторонних веществ необходимо выключить изделие и отключить кабель питания. Затем обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не используйте вблизи устройства жидкие фумигаторы с химическими веществами, такие как средства от комаров или освежители воздуха.
 - Испаряемые вещества могут оставить пятна на поверхности устройства, а при попадании внутрь — привести к неисправности.

Осторожно

- Оставление на экране неподвижного изображения в течение долгого времени может привести к появлению остаточного изображения или дефектных пикселей.
 - Если устройство не используется в течение длительного времени, включите режим энергосбережения или заставку с изменяющимся изображением.
- Отключайте кабель питания от розетки электросети, если вы планируете не использовать изделие в течение длительного времени (отпуск и т. д.).
 - Собравшаяся пыль и нагрев могут стать причиной возгорания, поражения электрическим током или утечки тока.
- Задайте рекомендованные для изделия разрешение и частоту.
 - В противном случае возможно ухудшение зрения.
- Не устанавливайте рядом адаптеры постоянного/переменного тока.
- Перед использованием адаптера постоянного/переменного тока снимите с него пластиковую упаковку.
- Не допускайте попадания воды в адаптер постоянного/переменного тока или его намокания.
 - Иначе, возможно поражение электрическим током или получение травмы.
 - Не используйте изделие вне помещений, где на него может попасть дождь или снег.
 - При мытье полов следите за тем, чтобы не намочить адаптер постоянного/переменного тока.
- Не устанавливайте адаптер постоянного/переменного тока рядом с нагревательными приборами.
 - Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.
- Устанавливайте адаптер постоянного/переменного тока в хорошо вентилируемом месте.
- При установке блока питания переменного тока/постоянного тока с подвешенным кабелем, направленным вверх, вода либо другие посторонние вещества могут проникнуть в адаптер и послужить поводом к его отказу. Позаботьтесь о том, чтобы ровно положить блок питания переменного тока/постоянного тока на стол или пол.

- Не переворачивайте изделие нижней стороной вверх и не перемещайте его, держа за подставку.
 - Возможно падение и повреждение изделия или получение травмы.
- Если смотреть на экран с близкого расстояния в течение длительного времени, возможно ухудшение зрения.
- Не используйте увлажнители воздуха или печи рядом с изделием.
- После каждого часа использования изделия следует дать глазам отдохнуть не менее пяти минут или смотреть на объекты на расстоянии.
- Не касайтесь экрана, если изделие включено в течение длительного времени, так как он сильно нагревается.
- Мелкие аксессуары следует хранить в месте, недоступном детям.
- Будьте осторожны при регулировке угла наклона изделия и высоты подставки.
 - Ваши руки или пальцы могут застрять, что может стать причиной травм.
 - Наклон изделия под слишком большим углом может стать причиной падения и травм.
- Не кладите на изделие тяжелые предметы.
 - Невыполнение этого условия может стать причиной повреждения изделия или травм.
- При использовании наушников не включайте звук слишком громко.
 - Слишком высокий уровень громкости может привести к нарушениям слуха.

Чистка

На моделях с глянцевой поверхностью могут появиться белые пятна, если рядом используется ультразвуковой увлажнитель воздуха.

— При необходимости очистки внутренних компонентов устройства обращайтесь в сервисный центр Samsung (услуга платная.)

Не нажимайте на экран устройства руками или другими предметами. Существует риск повреждения экрана.

— Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

При чистке выполните следующие действия.

1 Выключите устройство и компьютер.

2 Отключите кабель питания от изделия.

— Держите кабель питания за вилку и не касайтесь кабеля влажными руками. При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током.

3 Протрите изделие чистой мягкой сухой тканью.

Смочите мягкую ткань в воде, хорошо отожмите ее, а затем очистите с ее помощью внешние поверхности устройства.

– Не протирайте устройство чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества.

– Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

4 Подключите кабель питания к изделию после завершения чистки.

5 Включите устройство и компьютер.

Правильная осанка при использовании изделия



При использовании изделия следите за правильной осанкой.

- Выпрямите спину.
- Расстояние между глазами и экраном должно составлять от 45 до 50 см, на экран следует смотреть слегка вниз.
- Глаза должны быть прямо перед экраном.
- Отрегулируйте угол так, чтобы свет не отражался от экрана.
- Предплечье должно быть перпендикулярно плечу на уровне тыльной стороны ладони.
- Локти должны быть согнуты примерно под прямым углом.
- Отрегулируйте высоту изделия так, чтобы колени можно было согнуть под углом 90 градусов или более, пятки касались пола, а руки находились ниже сердца.
- Выполняйте упражнения для глаз или моргайте почаще для предотвращения зрительного утомления.



Подготовка

Установка


Подсоединение подставки

- Прежде чем приступить к сборке, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.
- Разборка устройства производится в порядке, обратном порядку сборки.


S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

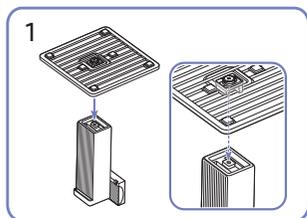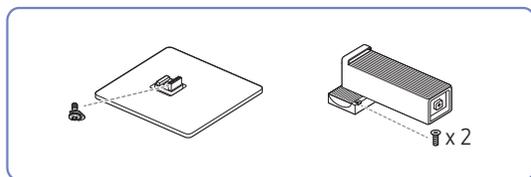


Поместите подставку в соединительный элемент, как показано на рисунке. Проверьте, надежно ли закреплен соединительный элемент подставки.

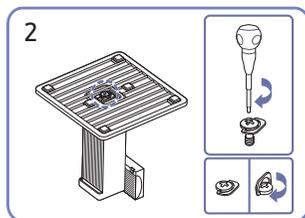

Полностью закрутите соединительный винт в нижней части подставки, чтобы как следует зафиксировать соединительный элемент.


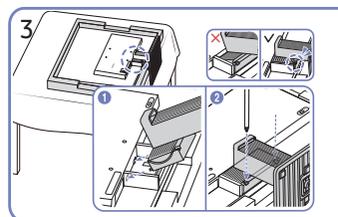


Постелите на стол мягкую ткань, а на нее экраном вниз положите устройство. Вставьте собранную подставку в корпус в направлении стрелки, как показано на рисунке. Полностью закрутите соединительный винт в центральной части подставки, чтобы как следует зафиксировать соединительный элемент.

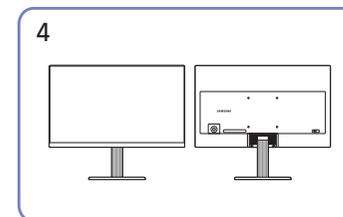


После подсоединения подставки установите устройство в вертикальное положение.


S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

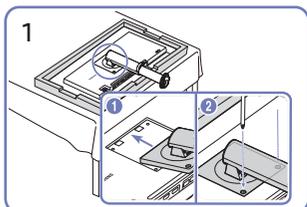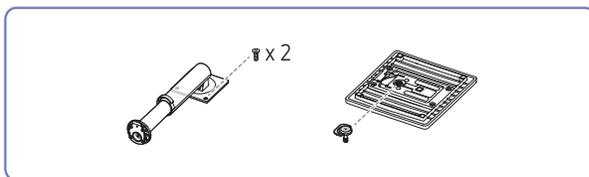


Вставьте соединительный элемент подставки в корпус в направлении стрелки, как показано на рисунке. Проверьте, надежно ли закреплен соединительный элемент подставки.

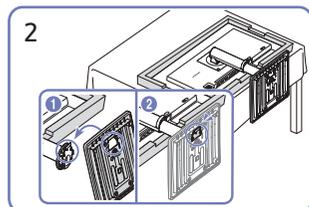

Вставьте подставку в шейку подставки, как показано на рисунке.

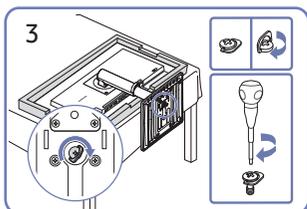


Полностью закрутите соединительный винт в нижней части подставки, чтобы как следует зафиксировать соединительный элемент.

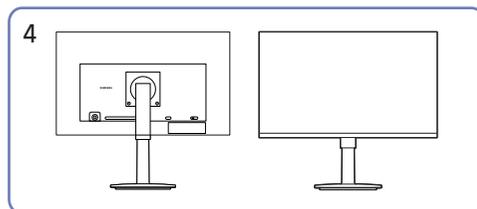


После подсоединения подставки установите устройство в вертикальное положение.


Меры предосторожности при перемещении устройства

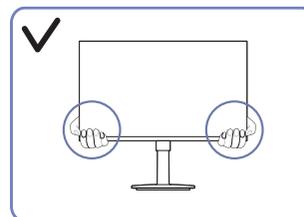


• Держитесь за углы или края устройства при его перемещении.

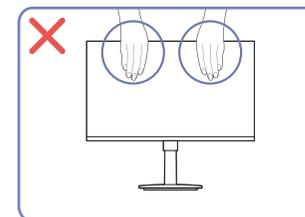

• Не давите непосредственно на экран.
• Не держитесь за экран при перемещении устройства.

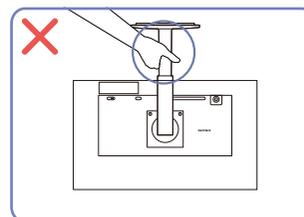

• Не переворачивайте устройство, удерживая его только за подставку.

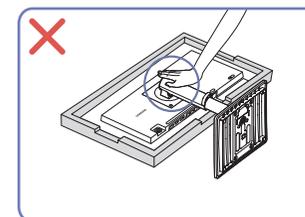


• Не нажимайте на устройство. Существует риск повреждения устройства.

Проверка пространства вокруг изделия


При размещении устройства убедитесь в наличии достаточного свободного места для вентиляции. Повышение внутренней температуры устройства может привести к его возгоранию и повреждению. При установке устройства сохраняйте достаточно места вокруг устройства, как показано на рисунке.

— Внешний вид зависит от модели устройства.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

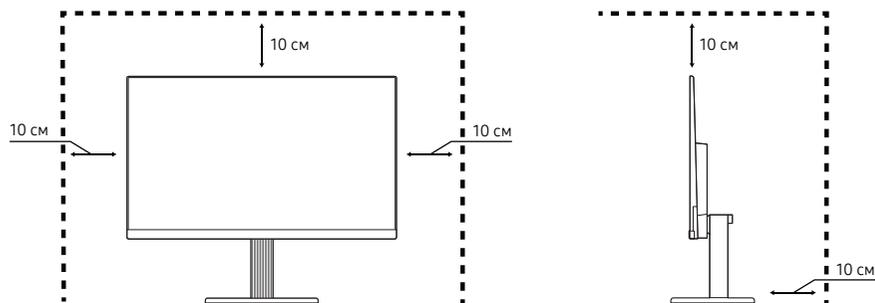


S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

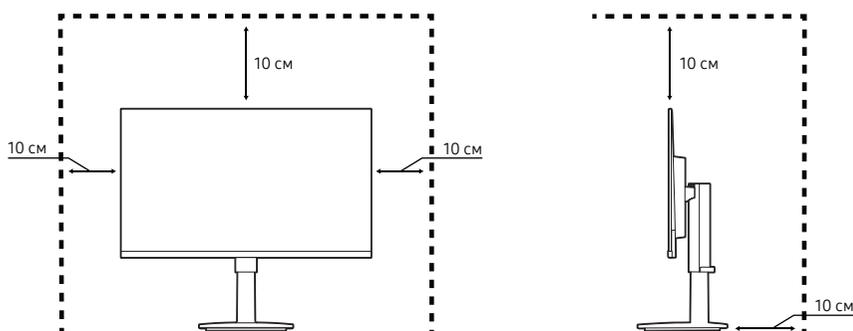

Регулировка угла наклона и высоты устройства


— Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

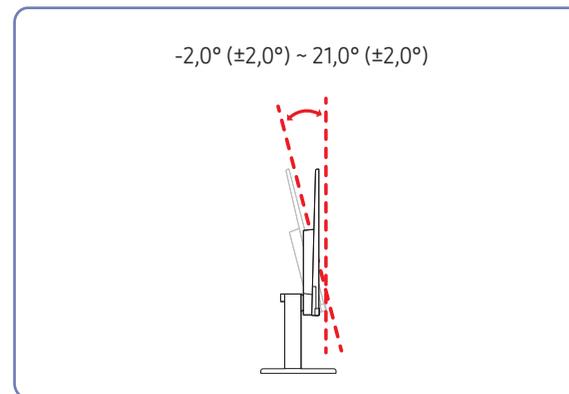


- Наклон устройства можно отрегулировать.
- Возьмитесь за центр верхней части устройства и осторожно отрегулируйте наклон.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

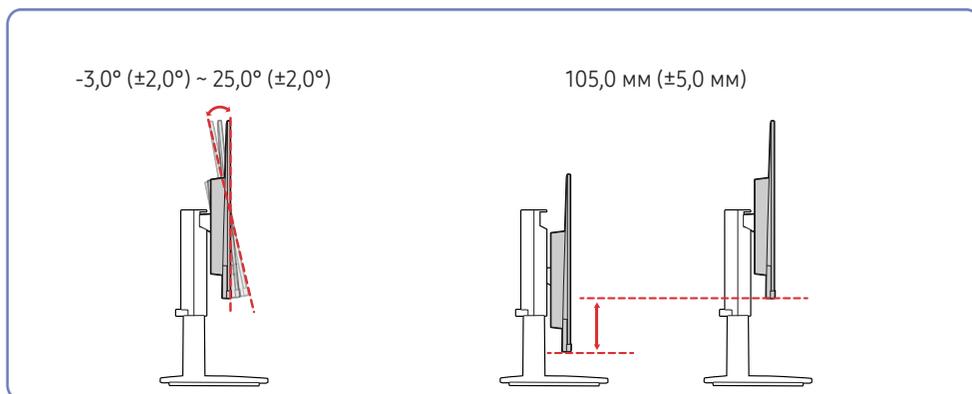


- Угол наклона и высоту устройства можно регулировать.
- Возьмитесь за верхнюю центральную часть изделия и осторожно регулируйте высоту.
- При регулировке высоты подставки, можно услышать шум. Шум появляется потому, что шарик внутри подставки скользит при регулировке высоты подставки. Это не является неисправностью и считается нормальным.

Осторожно

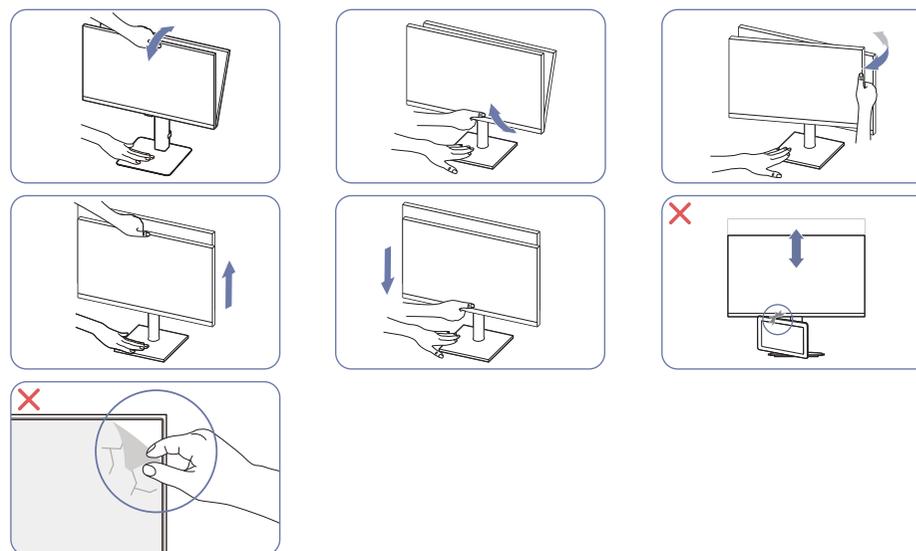

- Возьмитесь за левую и правую стороны монитора и отрегулируйте угол установки.
- Возьмитесь за центральную часть монитора и отрегулируйте высоту.
- НЕ держитесь руками за подвижные элементы подставки при регулировке экрана. Вы можете повредить руки.
- Не кладите какие-либо предметы в нижней части устройства. При регулировке высоты устройство или предмет могут быть повреждены.
- Не удаляйте пленку с панели произвольным образом. При несоблюдении гарантийное обслуживание может быть ограничено.

Если экран не выровнен по уровню, выполните следующие действия.

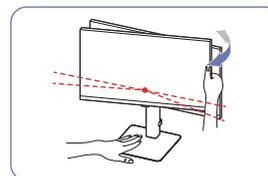


- Удерживая лицевую панель с обеих боковых кромок, поверните монитор, пока экран не выровняется. (Будьте осторожны, чтобы не держаться непосредственно за ЖК-дисплей.)
- Угол монитора может быть отрегулирован в диапазоне от -3° до +3°. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)


Поворот устройства

— Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

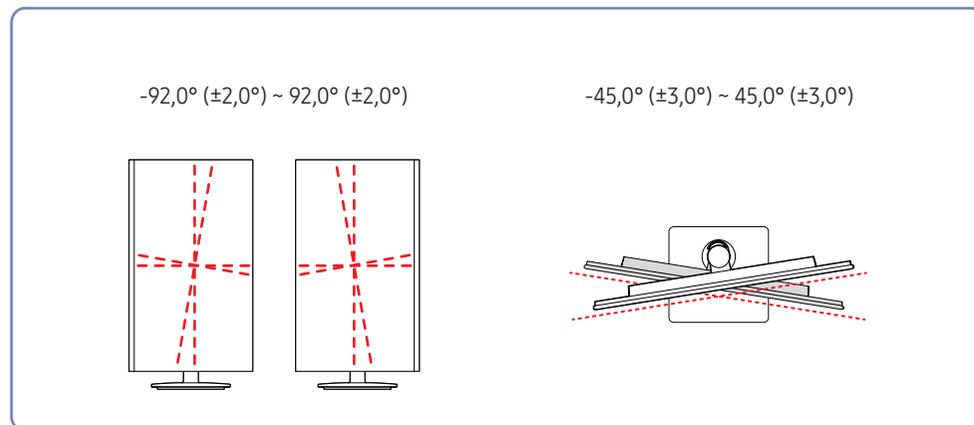

Устройство можно поворачивать, как показано на рисунке ниже.

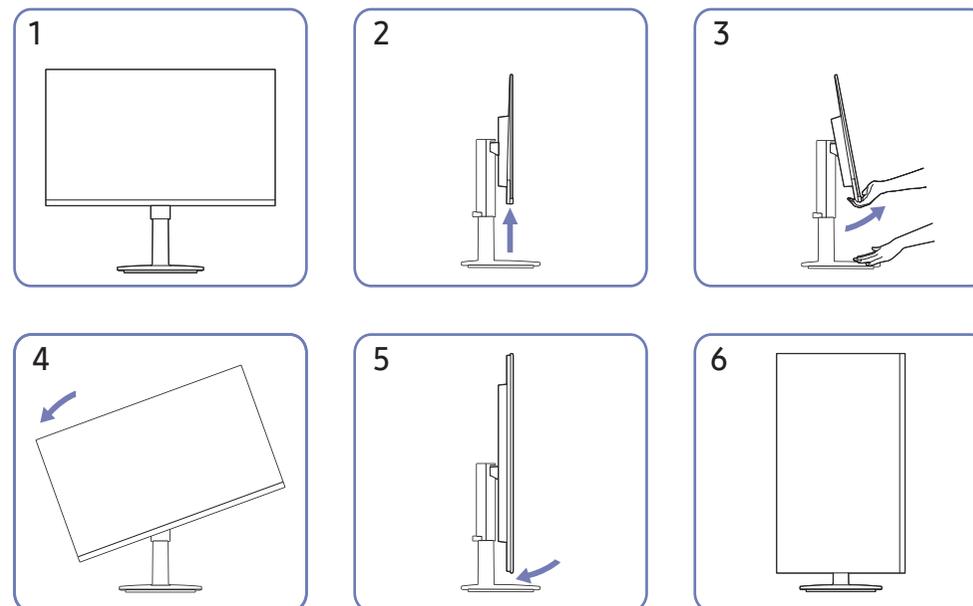


- Прежде чем поворачивать устройство, полностью выдвиньте подставку.
- Если поворачивать устройство, не выдвинув подставку до конца, угол устройства может стукнуться о пол и повредиться.
- Соблюдайте осторожность при повороте устройства во избежание его повреждения вследствие столкновения с объектом или подставкой.

Замок для защиты от краж

- Замок для защиты от краж позволяет спокойно использовать устройство даже в самых оживленных местах.
- Форма замка и метод блокировки зависят от производителя. Для получения более подробных сведений см. руководства, прилагаемые к замку для защиты от краж.

Чтобы установить блокировку с помощью замка для защиты от краж:

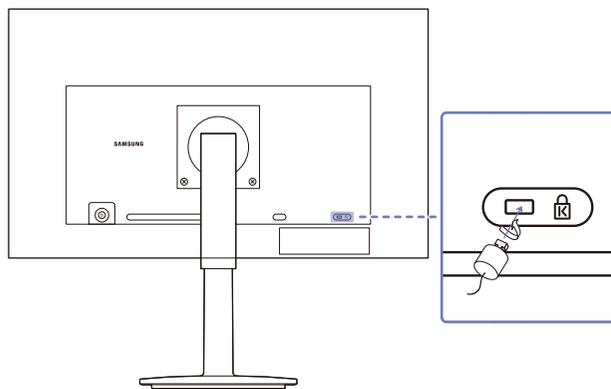


- 1 Прикрепите кабель замка для защиты от краж к какому-либо тяжелому предмету, например, письменному столу.
- 2 Протяните один конец кабеля через петлю на другом конце.
- 3 Вставьте замок в гнездо замка для защиты от краж, которое расположено на задней панели устройства.
- 4 Установите блокировку замка.
 - Замок для защиты от краж можно приобрести отдельно.
 - Для получения более подробных сведений см. руководства, прилагаемые к замку для защиты от краж.
 - Замки для защиты от краж можно приобрести в магазинах электроники или через Интернет.

Характеристики комплекта для крепления на стену (VESA)

— Настенный кронштейн необходимо закреплять на прочной стене, ориентированной перпендикулярно полу. Прежде чем прикреплять настенный кронштейн к таким поверхностям, как гипсокартон, свяжитесь с ближайшим дилером для получения дополнительной информации. В случае крепления устройства к наклонной стене устройство может упасть и вызвать травму. Комплекты для крепления на стену Samsung сопровождаются подробным руководством по установке и содержат все необходимые для сборки детали.

- Не используйте винты, имеющие длину, превышающую стандартную, или винты, не соответствующие стандартам VESA. Винты, длина которых превышает стандартную, могут вызвать повреждение внутренних частей устройства.
- Настенные кронштейны, не соответствующие стандартам VESA в отношении винтов, могут содержать винты различного вида в зависимости от характеристик кронштейна.
- Не затягивайте винты слишком туго. Это может привести к повреждению устройства, повлечь за собой его падение и вызвать травму. Samsung не несет ответственности за связанные с этим несчастные случаи.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждение устройства или получение травмы, полученные при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке устройства.
- Не устанавливайте устройство под углом более 15 градусов.
- Стандартные размеры комплектов для крепления на стену приведены в таблице ниже.

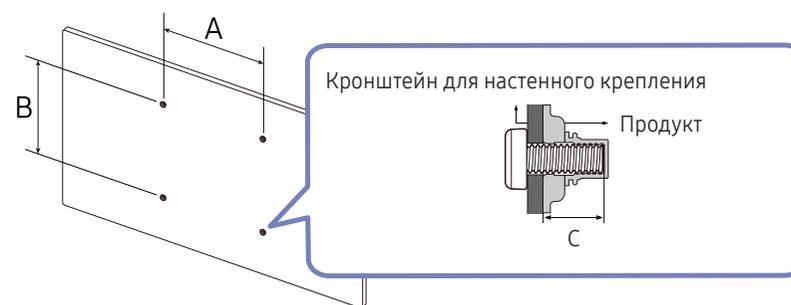


Название модели	Расстояния между отверстиями под винты VESA (A x B), мм	C	Тип винта	Количество
S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G	100,0 x 100,0	6,0 ~ 8,0 мм	M4	4

— Не устанавливайте кронштейн для крепления на стену на включенное устройство. Это может вызвать удар электрическим током.

Панель управления

- Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.
- Вы можете включить устройство, нажав кнопку , а затем использовать руководство по клавишам функций. Руководство по клавишам функций отображается, если нажать кнопку , когда устройство включено.

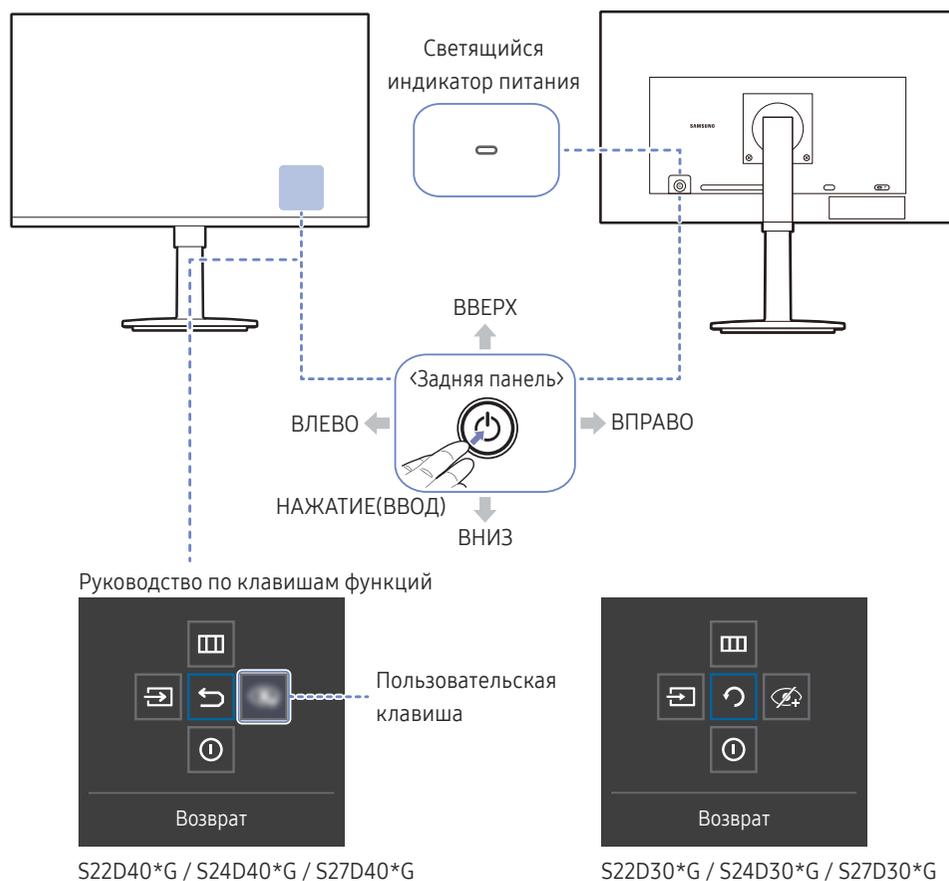


Детали	Описание
	Используйте эту кнопку-джойстик для включения устройства или перемещения по меню.
Светящийся индикатор питания	<p>Данный светящийся индикатор показывает состояние питания.</p> <ul style="list-style-type: none"> — На экране меню можно включить или отключить светящийся индикатор питания. [Меню] → Система → Индик. пит. вкл.)
Руководство по клавишам функций	<p>Чтобы использовать руководство по клавишам функций, нажмите кнопку , когда экран включен.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пользовательская клавиша используется для прямого доступа к функции, заданной в меню Наст. польз. клав..
Пользовательская клавиша	<ul style="list-style-type: none"> • Наст. польз. клав. <ul style="list-style-type: none"> — Перейдите в меню [Меню] → Система → Наст. польз. клав. и измените пользовательскую клавишу. — Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.
	<p>Источник</p> <p>Изменение источника входного сигнала. Как только источник входного сигнала изменится, в верхнем левом углу экрана появится сообщение.</p>
	<p>Меню</p> <p>Вызов главного экранного меню.</p> <p>Чтобы включить или выключить блокировку меню, откройте экран «Меню», перейдите на следующий этап (нажмите кнопку  вправо), а затем нажмите кнопку  влево и удерживайте ее в этом положении 10 секунд, пока экран меню не исчезнет.</p> <p>Если включена функция блокировки экранного меню, можно настроить параметры Яркость, Контраст, Режим отдыха глаз, Громк. и Информация.</p>
	<p>Режим отдыха глаз</p> <p>Включает режим Eye Saver Mode.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.
	<p>Вык.пит.</p> <p>Выключение питания изделия.</p>
	<p>Возврат</p> <p>Выход со страницы меню.</p>

Руководство по кнопкам управления

— При включении экрана устройства или изменении источника входного сигнала на экране Руководства по кнопкам управления отображаются следующие параметры меню.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

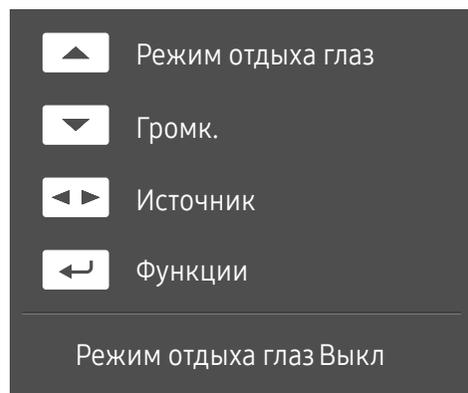


— На экране Руководства по кнопкам управления отображается информация о том, включен ли режим **Режим отдыха глаз**. (**Выкл**, **Низкий**, **Высок**.)

— Если на устройстве не отображается экранное меню, кнопку  можно использовать, как описано ниже.

- ВВЕРХ: Настройте параметры **Яркость**, **Контраст**, **Режим отдыха глаз**.
- ВНИЗ: Настройте параметры **Громк.**, **Отключение звука**.
- ВЛЕВО/ВПРАВО: Настройте параметры **Источник**.
- НАЖАТИЕ(ВВОД): отображение руководства по клавишам функций.


S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

Режим **HDMI**

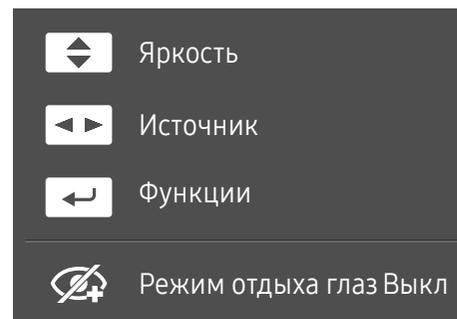

- ВВЕРХ/ВНИЗ: Настройте параметры **Яркость**, **Контраст**, **Четкость**.
- ВЛЕВО/ВПРАВО: Настройте параметры **Источник**.
- НАЖАТИЕ(ВВОД): отображение руководства по клавишам функций.

Режим **Аналог**.

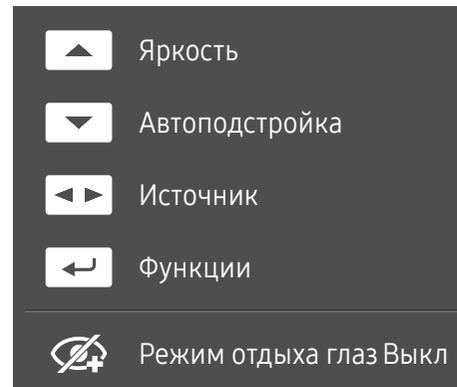

- ВВЕРХ: Настройте параметры **Яркость**, **Контраст**, **Четкость**.
- ВНИЗ: Настройте параметры **Автоподстройка**.
 - При изменении разрешения в разделе свойств дисплея активируется функция **Автоподстройка**.
 - Данная функция доступна только в режиме **Аналог**.
- ВЛЕВО/ВПРАВО: Настройте параметры **Источник**.
- НАЖАТИЕ(ВВОД): отображение руководства по клавишам функций.

Подключение и использование устройства-источника сигналов

Прочтите информацию ниже перед подключением устройства.

- 1 Перед подключением устройства проверьте формы обоих портов поставляемых сигнальных кабелей, а также формы и расположения портов на устройстве и внешнем устройстве.
- 2 Перед подключением устройства убедитесь, что кабели питания отсоединены от устройства и внешнего устройства во избежание повреждения устройства от короткого замыкания или тока перегрузки.
- 3 После надлежащего подключения всех сигнальных кабелей, подключите кабели питания обратно к устройству и внешнему устройству.
- 4 После подключения прочтите руководства пользователя, чтобы ознакомиться с функциями устройства, мерами предосторожности и другими сведениями, необходимыми для обеспечения надлежащей эксплуатации устройства.


— Для разных устройств компоненты, необходимые для подключения, могут быть разными.

— Наличие портов может отличаться в зависимости от того или иного устройства.


Порты

— Доступные для монитора настройки могут зависеть от модели. Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления. См. характеристики устройства.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

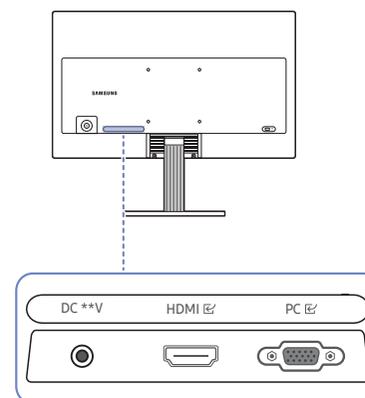

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

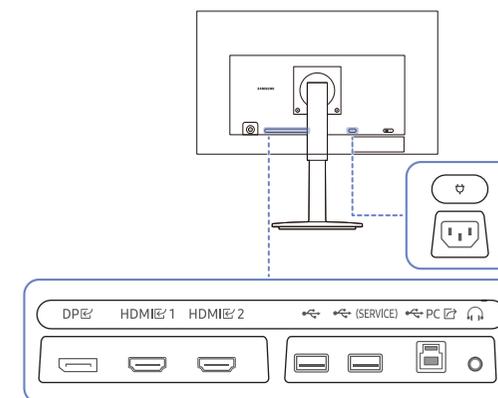

Порт	Описание
(SERVICE)	<ul style="list-style-type: none">• Подключение к устройству USB.• Используется обновление программного обеспечения.
	Подключение к устройству USB.
	Подключение устройств вывода звука, например, наушников.
HDMI 1 HDMI 2	Подключение к источнику сигнала с помощью кабеля HDMI.
DP	Подключение к компьютеру с помощью кабеля DP.
	Подключение к ПК с помощью кабеля USB. — Этот порт можно подключать только к ПК.
PC	Подключение к ПК с помощью кабеля D-SUB.
	Подключите кабель питания к устройству.
DC **V	Подключение к адаптеру постоянного/переменного тока.

Подключение и использование компьютера

Выберите способ подключения, наиболее подходящий для вашего компьютера.

- Если вы подключаете источник с помощью переходника, устройство может работать неправильно.
- Доступные для монитора настройки могут зависеть от модели. См. технические характеристики портов каждого устройства на странице [Порты](#).

Подключение с использованием кабеля HDMI

HDMI[®]
HDMI[®] 1
HDMI[®] 2



- Рекомендуется использовать кабель HDMI, входящий в комплект поставки. Если его нет в комплекте поставки, используйте разрешенный кабель для кабельных подключений через порт HDMI. При использовании неразрешенного кабеля HDMI качество изображения может ухудшиться.


Подключение с помощью кабеля DP

DP[®]



- Рекомендуется использовать кабель DP, входящий в комплект поставки. Если его нет в комплекте поставки, используйте кабель DP длиной 1,5 м или короче.
- Используйте кабель DP версии 1.2 или выше с сертификатом VESA и соответствующий разъем.

Подключение накладных или вставных наушников

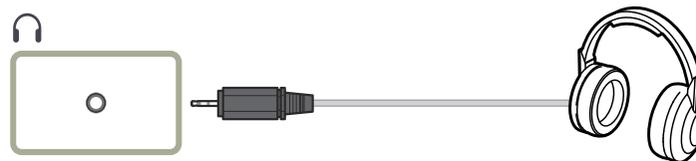

- Используйте накладные или вставные наушники при активации звука с HDMI-HDMI или кабеля DP.
- Для разъема накладных или вставных наушников используется исключительно 3 штекер типа «наконечник, кольцо, гильза» (TRS).


Подключение с использованием кабеля D-SUB (аналоговый тип)

PC[®]



Подключение кабеля питания

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

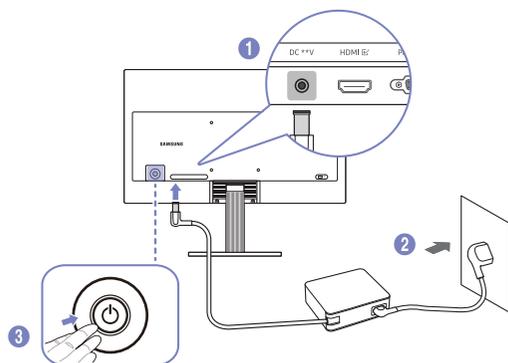


- 1 Подключите кабель питания к адаптеру постоянного/переменного тока. Затем подключите адаптер постоянного/переменного тока к порту постоянного тока DC **V на задней панели устройства.

— Номинальное энергопотребление адаптеров различается в зависимости от модели. Используйте адаптер, соответствующий характеристикам энергопотребления модели.

- 2 Далее подключите кабель питания к розетке.
- 3 Нажмите кнопку  на устройстве, чтобы включить его.
— Входное напряжение будет переключено автоматически.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

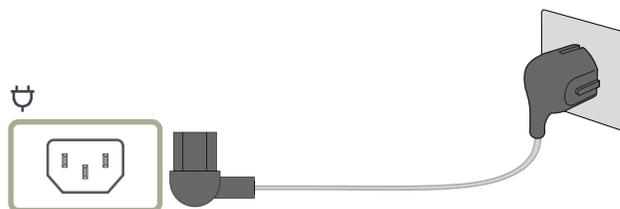

Для работы с устройством подключите кабель питания к электрической розетке и порту  на устройстве.


— Входное напряжение будет переключено автоматически.

Подключение монитора к компьютеру в качестве USB-концентратора

При использовании изделия в качестве концентратора к изделию можно одновременно подключать и использовать различные устройства.

— Названия и количество портов могут отличаться в зависимости от модели.


S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

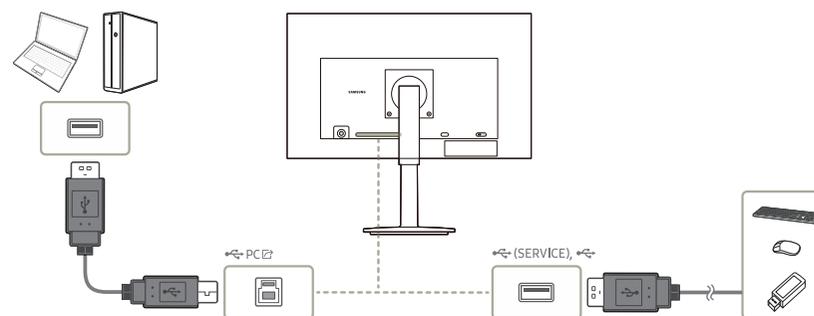


- Чтобы ускорить обнаружение и запуск устройства USB, подключите его к порту  на мониторе. Скорость чтения и записи зависит от характеристик устройства USB и вашего компьютера.
- В случае проблем с USB, связанных с операционной системой, драйверами или программным обеспечением, обратитесь к их разработчикам.
- С запуском различных USB-устройств на рынке, мы не можем гарантировать соответствие нашей продукции со всеми USB-устройствами.
- Подключив внешний жесткий диск, требующий внешнего питания, обязательно также подключите его к источнику питания.
- Компания не несет ответственности за проблемы и повреждения внешнего устройства, вызванные использованием для подключения ненадлежащего кабеля.
- Некоторые продукты не поддерживают стандарт USB, что может привести к неисправности устройства.

Аккуратное размещение кабелей


S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

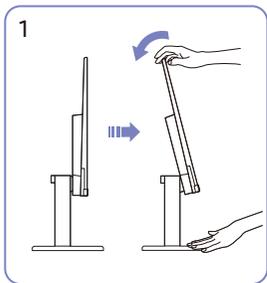

Наклоните дисплей, как показано на рисунке.

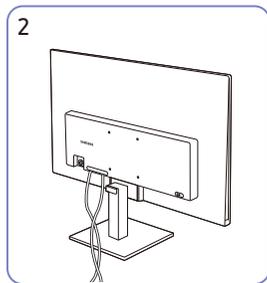


Подключите соответствующие кабели.

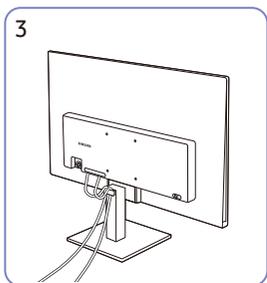


Для закрепления кабелей поместите их в кабельный держатель на подставке (КАБЕЛЬ ПОДСТАВКИ-ДЕРЖАТЕЛЯ), как показано на рисунке.

Сборка завершена.


S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

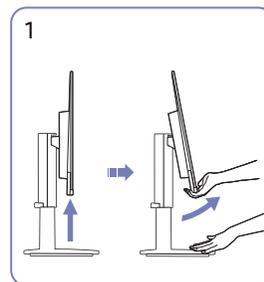


Наклоните дисплей, как показано на рисунке.

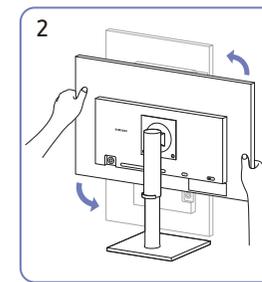


Поверните устройство в самое высокое вертикальное положение.

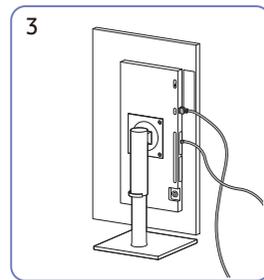


Подключите соответствующие кабели.

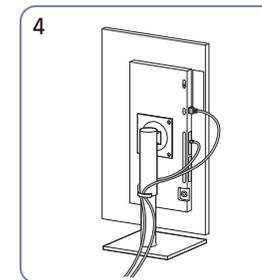

Для закрепления кабелей поместите их в кабельный держатель на подставке (КАБЕЛЬ ПОДСТАВКИ-ДЕРЖАТЕЛЯ), как показано на рисунке.

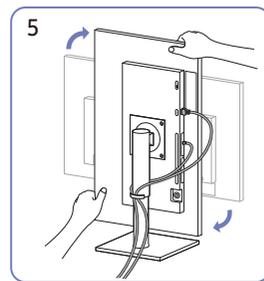

Поверните устройство в горизонтальное положение.

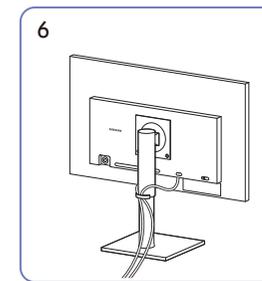

Сборка завершена.

Выбор оптимального разрешения

При первом включении изделия после приобретения отображается сообщение о выборе оптимального разрешения.

Выберите язык информационного сообщения и установите оптимальное разрешение экрана компьютера.

- Если оптимальное разрешение не выбрано, сообщение выводится максимум три раза в определенное время, даже если изделие выключено и включено снова.
- Для установки оптимального разрешения для вашего компьютера. См. раздел (Вопросы и ответы) → [“Как изменить разрешение?”](#)

Меню

Руководство по клавишам функций → 

Доступные для монитора настройки могут зависеть от модели. Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Изображение

2-й	Описание
Режим изображения	<p>Это меню позволяет настроить оптимальное качество изображения для того места, в котором установлено изделие.</p> <p>— Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз.</p> <p>S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G</p> <p>В режиме ПК</p> <ul style="list-style-type: none">• Развлекательный: Четкое и яркое изображение с улучшением цвета.• Графика: Качественное изображение без улучшения цвета.• Эко: Режим экономии электроэнергии.• Игр. стандартное: Качество изображения, подходящее для компьютерных игр.

2-й	Описание
Режим изображения	<ul style="list-style-type: none">• Ролевая игра: Данный режим оптимизирован для работы с 3D-графикой и обмена мгновенными сообщениями на игровом экране RPG (Role Playing Game).• RTS: Увеличение цветовой температуры и коэффициента контрастности для улучшения видимости экрана RTS (Real-Time Strategy) и миникарты.• FPS: Увеличение яркости темных областей игрового экрана FPS (First-Person Shooter). Данный режим увеличивает видимость ваших врагов во время игры FPS (First-Person Shooter).• Спорт: Яркость и контрастность монитора для просмотра спортивного контента.• Оригинал: Чистое изображение без улучшения цвета.• Польз.: отрегулируйте контрастность и яркость.

2-й	Описание
Режим изображения	<p>В режиме AV</p> <p>Если внешний источник входного сигнала подключен через порт HDMI, DP и для режима Режим ПК/AV установлено значение AV, то в подменю Режим изображения доступны 11 режимов автоматической настройки изображения (Динамический, Стандартный, Эко, Кино, Игр. стандартное, FPS, RTS, Ролевая игра, Спорт, Оригинал и Польз.), которые предварительно установлены на заводе-изготовителе. Можно активировать режим Динамический, Стандартный, Эко, Кино, Игр. стандартное, FPS, RTS, Ролевая игра, Спорт, Оригинал или Польз.. Можно выбрать режим Польз., который автоматически возобновляет выбранные Вами параметры изображения.</p> <p>— Поддерживаемые порты зависят от конкретного изделия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Динамический: выберите данный режим для просмотра более четкого изображения, чем при режиме Стандартный. • Стандартный: выберите данный режим, если Вы работаете в ярком помещении. • Эко: Режим экономии электроэнергии. • Кино: выберите данный режим, если Вы работаете в темном помещении. Так Вы сэкономите электроэнергию и уменьшите утомляемость глаз. • Игр. стандартное: Качество изображения, подходящее для компьютерных игр. • Ролевая игра: Данный режим оптимизирован для работы с 3D-графикой и обмена мгновенными сообщениями на игровом экране RPG (Role Playing Game).

2-й	Описание
Режим изображения	<ul style="list-style-type: none"> • RTS: Увеличение цветовой температуры и коэффициента контрастности для улучшения видимости экрана RTS (Real-Time Strategy) и миникарты. • FPS: Увеличение яркости темных областей игрового экрана FPS (First-Person Shooter). Данный режим увеличивает видимость ваших врагов во время игры FPS (First-Person Shooter). • Спорт: Яркость и контрастность монитора для просмотра спортивного контента. • Оригинал: Чистое изображение без улучшения цвета. • Польз.: выберите данный режим, если Вы хотите настроить изображение в соответствии со своими предпочтениями. <p>— Источник передает входной сигнал с разрешением 480p, 576p, 720p или 1080p, и монитор поддерживает его нормальное отображение (не все модели поддерживают полный перечень разрешений).</p>

2-й	Описание
Режим изображения	<p>Это меню позволяет настроить оптимальное качество изображения для того места, в котором установлено изделие.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз. — Это меню недоступно, если включен режим Экосохранение Плюс. — Это меню недоступно, если включен режим Игровой режим. <p>S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G</p> <p>В режиме ПК</p> <ul style="list-style-type: none"> • Польз.: отрегулируйте контрастность и яркость. • Стандартный: качество изображения, подходящее для работы с документами или использования Интернета. • Кино: яркость и контрастность монитора для просмотра видео и DVD. • Автоконтраст: сбалансированная яркость благодаря автоматической регулировке контрастности.

2-й	Описание
Режим изображения	<p>В режиме AV</p> <p>Если внешний источник входного сигнала подключен через порт HDMI и для режима Режим ПК/AV установлено значение AV, то в подменю Режим изображения имеется четыре режима автоматической настройки изображения (Динамический, Стандартный, Кино и Польз.), которые предварительно установлены на заводе-изготовителе. Можно активировать Динамический, Стандартный, Кино или Польз. режимы. Можно выбрать режим Польз., который автоматически возобновляет выбранные Вами параметры изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Динамический: выберите данный режим для просмотра более четкого изображения, чем при режиме Стандартный. • Стандартный: выберите данный режим, если Вы работаете в ярком помещении. • Кино: выберите данный режим, если Вы работаете в темном помещении. Так Вы сэкономите электроэнергию и уменьшите утомляемость глаз. • Польз.: выберите данный режим, если Вы хотите настроить изображение в соответствии со своими предпочтениями. <p>— Источник передает входной сигнал с разрешением 480p, 576p, 720p или 1080p, и монитор поддерживает его нормальное отображение (не все модели поддерживают полный перечень разрешений).</p>

2-й	Описание
Яркость	<p>Регулировка яркости всего изображения.</p> <p>Чем выше значение, тем ярче изображение.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз. — Это меню недоступно, если для Режим изображения выбран режим Автоконтраст. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) — Это меню недоступно, если включен режим Экосохранение Плюс. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) — Это меню недоступно, если включен режим Энергосбережение. (Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.)
Контраст	<p>Настройка контрастности между объектами и фоном.</p> <p>Чем выше значение, тем больше контрастность, следовательно, тем четче отображается объект.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Эта функция недоступна при выборе для настройки Режим изображения значений Кино или Автоконтраст. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) — Это меню недоступно, если включен режим Игровой режим. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)
Четкость	<p>Более четкий или более расплывчатый контур объектов.</p> <p>Чем выше значение, тем четче контур объектов.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Эта функция недоступна при выборе для настройки Режим изображения значений Кино или Автоконтраст. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) — Это меню недоступно, если включен режим Игровой режим. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)

2-й	Описание
Цвет	<p>Настройка уровня насыщенности цвета.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз. — Эта функция недоступна при выборе для настройки Режим изображения значений Кино или Автоконтраст. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) — Это меню недоступно, если включен режим Игровой режим. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)
Тон (З/К)	<p>Отрегулируйте соотношение уровней оттенков зеленого и красного цвета. При увеличении значения параметра повышается насыщенность красного и зеленого цветов.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. — Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз.
Улучшение контраста	<p>Автоматическая балансировка контраста для предотвращения чрезмерных отличий между светлыми и темными областями.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выкл / Низкий / Высок. — Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. — Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз.
Оттенок	<p>выбор наиболее подходящего оттенка.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. — Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз.

2-й	Описание
Баланс белого	<p>Настройка цветовой температуры изображения, чтобы белые объекты отображались белыми.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p> <p>— Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз.</p>
Кр.	<p>настройка уровня насыщенности красного цвета. Чем ближе значение к 50, тем выше интенсивность цвета.</p>
Зел.	<p>настройка уровня насыщенности зеленого цвета. Чем ближе значение к 50, тем выше интенсивность цвета.</p>
Син.	<p>настройка уровня насыщенности синего цвета. Чем ближе значение к 50, тем выше интенсивность цвета.</p>
Сброс	<p>Восстановление настроек баланса белого по умолчанию.</p>
Гамма	<p>настройка среднего уровня освещенности.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p> <p>— Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз.</p>

2-й	Описание
Детали теней	<p>Коррекция яркости темных изображений. Яркость затемненных сцен увеличивается, когда значение близится к 5.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p> <p>— Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз.</p>
Цвет. пространство	<p>Настройка параметров цветового пространства для детализации спектра цветов на экране.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p> <p>— Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз.</p>
Динамич. яркость	<p>Автоматическая регулировка яркости для обеспечения оптимального контраста экрана с учетом текущих условий освещения.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p> <p>— Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз.</p> <p>— Это меню недоступно, если включен режим Экосохранение Плюс.</p>
Ур. черн.	<p>Настройка уровня черного цвета для оптимизации яркости и контраста изображения HDMI.</p> <p>В таких случаях для настройки качества изображений можно использовать Ур. черн.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто / Норм. / Низкий <p>— Данная функция доступна только в режиме HDMI.</p> <p>— Функция Ур. черн. может быть несовместима с некоторыми устройствами.</p> <p>— Параметр Ур. черн. включается только при определенном разрешении AV, таком как 480p при частоте 60 Гц, 576p при частоте 50 Гц, 720p при частоте 60 Гц и 1080p при частоте 60 Гц.</p>

2-й	Описание
Режим отдыха глаз	<p>Режим отдыха глаз Настройте оптимальное качество изображения для расслабления глаз.</p> <p>Если для режима Режим отдыха глаз установлено значение Вкл, световое излучение с длиной волны около 400 нм будет уменьшаться, пока не достигнет оптимального уровня, необходимого для расслабления глаз.</p>
Игровой режим	<p>Настройка параметров экрана в игровом режиме.</p> <p>Этот режим используется для игр на ПК или при подключении игровой приставки, например PlayStation™ или Xbox™.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G. — Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз. — При выключении устройства, переходе монитора в режим энергосбережения или при переключении источника сигнала режим Игровой режим переходит в состояние Выкл, даже если он был установлен в состояние Вкл. <p>Если требуется, чтобы Игровой режим был всегда включен, выберите Всегда вкл.</p>
Время отклика	<p>Ускорение отклика панели для более яркого и натурального отображения видео.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Используйте режим Стандартный, если вы не проигрываете видео или игру.

2-й	Описание
Формат экрана	<p>Выберите размер и коэффициент соотношения сторон отображаемого на экране изображения.</p> <p>В режиме ПК</p> <ul style="list-style-type: none"> • Авто / Широкий <p>В режиме AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4:3 / 16:9 / По размеру экрана <ul style="list-style-type: none"> — Данная функция может не поддерживаться в зависимости от наличия портов, предусмотренных для этого устройства. — Изменение Формат экрана возможно, если выполняются следующие условия. <ul style="list-style-type: none"> — Источник передает входной сигнал с разрешением 480p, 576p, 720p или 1080p, и монитор поддерживает его нормальное отображение (не все модели поддерживают полный перечень разрешений). — Эта настройка может быть установлена только в том случае, если внешний источник входного сигнала подключен через разъем HDMI, DP, а для режима Режим ПК/AV установлено значение AV. <ul style="list-style-type: none"> — Поддерживаемые порты зависят от конкретного изделия.

2-й	Описание
Настройка экрана	<p>Отрегулируйте положение экрана или увеличьте качество изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • По гор.: перемещение экрана влево или вправо. • По верт.: перемещение экрана вверх или вниз. <p>— Подключение с использованием кабеля HDMI, DP.</p> <p>— Поддерживаемые порты зависят от конкретного изделия.</p> <p>— Это меню доступно, только если для параметра Формат экрана установлено значение По размеру экрана в режиме AV. Если входным сигналом является 480p, 576p, 720p или 1080p в режиме AV и устройство поддерживает нормальное отображение этого сигнала, выберите По размеру экрана для настройки горизонтального и вертикального положения на уровне от 0 до 6.</p> <p>— Грубо, Точно: Данная функция доступна только в режиме Аналог.. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)</p>
Сброс изображения	<p>Восстановление заводских параметров изображений.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p>

Отобр. на экр.

2-й	Описание
Прозрачность	Настройка уровня прозрачности окон меню.
Позиция	<ul style="list-style-type: none"> • По гор.: перемещение меню влево или вправо. • По верт.: перемещение меню вверх или вниз.
Язык	<p>Выбор языка меню.</p> <p>— Изменение настройки языка будет применено только для экранных меню.</p> <p>— Оно не будет применено к другим функциям компьютера.</p>
Вр. отобр.	Установите промежуток времени, в течении которого окно меню будет оставаться на экране, пока оно не используется.
Время на дисплее	<p>Показывает время, оставшееся до закрытия окна меню. Время отображения меню можно настроить в настройках "Меню".</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p>

Система

2-й	Описание
Энергосбережение	Сокращение потребления электроэнергии с помощью коррекции яркости. — Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.
Экосохранение Плюс	Сократите потребление электроэнергии по сравнению с мощностью, потребляемой при максимальном уровне яркости. <ul style="list-style-type: none">• Выкл.: отключение функции Экосохранение Плюс.• Авто: Энергопотребление будет автоматически снижено приблизительно на 10% по сравнению с текущим значением. (точное значение будет зависеть от яркости экрана).• Низк.: Экономит до 25 % электроэнергии в сравнении с режимом максимальной яркости.• Высок.: Экономит до 50 % электроэнергии в сравнении с режимом максимальной яркости. — Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G. — Эта функция недоступна при выборе для настройки Режим изображения значений Автоконтраст . — Это меню недоступно, если включен режим Игровой режим . — Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз .
Громк.	изменение настройки Громк. — Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.

2-й	Описание
Динамич. яркость	Автоматическая регулировка яркости для обеспечения оптимального контраста экрана с учетом текущих условий освещения. — Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G. — Это меню недоступно, если включен режим Режим отдыха глаз . — Это меню недоступно, если включен режим Экосохранение Плюс . — Эта функция недоступна при выборе для настройки Режим изображения значений Автоконтраст .
Таймер выкл. Плюс	Таймер выкл. <ul style="list-style-type: none">• Таймер выкл.: Включите режим Таймер выкл..• Выключить через: Для таймера можно задать значение в диапазоне от 1 до 23 часов. По прошествии заданного времени изделие автоматически выключается.<ul style="list-style-type: none">– Данный параметр будет доступен только в случае, если для параметра Таймер выкл. установлено значение Вкл. — В устройствах, предназначенных для реализации в определенных странах, Таймер выкл. автоматически активируется через 4 часа после включения питания. Это связано с местными требованиями в отношении энергопитания. Если вы не хотите активировать таймер, откройте ☰ → Система → Таймер выкл. Плюс и отключите Таймер выкл. , выбрав Выкл.
	Эко-таймер <ul style="list-style-type: none">• Эко-таймер: Включите режим Эко-таймер.• Выкл. эко после: Эко-таймер поддерживает интервалы от 10 до 180 минут. По истечении заданного времени монитор автоматически выключается.<ul style="list-style-type: none">– Данный параметр будет доступен только в случае, если для параметра Эко-таймер установлено значение Вкл.
Режим ПК/AV	Установите для параметра Режим ПК/AV значение AV . Размер изображения увеличится. Данный параметр полезен при просмотре фильмов. — Поддерживается только на устройствах с форматным соотношением 16:9 или 16:10.

2-й	Описание
Обнар. источника	<p>Выберите Авто или Ручной в качестве метода для определения источника входного сигнала.</p> <p>— Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.</p>
Версия DisplayPort	<p>Выберите версию DisplayPort для использования.</p> <p>— Из-за неправильных настроек экран может остаться пустым. В этом случае проверьте технические характеристики устройств.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p>
Автоперекл. ист.	<p>Если эта функция активирована, новый подключенный источник отображается автоматически.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p> <p>— Эта функция может не поддерживаться в зависимости от региона или модели.</p>
Время повт. клав.	<p>Настройка времени отклика кнопок при их нажатии.</p> <p>Можно выбрать вариант Ускорение, 1 сек или 2 сек. При выборе настройки Без повтора кнопка срабатывает только один раз при нажатии.</p>
Индик. пит. вкл.	<p>Чтобы включить или отключить индикатор питания, расположенный в нижней части устройства, задайте соответствующие настройки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Работа: индикатор питания горит при включенном устройстве. • Ожидание: индикатор питания горит при выключенном устройстве.
SeeColors Mode	<p>Позволяет пользователям с дальтонизмом видеть насыщенные цвета. Включите эту функцию, чтобы настроить цвета в соответствии с условиями просмотра так, чтобы они были более насыщенными.</p> <p>— Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.</p> <p>— Некоторые меню недоступны, если используется режим SeeColors Mode.</p> <p>— Поддержка этой функции зависит от модели.</p>

2-й	Описание
Специальные возможности	<p>Настройка параметров доступа.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SeeColors Mode: Позволяет пользователям с дальтонизмом видеть насыщенные цвета. Включите эту функцию, чтобы настроить цвета в соответствии с условиями просмотра так, чтобы они были более насыщенными. — Некоторые меню недоступны, если используется режим SeeColors Mode. — Поддержка этой функции зависит от модели. • Высокий контраст: увеличение контрастности между текстом и фоном для меню настроек. • Ч/б изображение: Изменить настройки экрана так, чтобы вместо цвета появились черно-белые тона. • Цветной негатив: Инверсия цветов меню "Настройки". Белый цвет становится черным, черный цвет становится белым, а другие цвета инвертируются согласно цветовым значениям RGB.
Наст. польз. клав.	<p>Настройте пользовательскую клавишу, чтобы можно было напрямую настраивать выбранную функцию.</p> <p>— Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.</p>

Поддержка

2-й	Описание
Самодиагностика	<p>Используйте этот тест при наличии проблем с изображением на мониторе.</p> <ul style="list-style-type: none">Никогда не выключайте питание и не меняйте источник входного сигнала во время самодиагностики. По возможности старайтесь не прерывать проверку.
Обновление ПО	<p>Обновление программного обеспечения путем загрузки файла обновления с USB-устройства.</p> <ol style="list-style-type: none">Сохраните файл обновления (в формате .img), загруженный с веб-сайта Samsung (http://www.samsung.com), на USB-устройство.Подключите устройство USB к порту  (SERVICE) на мониторе. Выберите функцию  → Поддержка → Обновление ПО.Для продолжения обновления следуйте указаниям на экране.После того, как устройство автоматически выключится и снова включится после обновления, выключите его.После выключения устройства отсоедините кабель питания от электрической розетки, а затем подключите его заново. <ul style="list-style-type: none">Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.Чтобы выполнить обновление программного обеспечения с помощью USB-устройства, сначала отформатируйте USB-устройство в формат FAT32.При обновлении ПО с помощью USB-устройства используйте устройство с разъемом USB версии 3.0 или более ранней.При выполнении обновления убедитесь, что в корневом каталоге сохранен только один файл в формате IMG (.img).Если появится сообщение Устройства USB не обнаружены. Проверьте и повторите попытку. ("Устройства USB не найдены. Проверьте и повторите попытку".), это может быть связано со следующими причинами.

2-й	Описание
Обновление ПО	<ul style="list-style-type: none">Устройство USB не подключено к порту  (SERVICE).Файлы в подключенном USB-устройстве не соответствуют поддерживаемым форматам.Подключенное USB-устройство не содержит действительных файлов обновления. (В памяти отсутствуют сохраненные файлы обновления или имена файлов неверны.)Обновление не запустится, если загруженное программное обеспечение несовместимо с программным обеспечением, установленным на мониторе. Чтобы проверить совместимость программного обеспечения, выберите  → Поддержка → Информация.Не выключайте монитор до завершения обновления. Не допускайте прерывания обновления, насколько это возможно. Как правило, если обновление прерывается, устройство возвращается к предыдущей версии.При этом цвета экрана могут измениться или экран может мигать зеленым во время обновления через USB, но эта проблема не связана с монитором. Если обновление S/W выполняется в обычном режиме, дождитесь окончания обновления.
Зарег. продукт	<p>Узнайте, как зарегистрировать ваше устройство.</p> <ul style="list-style-type: none">Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.
Информация	<p>Просмотр информации о текущем программном обеспечении. См. текущий экран монитора.</p>
Сбросить все	<p>Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.</p>

Установка программного обеспечения

Easy Setting Box



Функция Easy Setting Box позволяет пользователям разделить устройство на несколько секций.

Чтобы установить последнюю версию программы Easy Setting Box, загрузите ее с веб-сайта Samsung.

(<http://www.samsung.com>)

— Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.

— Значок Easy Setting Box может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.

— Если ярлык отсутствует, нажмите клавишу F5.

Ограничения и проблемы с установкой

Проблемы при установке программы Easy Setting Box могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

Требования к системе

ОС	Оборудование
<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 32Bit/64Bit• Windows 8 32Bit/64Bit• Windows 8.1 32Bit/64Bit• Windows 10 32Bit/64Bit• Windows 11 32Bit/64Bit	<ul style="list-style-type: none">• Не менее 32 Мбайт памяти• Не менее 60 Мбайт свободного места на жестком диске

Установка драйвера

Чтобы установить последнюю версию драйвера устройства, загрузите ее с веб-сайта Samsung.

(<http://www.samsung.com>)

— Для устройства можно задать оптимальное разрешение и частоту, установив для данного устройства соответствующие драйверы.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Действия перед обращением в сервисный центр Samsung

— Прежде чем обращаться в центр по обслуживанию клиентов Samsung, проверьте следующим образом работу устройства. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов Samsung.

Диагностика устройства (неисправность экрана)

В случае возникновения сбоя в работе устройства выполните [Самодиагностика](#), чтобы проверить, правильно ли работает устройство.

Проверка разрешения и частоты

Если выбрано неподдерживаемое разрешение (см. [Таблица стандартных режимов сигнала](#)), на короткое время может выводиться сообщение **Неоптим. режим** или изображение на экране может отображаться неправильно.

— Отображаемое разрешение может отличаться от фактического в зависимости от параметров компьютера и используемых кабелей.

Проверьте следующие показатели

Осторожно

Когда устройство издает щелкающие звуки (треск).

Эти звуки могут быть вызваны сжатием или расширением внешних компонентов либо внутренних электрических схем устройства из-за изменения температуры.

Это НЕ является неисправностью устройства и не влияет на срок его службы.

Проблема установки

При подключении кабеля HDMI к изделию или ПК вдоль всех четырех сторон экрана видны пустые области.

Причина появления этих пустых областей на экране никак не связана с изделием.

Появление пустых областей на экране вызвано ненадлежащей работой компьютера или графической платы. Чтобы устранить эту проблему, настройте размер экрана в настройках HDMI для графической платы.

Если в меню настроек графической платы отсутствует параметр, позволяющий регулировать размер экрана, обновите драйвер графической платы до новейшей версии.

(Для получения подробных сведений о регулировке параметров экрана обратитесь к производителю графической платы или компьютера.)

Неисправность экрана

Не горит индикатор питания. Экран не включается.

Проверьте, правильно ли подключен кабель питания к устройству.

В случае возникновения сбоя в работе устройства выполните [Самодиагностика](#), чтобы проверить, правильно ли работает устройство.

Появится сообщение **Проверьте подключение кабеля и настройки устройства, используемого в качестве источника.**

Проверьте, правильно ли подключен кабель к изделию.

Проверьте, включено ли питание устройства, подключенного к вашему устройству.

Проверьте состояние режима **Режим ПК/AV**. (**□□** → Система → Режим ПК/AV → HDMI1, HDMI2, DisplayPort (S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G), HDMI (S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G) → ПК или AV.)

Установите значение версии подключенного **HDMI** или **DisplayPort**.

Отображается надпись **Неоптим. режим.**

Это сообщение отображается, когда сигнал от видеокарты превышает допустимые значения разрешения или частоты устройства.

Измените максимальное разрешение и частоту в соответствии с характеристиками изделия ([стр.40](#)).

Изображения на экране искажены.

Проверьте подключение кабеля к устройству.

Нечеткие изображения на экране. Изображения на экране размыты.

Отсоедините все дополнительные принадлежности (удлинительный видеокабель и т.п.) и повторите попытку.

Установите рекомендуемый уровень разрешения и частоты.

Изображения на экране колеблются и дрожат. Тени или остаточные изображения на экране.

Убедитесь в том, что разрешение и частота компьютера заданы в диапазоне, совместимом с устройством. Затем, если требуется, измените настройки, пользуясь таблицей сигналов, посылаемых в стандартном режиме ([стр.40](#)), которая приведена в данном руководстве пользователя, а также меню **Информация** устройства.

Измените значение параметра **Время отклика** в экранном меню на **Быстрее** или **Стандартный** в зависимости от назначения и способа использования.

— Доступные функции могут отличаться в зависимости от модели.

Экран слишком светлый. Экран слишком темный.

Настройте параметры **Яркость** и **Контраст**.

Цвета на экране отображаются неверно.

Измените настройки **Цвет**.

Цвета на экране затенены или искажены.

Измените настройки **Цвет**.

Белый не выглядит белым.

Измените настройки **Цвет**.

Отсутствуют изображения на экране, а индикатор питания мигает каждые 0,5-1 секунду.

Проверьте, правильно ли подключен кабель между изделием и ПК и надежно ли зафиксированы разъемы.

Для возврата к предыдущему экрану нажмите любую клавишу на клавиатуре или переместите мышь.

Устройство находится в режиме энергосбережения.

Текст размытый.

Если используется ОС Windows (например, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10): Откройте **Панель управления** → **Шрифты** → **Настройте текст ClearType** and change **Включите ClearType**.

Прерывистое воспроизведение видео.

Большие видеофайлы высокого разрешения могут воспроизводиться с прерываниями. Это может происходить из-за того, что видео-проигрыватель не оптимизирован для ресурсов компьютера.

Попробуйте воспроизвести эти файлы на другом проигрывателе.

Проблема, связанная со звуком

Нет звука.

Повторно проверьте состояние подключенных наушников или гарнитуры или отрегулируйте громкость.

Проверьте уровень громкости.

Проверьте, отключен ли звук на устройстве или источнике.

Уровень громкости слишком низкий.

Проверьте настройки громкости.

Если после настройки до максимального уровня громкость все еще мала, отрегулируйте громкость на звуковой плате компьютера или в приложении.

Видео отображается, но звук отсутствует.

Звук не воспроизводится, если для подключения к устройству ввода используется кабель HDMI-DVI или DVI.

Подключайте устройство с помощью кабеля HDMI или DP.

Неисправность устройства-источника сигналов

Во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал.

Если во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал, требуется провести осмотр компьютера.

Вопросы и ответы

— Дополнительные инструкции и настройки приведены в руководстве пользователя ПК или видеокарты.

Как изменить частоту?

Задайте частоту на графической плате.

- Windows 7: выберите **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Дисплей** → **Разрешение экрана** → **Дополнительные параметры** → **Монитор** и измените настройку **Частота обновления** в разделе **Параметры монитора**.
 - Windows 8(Windows 8.1): выберите **Настройки** → **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Дисплей** → **Разрешение экрана** → **Дополнительные параметры** → **Монитор** и измените настройку **Частота обновления** в разделе **Параметры монитора**.
 - Windows 10: выберите **Настройки** → **Система** → **Дисплей** → **Расширенные настройки просмотра** → **Свойства адаптера дисплея** → **Монитор** и измените настройку **Частота обновления экрана** в разделе **Параметры монитора**.
-

Как изменить разрешение?

- Windows 7: выберите **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Экран** → **Разрешение экрана** → **Настройка разрешения экрана**.
 - Windows 8(Windows 8.1): выберите **Настройки** → **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Экран** → **Настройка разрешения экрана** и настройте разрешение.
 - Windows 10: выберите **Настройки** → **Система** → **Дисплей** → **Расширенные настройки просмотра** и настройте разрешение
-

Как задать режим энергосбережения?

- Windows 7: выберите **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Персонализация** → **Параметры экранной заставки** → **Параметры питания** или **BIOS SETUP** на компьютере.
 - Windows 8(Windows 8.1): выберите **Настройки** → **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Персонализация** → **Параметры экранной заставки** → **Параметры питания** или **BIOS SETUP** на компьютере.
 - Windows 10: выберите **Настройки** → **Персонализация** → **Экран блокировки** → **Параметры времени простоя экрана** → **Питание и сон** или **BIOS SETUP** на компьютере.
-

Технические характеристики

Общие

LED монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

Название модели	S22D30*G	S22D40*G	S24D30*G	S24D40*G	S27D30*G	S27D40*G
Размер	Класс 22 (21,5 дюйм / 54,6 см)		Класс 24 (23,8 дюйма / 60,4 см)		Класс 27 (27 дюймов / 68,6 см)	
Область экрана	476,064 мм (Г) x 267,786 мм (В)		527,04 мм (Г) x 296,46 мм (В)		597,888 мм (Г) x 336,312 мм (В)	
Размер пикселя	0,24795 мм (Г) x 0,24795 мм (В)		0,2745 мм (Г) x 0,2745 мм (В)		0,3114 мм (Г) x 0,3114 мм (В)	
Максимальная частота синхронизации пикселей	224,25 МГц	224,4 МГц	224,25 МГц	224,4 МГц	224,25 МГц	224,4 МГц
Источник питания	Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц На основании переменного напряжения адаптера. Данные о постоянном напряжении устройства смотрите на этикетке. (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) См. сведения на этикетке на задней панели устройства, поскольку в разных странах стандартным считается разное напряжение. (Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.)					
Сигнальные разъемы	HDMI, D-SUB (Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) HDMI, DisplayPort (Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.)					
Условия окружающей среды	Эксплуатация Температура: От 10 °С до 40 °С (От 50 °F до 104 °F) Влажность: От 10 % до 80 %, без конденсации Хранение Температура: От -20 °С до 45 °С (От -4 °F до 113 °F) Влажность: От 5 % до 95 %, без конденсации					

- Plug-and-Play

Данное устройство можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между устройством и системой компьютера можно оптимизировать настройки устройства. Установка устройства выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.

- Точки дисплея (пиксели)

Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселов ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.

- В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

- Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung.

- Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Таблица стандартных режимов сигнала

Название модели	S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G	S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30–110 кГц
	Частота вертикальной развертки	48–100 Гц
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 75 Гц (D-SUB)
		1920 x 1080 при частоте 100 Гц (HDMI, DisplayPort)

Если сигнал, соответствующий стандартному режиму сигнала, передается с ПК, то экран подстраивается автоматически. Если сигнал, передаваемый с компьютера, не входит в список сигналов, посылаемых в стандартном режиме, экран может оставаться пустым, хотя индикатор питания будет гореть. В этом случае измените настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей и сведениями руководства пользователя для графической платы.

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	83,894	74,973	174,500	+/-
*1920 x 1080	109,926	99,933	224,250	+/-
**1920 x 1080	110,000	100,000	224,400	+/-

— *: Только модель S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.

— **: Только модель S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.

— Частота горизонтальной развертки

Время, необходимое для сканирования одной строки от левой стороны экрана до правой, называется горизонтальным периодом. Обратная величина горизонтального периода называется частотой горизонтальной развертки. Частота горизонтальной развертки измеряется в кГц.

— Частота вертикальной развертки

Повторное отображение одного изображения несколько десятков раз в секунду позволяет видеть естественное изображение. Частота повторения называется частотой вертикальной развертки или частотой обновления и указывается в герцах (Гц).

— В данном устройстве предусмотрена настройка только одного значения разрешения для каждого определенного размера экрана, что, вследствие особенностей дисплея, позволяет добиться оптимального качества изображения. Использование разрешения, отличного от заданного, может снизить качество изображения. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбрать оптимальное разрешение, заданное для используемого изделия.

— Некоторые параметры разрешения, указанные в таблице выше, могут быть недоступны. Это зависит от технических характеристик используемой графической карты.

Приложение

Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)

— Визит специалиста сервисного центра оплачивается в следующих случаях (независимо от предоставленной гарантии):

В изделии не обнаружено неисправностей

Чистка изделия, настройка, объяснение правил использования, переустановка и т.п.

- Специалист сервисного центра дает инструкции по использованию изделия или просто изменяет настройки, не разбирая изделия.
- Неисправность вызвана факторами окружающей среды (Интернет, антенна, помехи и т.п.)
- Изделие переустановлено или к нему подключены дополнительные устройства после первоначальной установки.
- Изделие переустановлено и перенесено в другое место в помещении либо в другое здание.
- Клиенту необходимы инструкции по использованию изделия, произведенного другой компанией.
- Клиенту необходимы инструкции по работе в сети или использованию программы, произведенной другой компанией.
- Клиенту необходимо установить программное обеспечение и настроить изделие.
- Специалист сервисного центра обнаруживает загрязнения или инородные материалы внутри изделия и удаляет их.
- Клиенту необходима установка изделия в случае приобретения его в Интернете или на дому.

Повреждение изделия по вине клиента

Повреждение изделия вызвано неправильным обращением или неаккуратным ремонтом.

Если повреждение изделия вызвано одной из следующих причин:

- Внешнее воздействие или падение.
- Использование источников питания или дополнительных изделий, не являющихся продукцией Samsung.
- Ремонт, произведенный лицом, которое не является инженером сторонней обслуживающей компании или партнером Samsung Electronics Co., Ltd.
- Ремонт, произведенный клиентом, а также модернизация изделия.
- Подключение изделия к сети с неподходящим напряжением или включение его в недопустимую электрическую схему.
- Несоблюдение мер предосторожности, приведенных в Руководстве пользователя.

Прочее

- Поломка изделия по причине стихийного бедствия (удар молнии, пожар, землетрясение, наводнение и т.п.).
- Закончились или пришли в негодность расходные компоненты (аккумулятор, тонер, флуоресцентные и обычные лампы, фильтр и т.п.).


— Если клиент требует обслуживания, но изделие полностью исправно, то работу специалиста необходимо будет оплатить. Рекомендуем прочитать Руководство пользователя прежде, чем обращаться в сервисный центр.

TCO CERTIFIED

- Независимая сертификация в соответствии с ISO 14024
- Применимо только к моделям TCO-certified.



На пути к экологичным ИТ-продуктам

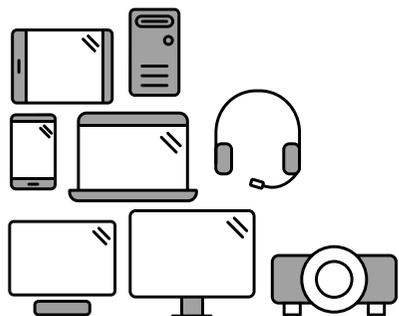

Встречайте более экологичный продукт

ИТ-продукты ассоциируются с многочисленными рисками для устойчивого развития, возникающими на протяжении их жизненного цикла. На фабриках часто нарушаются права человека. В самих продуктах и на производстве используются вредные вещества. Продукты нередко имеют короткий срок службы из-за плохой эргономики, низкого качества и невозможности их ремонта или модернизации.

Этот продукт — лучший выбор. Он прошел самую полную в мире программу сертификации, подтвердившую его соответствие критериям TCO Certified. Благодарим вас за ответственный выбор, способствующий прогрессу на пути к стабильному будущему!

Критерии TCO Certified учитывают весь жизненный цикл продукта и обеспечивают баланс между экологической и социальной ответственностью. Соответствие проверяют независимые эксперты, которые специализируются на ИТ-продуктах, а также на вопросах социальной ответственности и устойчивого развития. Проверка проводится до и после выдачи сертификата и охватывает весь период его действия. Процедура также гарантирует, что во всех случаях несоответствия критериям будут предприняты корректирующие действия при производстве. И наконец, точность и независимость оценки обеспечены регулярными проверками, которые проходят процедуры TCO Certified и эксперты.

Хотите знать больше?

Информацию о сертификации TCO Certified, документы с полным описанием критериев, а также новости читайте на tcocertified.com. На сайте вы также найдете инструмент поиска продуктов, который содержит список всех сертифицированных продуктов.

Информация о гарантии на продукт

- Минимальная гарантия на продукт: 1–3 года
- Минимальная приобретаемая расширенная гарантия: 2–4 года
- Общая доступная гарантия (бесплатная + расширенная): 5 лет
- Максимальная стоимость расширенной гарантии в год: менее 15 % от стоимости товара

— Гарантийный срок может различаться в зависимости от региона и модели.

Обновления ПО

Samsung гарантирует доступность бесплатных обновлений безопасности, корректирующих обновлений и обновлений функциональности операционной системы не менее 5 лет после вывода продукта с рынка. Последнюю версию ПО можно загрузить со страницы поддержки Samsung.com.