

SCARLETT®

RUS

ENG


KAZ

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА/WATER FLOSSER/
ЫҚШАМ АУЫЗ ҚУЫСЫН
ТАЗАРТУ ҚҰРАЛЫ

Руководство пользователя/Instruction Manual/
Пайдаланушы нұсқаулығы

SC-WF03

SCARLETT.RU

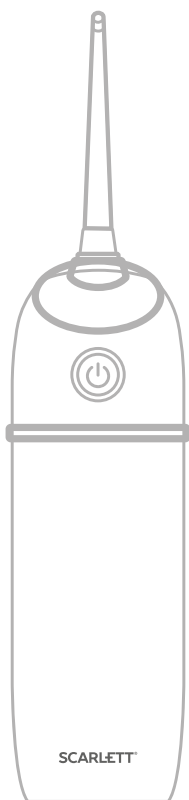

Внимательно прочтите инструкцию перед началом пользования прибором и храните ее в надежном месте для дальнейшего использования.

Before use, please read the instruction carefully and keep it in a safe place for future reference.

Қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қауіпсіз жерде сақтаңызарі қарай пайдалану үшін



Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Не протягивайте кабель Type-C в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы кабель не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром, полученным у изготовителя или в сервисном центре. Также аналогичный шнур Type-C можно приобрести в сети розничной торговли.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь к продавцу.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые цифры "XX" - месяц производства, следующие четыре цифры "XXXX" - год производства.

ВНИМАНИЕ! ИРРИГАТОР НЕ ЗАМЕНЯЕТ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СНАЧАЛА ПРОИЗВЕСТИ ЧИСТКУ ЗУБОВ ЩЕТКОЙ. ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБОВ И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ТОЛЬКО ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

ПОМНИТЕ: Случайное повреждение кабеля Type-C может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

Запрещается заряжать прибор вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.). Храните кабель Type-C вдали от воды.

ВНИМАНИЕ!

- Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости. Перед зарядкой убедитесь, что прибор абсолютно сухой.
- Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.
- При ношении зубных протезов, имплантов, коронок и т.п. убедитесь, что допускается их очистка с помощью ирригатора. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения.
- Не направляйте струю воды под язык, в уши, нос, глаза и другие чувствительные участки тела – это может привести к травмам.
- Перед использованием прибора удалите все съемные приспособления из ротовой полости.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и выключен. Строго следуйте инструкциям по очистке.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию.
- Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	SC-WF03
Рабочие характеристики прибора	3,7 В  7,5 Вт
Параметры зарядки	5 В  2 Вт
Емкость аккумулятора:	1500 мАч
Количество режимов работы:	3
Объем резервуара для воды:	190 мл
Время полной зарядки:	6 ч
Функция памяти режима:	Запоминает последний использованный режим
Уровень водонепроницаемости:	IPX7

КОМПЛЕКТАЦИЯ (РИС.2)

Ирригатор	1
Шнур Type-C	1
Стандартная струйная насадка	1
Пародонтологическая насадка	1
Ортодонтическая насадка	1
Руководство по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1
Чехол	1

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ (РИС.1)

1. Насадка
2. Гнездо для установки насадки
3. Порт для зарядки
4. Кнопка для снятия насадки
5. Резервуар для воды
6. Отверстие для залива воды
7. Кнопка включения/ выключения/ кнопка выбора режима работы/

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

Полностью размотайте кабель. Корпус прибора протрите влажной тканью.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

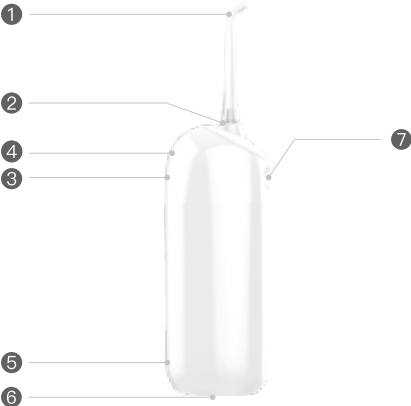


Рис.1

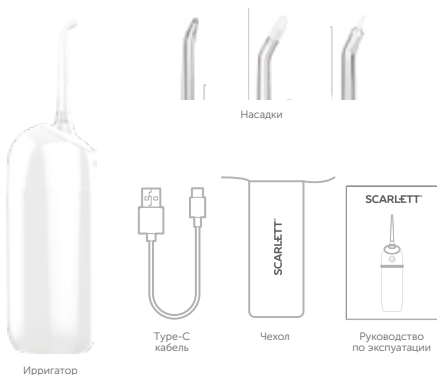


Рис. 2

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. С помощью кабеля Type-C подключите прибор к внешнему источнику питания (не входит в комплект). Время полной зарядки прибора – до 6 часов. При полной зарядке прибор отключится самостоятельно во избежание перегрева устройства. Прибор готов к использованию.

ВНИМАНИЕ! ПРИБОР НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ, ПОКА ОН ПОДКЛЮЧЕН К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

УСТАНОВКА И СМЕНА НАСАДОК

В комплект поставки прибора входят 3 насадки:

- стандартная насадка очищает зубы и десны от налета и остатков пищи, осуществляет массаж десен, улучшая их кровообращение.
- ортодонтическая насадка предназначена для очистки брекет-систем. Рекомендуется менять каждые 3 - 6 месяца;
- пародонтологическая насадка предназначена для очистки и промывания десневых карманов. Рекомендуется менять каждые 3 месяца. При использовании пародонтологической насадки во избежание ее повреждения и травмирования десневых карманов пользуйтесь прибором только на небольшой мощности.

Перед установкой и сменой насадок убедитесь, что прибор выключен!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ НАСАДКИ!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ :

1. Убедитесь, что зарядный порт плотно закрыт. Откройте крышку резервуара для воды (Рис. 3).




Рис. 3

2. Надавите на резервуар и сдвиньте его вниз до указанной на резервуаре стрелки (Рис. 4)

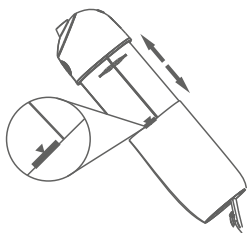


Рис. 4

3. Наполните резервуар водой и закройте крышку резервуара до щелчка (Рис. 5).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПОЛНЯТЬ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ТРАВЯНЫМИ ОТВАРАМИ, СОЛЕВЫМИ, МАСЛОСОДЕРЖАЩИМИ ИЛИ АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ, ЗУБНОЙ ПАСТЫ, ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РТА, А ТАКЖЕ ДРУГИМИ ЖИДКОСТЯМИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ИРРИГАТОРОВ!



Рис. 5

4. Нажмите и удерживайте кнопку в задней части устройства, а затем установите подходящую Вам насадку в гнездо до щелчка. Для снятия удерживайте ту же кнопку и потяните на насадку. Не отсоединяйте и не заменяйте насадки во время зарядки или во время работы ирригатора (Рис. 6).



Рис. 6

5. Расположите насадку во рту, наклонитесь над раковиной и нажмите кнопку включения. Для переключения режимов кратковременно нажмите на кнопку.

Для отключения питания зажмите кнопку на несколько секунд. Ирригатор автоматически выключается после двух минут работы. Чтобы не испачкаться, оставляйте насадку во рту, пока устройство работает.

Не располагайте насадку вплотную к зубам и деснам, чтобы поток воды аккуратно убрал остатки еды (Рис. 7).



Рис. 7

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РЕЖИМА РАБОТ

Для выбора режимов работы используйте кнопку переключения режимов (Рис.1)

Обычный режим - Стандартный режим работы. Подходит для ежедневного использования

Щадящий режим - Режим мягкой очистки. Подходит для чувствительных десен

Импульсный режим - Режим пульсации. Подходит для глубокой очистки и массажа десен

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети и выключен. Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой. Насадки промывайте под струей воды после каждого использования.

Внутренние стенки резервуара для воды при необходимости могут быть очищены влажной мягкой тканью

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ КОРПУС ПРИБОРА НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОЧИСТКЕ ПРИБОРА ГРУБЫХ САЛФЕТОК ИЛИ ГУБОК, АБРАЗИВНЫХ ПАСТ. ТАКЖЕ НЕДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды.

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ

- Батарея должна быть вынута из прибора перед его утилизацией
- Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что аккумулятор или батарейка, используемые в данном изделии, нельзя выбрасывать по окончании срока службы вместе с другими бытовыми отходами.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ENG

The safety measures and instructions contained in this manual do not cover all possible situations that may arise during the operation of the device. When working with the device, the user should be guided by common sense, be careful and attentive.

SECURITY MEASURES

- The manufacturer is not responsible for damages caused by non-compliance with safety regulations and rules of operation of the device.
- This device is designed for domestic use and can be used in apartments, country houses or other similar conditions of non-industrial operation. Industrial or any other inappropriate use of the device will be considered a violation of the conditions of proper operation of the device. In this case, the manufacturer is not responsible for the possible consequences.
- Do not extend the Type-C cable in doorways or near heat sources. Make sure that the cable does not twist or bend, does not come into contact with sharp objects, corners and edges of furniture.
- Improper handling may result in damage to the device, damage to property and cause harm to the health of the user.

- If the power cord is damaged, it should be replaced with a special cord obtained from the manufacturer or service center. Also the same type of cable can be bought in the shop.
- The manufacturer reserves the right to make minor changes in the design of the device that do not drastically affect its safety, performance and functionality.
- Do not attempt to repair the device yourself. In case of malfunctions, please contact your dealer.
- The date of manufacture is indicated on the device and/or on the packaging, as well as in the accompanying documentation, in the format XX.XXXX, where the first two digits "XX" are the month of manufacture, the next four digits "XXXX". XX" - the year of manufacture.

ATTENTION! THE WATER FLOSSER IS NOT A SUBSTITUTE FOR A TOOTHBRUSH, THEREFORE, IN ORDER TO ENSURE COMPREHENSIVE ORAL CARE OF THE ORAL CAVITY, IT IS RECOMMENDED TO MAKE BRUSHING FIRST. THE DEVICE IS DESIGNED TO CLEAN TEETH AND ORAL CAVITY, USE IT ONLY FOR ITS INTENDED PURPOSE.

REMEMBER: accidental damage to the Type-C cable can lead to problems that do not comply with the warranty conditions, as well as can cause electric shock.

- It is forbidden to operate the device outdoors: moisture or foreign objects entering the device body may cause serious damage to it.

Do not charge the device near water-filled containers (bathtubs, sinks, etc.). Keep the Type-C cable away from water.

ATTENTION!

- It is not recommended to immerse the device body in water or other liquids for a long time. Before charging, make sure that the device is completely dry.
- Consult a dentist before using the device.
- When wearing dentures, implants, crowns, etc., make sure that they can be cleaned with a water flosser. The manufacturer is not responsible for possible damage.
- Do not direct a stream of water under the tongue, into the ears, nose, eyes and other sensitive areas of the body – this can lead to injury.
- Take out all removable appliances from the mouth before using the device.
- Before cleaning the device, make sure it is unplugged and turned off. Strictly follow the cleaning instructions.
- The device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or with lack of experience or knowledge, unless these people are supervised or instructed in how to use this device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to prevent playing with the device.
- Self-repair of the device or modification of its design is prohibited. Unprofessionally performed work can lead to damage to the device, injury and property damage.

ATTENTION! IT IS FORBIDDEN TO USE THE DEVICE IN CASE OF ANY MALFUNCTION.

SPECIFICATIONS:

Model:	SC-WF03
Device performance:	3.7 V  7.5 W
Charging performance:	5V  2 W
Battery capacity:	1500 mAh
Number of operating modes:	3
Water Tank Capacity:	190 ml
Full Charge Time:	6 h
Mode Memory Function:	Remembers the last used mode
Waterproof rate:	IPX7

PACKAGE CONTENTS

Water flosser	1
Type-C cable	1
Standard jet nozzle.	1
Periodontological nozzle,	1
Orthodontic nozzle	1
Operating manual	1
Warranty card	1
Case	1

MODEL CONFIGURATION (FIG.1)

- 1. Nozzles
- 2. Nozzle mounting slot
- 3. Charging port
- 4. Nozzle release button
- 5. Water tank
- 6. Water inlet
- 7. On/off button/mode selection button/LED indicator

I. BEFORE STARTING TO USE

Carefully remove the device and its components from the box. Remove all packaging materials and promotional stickers. Be sure to keep the warning stickers, signposting stickers (if available) and the unit serial number plate mounted to its body at their places!

Unwind the cable completely. Wipe the device body with a damp cloth. Make sure the external and visible internal parts of the device are free of damages, chips and other defects.

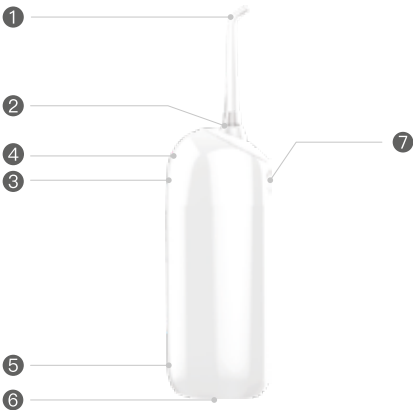


Fig. 1

ACCESSORIES

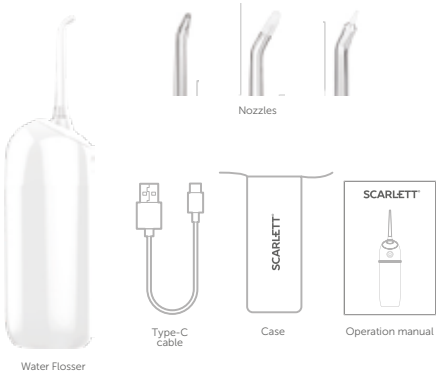


Fig. 2

II. DEVICE OPERATION

CHARGING THE INSTRUMENT

The battery should be fully charged before using the instrument. Use the Type-C cable to connect the instrument to an external power source (not included). The instrument will take up to 6 hours to fully charge.

When fully charged, the device will turn off on its own to prevent over-heating of the device. The device is ready for use.

ATTENTION! THE DEVICE WILL NOT WORK WHILE IT IS CONNECTED TO THE MAINS.

NOZZLE INSERTING AND CHANGING

The device is supplied with 3 nozzles:

- The standard nozzle cleans teeth and gums from plaque and food residues, massages the gums, improving their blood circulation.
- The orthodontic nozzle is designed for cleaning braces. Replacement is recommended every 3 to 6 months;
- The periodontal nozzle is designed for cleaning and rinsing gum pockets. Replacement is recommended every 3 months. Use the device only at low power when applying the periodontal nozzle, in order to avoid damage and injury to the gingival pockets.

Make sure the device is turned off before inserting or changing the nozzles!

USING THE DEVICE WITHOUT THE NOZZLE INSERTED IS **STRICTLY PROHIBITED!**

WORK PREPARATION:

1. Make sure the device is off (Fig 3).




Fig 3.

2. Press down on the tank and slide it down to the arrow indicated on the tank (Fig.4).

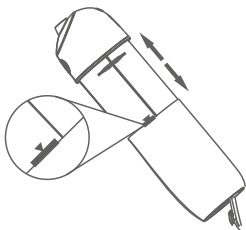


Fig.4

3. Fill the tank with water and close the tank lid until it clicks (Fig.5)

ATTENTION! IT IS PROHIBITED TO FILL THE WATER TANK WITH HOT WATER, HERBAL INFUSIONS, SALT, OIL-CONTAINING OR ANTISEPTIC SOLUTIONS, TOOTHPASTE, CHEMICALS, NON-SPECIALISED MOUTH-WASHES, AS WELL AS OTHER LIQUIDS NOT INTENDED FOR IRRIGATORS!




Fig.5

4. Press and hold the button on the back of the device, then insert the appropriate nozzle into the slot until it clicks into place. To remove, hold the same button and pull the nozzle. Do not remove or replace nozzles while charging or while the irrigator is running (Fig.6).

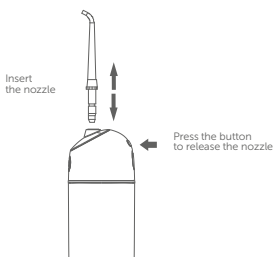


Fig.6

5. Place the nozzle in your mouth, lean over the sink and press the power button. To switch modes, press the button briefly. To turn off the power, hold the button for a few seconds. The irrigator automatically turns off after two minutes of operation. To avoid getting dirty, leave the nozzle in your mouth while the device is working. Do not place the nozzle close to your teeth and gums so that the water flow gently removes food debris (Fig.7).

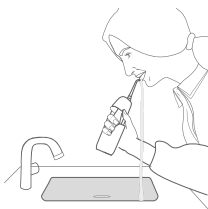


Fig.7

OPERATING MODE SWITCHING RECOMMENDATIONS

Use the switching mode button (Fig.1)

Clean - the standard operating mode. Suitable for daily use

Soft - the soft cleaning mode. Suitable for sensitive gums

Pulse - the pulsation mode. Suitable for deep cleansing and massage of gums

III. DEVICE MAINTENANCE

Make sure the device is unplugged and turned off before cleaning. Clean the product body with a soft, damp cloth or sponge. Rinse the nozzles under running water after each use.

The inner walls of the water tank can be cleaned with a damp soft cloth if necessary.

ATTENTION! IMMERSING THE DEVICE BODY IN WATER OR OTHER LIQUIDS FOR A LONG TIME IS NOT RECOMMENDED.

THE USE OF COARSE WIPES OR SPONGES, ABRASIVE PASTES WHEN CLEANING THE DEVICE **IS STRICTLY PROHIBITED**. THE USE OF ANY CHEMICALLY AGGRESSIVE SUBSTANCES IS UNACCEPTABLE.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Store the device in a dry, ventilated place away from heating appliances and direct sunlight. It is forbidden to expose the device to mechanical shocks that may damage the device and/or violate the integrity of the package during transportation and storage. The device package should be protected from water ingress.

REMOVING THE BATTERY

- The battery must be removed from the device before disposal.
- The device must be disconnected from the mains when removing the battery.



This symbol on the device, packaging and/or accompanying documentation indicates that used electrical and electronic products should not be disposed of with normal household waste. They should be taken to a specialized collection points



This symbol on the device, packaging, and/or accompanying documentation indicates that the battery or battery pack used in this product must not be disposed of at the end of its service life together with other household waste

Contact your local authorities for more information on existing waste collection systems. Proper disposal will help conserve valuable resources and prevent potential negative impacts on human health and the environment that may result from improper waste management



Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғымен жұмыс істеу кезінде пайдаланушы ақылға қонымды, мұқият және мұқият болуы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші өнімнің қауіпсіздік техникасы мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген зиян үшін жауап бермейді.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа да осындай жағдайларында қолдануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдары үшін жауап бермейді.
- Туре-С кабелін есіктерде немесе жылу көздеріне жақын жерде тартпаңыз. Кабельдің бұралмауын және бүгілмеуін, жиһаздың өткір заттарымен, бұрыштарымен және жиектерімен жанаспауын қадағалаңыз.
- Дұрыс емес өңдеу өнімге зақым келтіруі мүмкін, материалдық залал келтіріп, денсаулыққа зиян келтіреді пайдаланушы.
- Қуат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек өндірушіден алынған арнайы сым немесе қызмет көрсету орталығы.
- Өндіруші қосымшасыз құқығын өзіне қалдырады дизайнға кішігірім өзгерістер енгізу туралы ескертулер оның қауіпсіздігіне түбегейлі әсер етпейтін өнімдер, өнімділігі мен функционалдығы.
- Өнім төмен температурада біраз уақыт қалдырылған болса 0°C, оны қосар алдында оны бөлме температурасында ұстау керек жағдайлары кем дегенде 2 сағат.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. сағ Қандай да бір мәселе туындаса, сатушыға хабарласыңыз.
- Өндірілген күні өнімде және/немесе қаптамада, сондай-ақ көрсетілген ілеспе құжаттамада XX.XXXX форматында, мұнда бірінші «XX» сандары – өндірілген ай, келесі төрт сан «XXXXX» өндірілген жылы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! СУАРАТЫН ТІС щеткасын АЛМАЙДЫ, СОНДЫҚТАН ЖАҢАЛЫҚ КҮТІМ КӨРСЕТУ ҮШІН БІРІНШІ АУЫЗ ҚҰЫСЫ ЖАСАУ ҰСЫНЫЛАДЫ ТІСТЕРДІ ЩЕТКАМЕН ТАЗАЛАУ. ҚҰРЫЛҒЫ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТІС ЖӘНЕ АУЫЗ ҚҰЫСЫ, ОНЫ ТЕК ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ ТІКЕЛЕЙ МАҚСАТ ҮШІН.

Құрылғы тістер мен ауыз қуысын тазалауға арналған.

Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН: Туре-С кабелінің кездейсоқ зақымдануы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сондай-ақ электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

• Құрылғыны ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғының корпусына ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оның қатты зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Құрылғыны сумен толтырылған ыдыстардың (ванналар, раковиналар және т.б.) жанында зарядтауға тыйым салынады. Туре-С кабелін судан алыс ұстаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғының корпусын ұзақ уақыт суға немесе басқа сұйықтықтарға батыру ұсынылмайды. Зарядтау алдында құрылғының мүлдем құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қолданар алдында тіс дәрігерімен кеңесіңіз.
- Тіс протездерін, импланттарды, тәждерді және т.б. киген кезде оларды ирригатормен тазалауға рұқсат етілгеніне көз жеткізіңіз. Өндіруші ықтимал зақым үшін жауап бермейді.
- Су ағынын тіл астына, құлаққа, мұрынға, көзге және басқаларға бағыттамаңыз дененің сезімтал аймақтары-бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны қолданар алдында барлық алынбалы құрылғыларды ауыз қуысынан алыңыз.

- Құрылғыны тазаламас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Тазалау нұсқауларын қатаң орындаңыз.
 - Аспап физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Ойынға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек құрылғымен.

- Құрылғыны өз бетінше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті сервис орталығының маманы жүргізуі керек.
- Кәсіби емес жұмыс құрылғының бұзылуына, жарақатқа және мүліктің з ақымдалуына әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚҰРЫЛҒЫНЫ КЕЗ-КЕЛГЕН АҚАУЛАР ҮШІН ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Үлгі:	SC-WF03
Құрылғының өнімділік сипаттамалары	3.7 В  7.5 Вт
Зарядтау параметрлері	5 В  2 Вт
Батарея сыйымдылығы:	1500 мАч
Жұмыс режимдерінің саны:	3
Су ыдысының сыйымдылығы:	190 мл
Толық зарядтау уақыты:	6 ч
Режим жады функциясы:	Соңғысы есіне түседі
	режимі қолданылады
Су өткізбейтін деңгей:	IPX7

ЖАБДЫҚ

Суарушы	1
Type-C кабель	1
Стандартты ағынды саптама.	1
Периодонтальды бекітпе	1
Ортодонтиялық тіркеме	1
Пайдалану жөніндегі	1
Кепілдік талоны	1
Іс	1

Өндіруші өнімнің дизайнына, конфигурациясына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімдерін үздіксіз жетілдіру барысында өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда $\pm 10\%$ қателікке жол беріледі.

МОДЕЛЬДІК ҚҰРЫЛҒЫ (СУРЕТ 1)

1. Қосымшалар
2. Саптаманы орнатуға арналған розетка
3. Зарядтау порты
4. Қосымшаны алып тастау түймесі
5. Су ыдысы
6. Су құюға арналған тесік
7. Қосу/ өшіру түймесі / жұмыс режимін таңдау түймесі / жарықдиодты шам

I. ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАМАС БҰРЫН

Өнімді және оның компоненттерін қораптан абайлап алыңыз. Барлық орау материалдарын және жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Ескерту жапсырмаларын, маңдайшалар жапсырмаларын (бар болса) және өнімнің сериялық нөмірін оның корпусында орнында ұстауды ұмытпаңыз! Тасымалдаудан немесе төмен температурада сақтаудан кейін құрылғыны қосар алдында бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстау керек.


Кабельді толығымен босатыңыз. Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Қолданар алдында құрылғының сыртқы және көрінетін ішкі бөліктерінің зақымдалмағанына, чиптердің және басқа ақаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.



Сурет 1

АКСЕССУАРЛАР

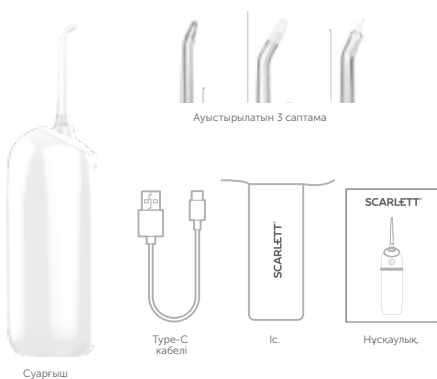

Сурет 2

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЗАРЯДТАУ

Құрылғыны қолданар алдында батарея толығымен зарядталған болуы керек. Құрылғыны сыртқы қуат көзіне (жинаққа кірмейді) қосу үшін Type-C кабелін пайдаланыңыз. Құрылғыны толық зарядтау уақыты 6 сағатқа дейін. Батарея толығымен зарядталған кезде барлық индикаторлар үздіксіз жанады. Толық зарядталған кезде құрылғының қызып кетуіне жол бермеу үшін құрылғы өздігінен өшеді. Құрылғы пайдалануға дайын.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚҰРЫЛҒЫ ҚҰРАТ КӨЗІНЕ ҚОСЫЛҒАН КЕЗДЕ ЖҰМЫС ЕМЕЙДІ.

ҚОСЫМШАЛАРДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ

Құрылғы 3 қосымшамен бірге жеткізіледі:

- стандартты саптама әйелдер мен ерлер үшін тістер мен қызыл иекті бляшка мен қалдықтардан тазартады
- тамақ, қызыл иекке массаж жасайды, олардың қан айналымын жақсартады.
- ортодонтиялық қондырма тазалауға арналған кронштейн жүйелері. Әр 3 - 6 ай сайын ауыстыруды талап етеді;
- периодонтальды саптама тазалауға арналған және сағыз қалталарын шаю. Әр 3 рет ауыстыруды қажет етеді ай. кезінде пародонт қондырмасын пайдаланған кезде оның зақымдануын және қызыл иектің қалтасын жарақаттауын болдырмайды

**ЖАБДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
САПТАЛАР ОРНАТЫЛДЫ!**


ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ:

1. .Зарядтау портының мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз. Су ыдысының қақпағын ашыңыз (Сурет 3).



Сурет 3


2. .Резервуарды басып, оны резервуарда көрсетілген көрсеткіге дейін сырғытыңыз (Сурет 4).

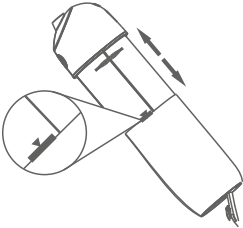

Сурет 4


3. Резервуарды сумен толтырыңыз және резервуардың қақпағын сырт еткенше жабыңыз (Сурет 5).

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ СУ ЫСТЫҚТЫ ЫСТЫҚ СУ, ШӨПТІК ШАМЫН, ТҰЗ, МАЙ ҚҰРАМЫ БАР НЕМЕСЕ АНТИСЕПТИКАЛЫҚ ЕРІТКІШТЕРМЕН, ТІС ПАСТАСЫМЕН, ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРМЕН, АРНАЙЫ ЕМЕС АУЫЗДЫ ШАЮҒА АРНАЛҒАН ДӘРІЛЕРМЕН ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЗАТТАРМЕН ТОЛТЫРУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ !



Сурет 5

4. Құрылғының артындағы түймені басып ұстап тұрыңыз, содан кейін тиісті қосымшаны сырт еткенше ұяға салыңыз. Алу үшін сол түймені басып тұрып, қондырманы тартыңыз. Ирригаторды зарядтау немесе пайдалану кезінде қондырмаларды алып тастамаңыз немесе ауыстырмаңыз (Сурет 6).

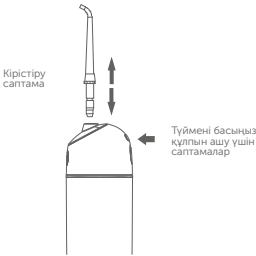


4. Саптаманы аузыңызға қойып, раковинаның үстіне еңкейіп, қуат түймесін басыңыз. Режимдерді ауыстыру үшін түймені аз уақыт басыңыз.

Қуатты өшіру үшін түймені бірнеше секунд басыңыз. Суарғыш екі минут жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді.

Ластануды болдырмау үшін құрылғыны пайдалану кезінде саптаманы аузыңызда қалдырыңыз.

Су ағыны тамақ қалдықтарын ақырын кетіруі үшін саптаманы тістеріңізге және қызыл иектеріңізге жақын қоймаңыз (Сурет 7).

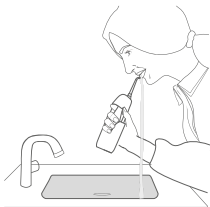

Сурет 7

ЖҰМЫС РЕЖИМІН ТАҢДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Жұмыс режимі. Сипаттама.

Жұмыс режимдерін таңдау үшін қосқыш түймесін пайдаланыңыз режимдері (Сурет 1)

Таза - стандартты жұмыс режимі. Күнделікті қолдануға жарамды

Жұмсақ - жұмсақ тазалау режимі. Сезімтал қызыл иектерге жарайды

Импульстік - пульсация режимі. Сағызды терең тазарту және уқалау үшін қолайлы

III. ҚҰРЫЛҒЫҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Құрылғыны тазалауды бастамас бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Өнімнің корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз. Саптамаларды әр қолданғаннан кейін су ағынының астында шайыңыз. Су ыдысының ішкі қабырғалары қажет болған жағдайда дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалануы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ КОРПУСЫН ҰЗАҚ УАҚЫТ СУҒА НЕМЕСЕ БАСҚА СҰЙЫҚТЫҚТАРҒА БАТЫРУ ҰСЫНЫЛМАЙДЫ.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ КЕЗІНДЕ ДӨРЕКІ МАЙЛЫҚТАРДЫ НЕМЕСЕ ГУБКАЛАРДЫ, АБРАЗИВТІ ПАСТАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ. СОНДАЙ-АҚ, КЕЗ-КЕЛГЕН ХИМИЯЛЫҚ АГРЕССИВТІ ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУҒА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Құрылғыны жылыту құрылғыларынан және тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде аспапты зақымдауы және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуы мүмкін механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады. Құрылғының қаптамасын судың түсуінен қорғау керек.

БАТАРЕЯНЫ ШЫҒАРЫП АЛУ

- Батареяны қоқысқа тастамас бұрын құрылғыдан шығарып алу керек.
- Батареяны алу кезінде құрылғыны қуат көзінен ажырату керек..



Өнімдегі, орамдағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл таңба пайдаланылған электр және электрондық өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қоқыс ретінде тастауға болмайтынын білдіреді. Оларды мамандандырылған қабылдау пункттеріне тапсыру керек.



Өнімдегі, қаптамадағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл таңба осы өнімде пайдаланылған батареяны пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді.

Қолданыстағы қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз. Тиісті түрде кәдеге жарату құнды ресурстарды үнемдеуге және қалдықтарды дұрыс өңдеуден туындауы мүмкін адам денсаулығы мен қоршаған ортаға жағымсыз әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

ПРИБРЕЛ НАШ ТОВАР?

- 1 Напиши отзыв на приобретенный товар SCARLETT на сайте магазина, где этот товар приобретался*
- 2 Заполни простую анкету на сайте <https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/>
- 3 Получи гарантированный подарок: «Деньги на счёт телефона»**



ПИШИ ОТЗЫВ И ПОЛУЧАЙ
ПОДАРОК «ДЕНЬГИ
НА СЧЁТ ТЕЛЕФОНА»!

* Если на сайте, где куплен товар оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах: <https://otzovik.com> или <https://irecommend.ru>

** Количество подарков ограничено. Акция проводится на территории Российской Федерации. Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте <https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/>