


HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПЫЛЕСОС
HYV-S5550**

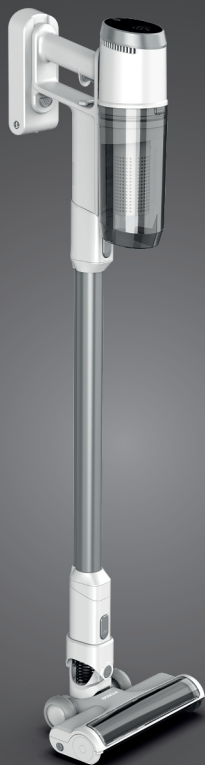

Содержание

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Назначение.....	5
Технические характеристики	5
Комплектация	6
Схема прибора	6
Панель управления.....	7
Подготовка к эксплуатации	7
Эксплуатация	7
Очистка и уход.....	12
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	15
Правила и условия монтажа.....	15
Транспортировка и хранение	16
Реализация.....	16
Утилизация	16
Гарантийный талон	17

Благодарим вас за выбор продукции HYUNDAI!

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или за ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Используйте прибор только по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.

- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус прибора. Не переносите прибор за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте прибор для уборки твердых или острых объектов, таких как стекло, гвозди, винты, монеты. Это может повредить прибор.
- Запрещается с помощью прибора собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, тонкодисперсную пыль – например, от штукатурки, бетона, муки или золы, а также частицы тонера для принтеров, копировальных машин и т. д.
- Не используйте прибор для уборки жидкостей и влажных предметов.
- Держите прибор вдали от микроволновок, каминов и плит.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием прибора.
- Запрещается использовать прибор, если:
 - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - не установлены фильтры.
- Не используйте фильтры, если они повреждены или не полностью высохли.

- Запрещается с помощью прибора собирать взрывоопасные или легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается использование прибора в местах хранения таких жидкостей.
- Не разбирайте аккумуляторную батарею.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность прибора, немедленно выключите прибор, извлеките вилку кабеля из розетки и проверьте, не засорилась ли трубка всасывания или насадки. Устраните засор и только после этого продолжайте уборку.
- По окончании эксплуатации, при чистке и замене фильтров или при поломке отключайте прибор от сети.

НАЗНАЧЕНИЕ

Вертикальный пылесос предназначен для уборки напольных покрытий, а также для очистки труднодоступных поверхностей, мебели, техники и т. д. в жилых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 400 Вт
- Мощность всасывания: 23 кПа
- Ёмкость аккумулятора Li-ion: 25.2 В, 2000 мА·ч
- Время автономной работы: до 45 мин.
- Время полного заряда: 3-5 часов
- Объём контейнера-пылесборника: 500 мл
- Фильтр: MIF
- LED-дисплей
- Уровень шума: до 82 дБ
- Длина кабеля питания: 1.5 м
- Основной материал: пластик
- Размер прибора: 1017 x 252 x 250 мм
- Вес прибора: 2.5 кг
- Цвет: белый


Сетевой адаптер питания

- Вход: 220-240 В, ~50/60 Гц, 0.5 А
- Выход: 32 В === 0.45 А, 14.4 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Вертикальный пылесос HYV-S5550
- Трубка всасывания
- Сетевой адаптер питания
- Электрическая турбощетка
- Щелевая насадка
- Круглая насадка-щетка
- Настенное крепление
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

СХЕМА ПРИБОРА

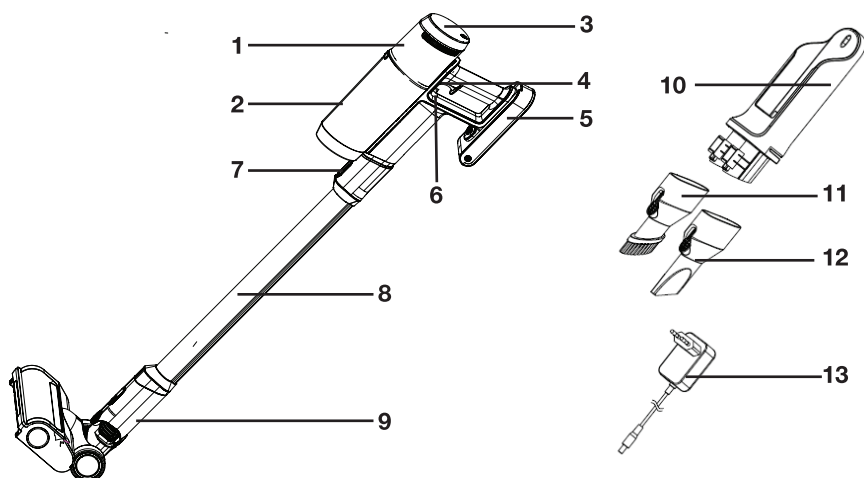

1. Корпус прибора
2. Контейнер-пылесборник
3. LED-дисплей
4. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
5. Аккумулятор
6. Кнопка отсоединения контейнера-пылесборника
7. Кнопка отсоединения трубки всасывания
8. Трубка всасывания
9. Электрическая турбощетка
10. Настенное крепление
11. Круглая насадка-щетка
12. Щелевая насадка
13. Сетевой адаптер питания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

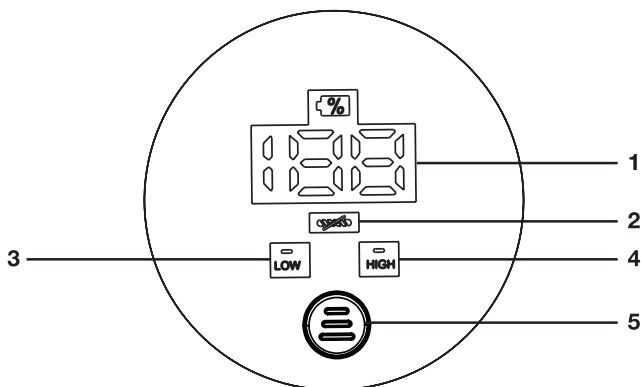

1. Дисплей с индикацией уровня заряда батареи
2. Засор турбощетки
3. Обычная мощность
4. Повышенная мощность
5. Кнопка регулировки мощности

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что ни упаковка, ни прибор не были повреждены при транспортировке. При обнаружении повреждений эксплуатация прибора не допускается.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.
- Убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Подключите прибор к электросети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка настенного крепления

- Выберите участок стены вдали от прямых солнечных лучей в сухом прохладном месте рядом с розеткой.
- Убедитесь, что в области установки нет газовых, водопроводных или дренажных труб, вентиляционных шахт, электрических проводов и кабелей.
- С помощью электрической дрели отметьте и аккуратно просверлите в нужном месте на стене два отверстия, расположенных вертикально на расстоянии 71.5 мм друг от друга (Рис. 1). Вставьте в них винты размером M4 x 20 мм.

- Установите крепление и зафиксируйте его на стене (Рис. 2). На период хранения прибор и насадки рекомендуется закрепить на настенном креплении (Рис. 3).

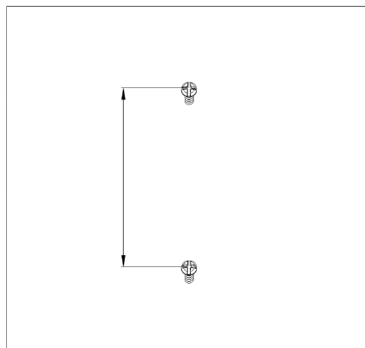


Рис. 1

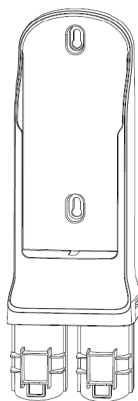


Рис. 2



Рис. 3

ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте крепление в подверженных влаге помещениях, таких как кухня или ванная.
- Для установки крепления рекомендуется воспользоваться услугами специалистов; в случае самостоятельной установки используйте защитную одежду и очки.

Сборка прибора

- Подсоедините трубку всасывания к турбощетке до упора и нажмите на нее, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

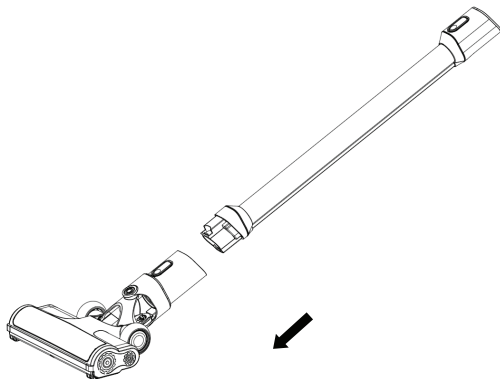


Рис. 4

- Подсоедините трубку всасывания с турбощеткой к разъему на корпусе пылесоса до щелчка отпускающей клавиши.

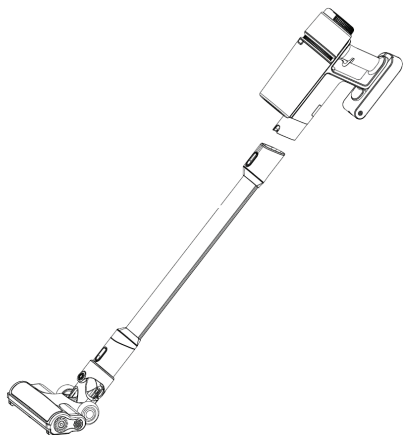


Рис. 5

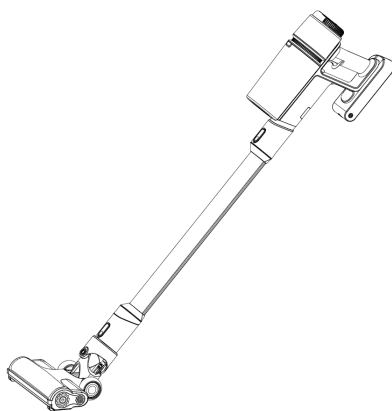


Рис. 6

Зарядка прибора

Перед первым использованием полностью зарядите прибор – это займет 3-5 часов. Уровень заряда отображается на дисплее. При подключении прибора к сети питания, мигает индикатор заряда батареи. Выберите наиболее удобный для вас способ зарядки.

Первый способ:

- Установите прибор на настенное крепление (Рис. 7).
- Вставьте штекер адаптера питания в зарядное гнездо, расположенное на боковой части настенного крепления (Рис. 8).
- Подключите вилку адаптера к розетке.
- Отсоедините адаптер питания от розетки и от зарядного гнезда.



Рис. 7

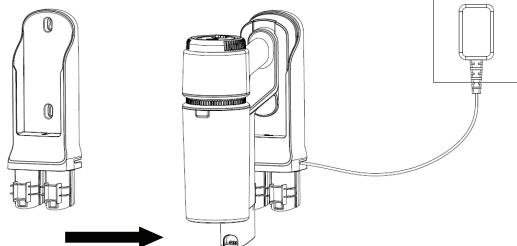


Рис. 8

Второй способ:

- Вставьте штекер адаптера питания в зарядное гнездо, расположенное на боковой части аккумулятора (Рис. 9).
- Подключите вилку адаптера к розетке.
- Отсоедините адаптер питания от розетки и от зарядного гнезда.

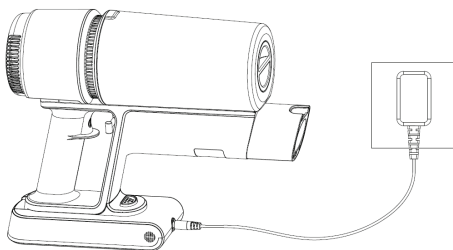


Рис. 9

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор во время зарядки.

Использование прибора

- Отсоедините заряженный прибор от сети.
- Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» на корпусе прибора (Рис. 10). Используйте кнопку переключения мощности на дисплее, чтобы настроить силу всасывания (Рис. 11).
- Максимальное время работы пылесоса – 45 минут (на обычной мощности), минимальное время работы – 13 минут (на высокой мощности).
- По окончании уборки повторно нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.».

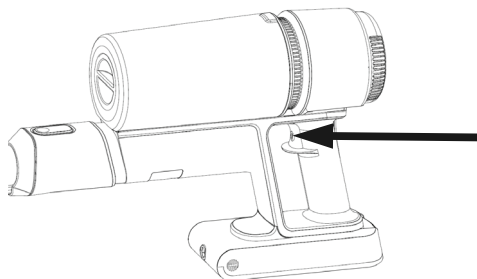


Рис. 10

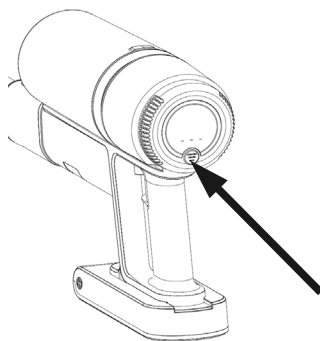


Рис. 11

Использование насадок

- Подсоедините щелевую/круглую насадку напрямую к разъёму на корпусе пылесоса (Рис. 12 и Рис. 14) или к трубке всасывания (Рис. 13 и Рис. 15) до щелчка. Используйте насадки для очистки труднодоступных мест и поверхностей (углы, отопительные батареи, плинтусы, щели между подушками диванов и кресел и т. д.), а также для очистки стойких пятен и пыли.

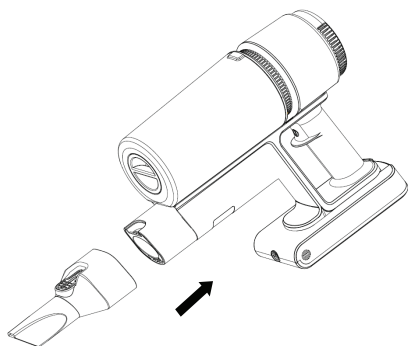


Рис. 12

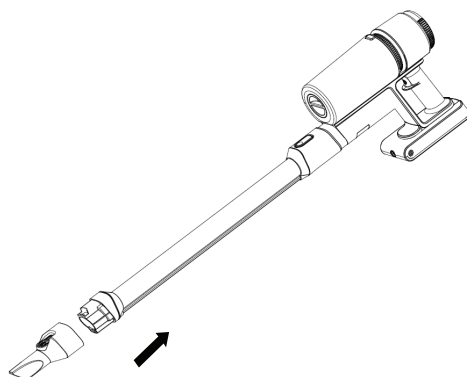


Рис. 13

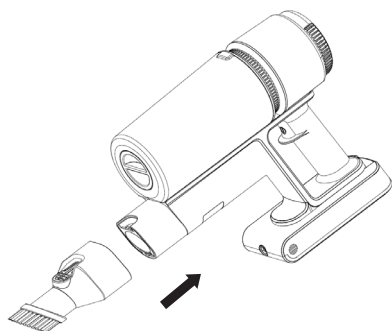


Рис. 14

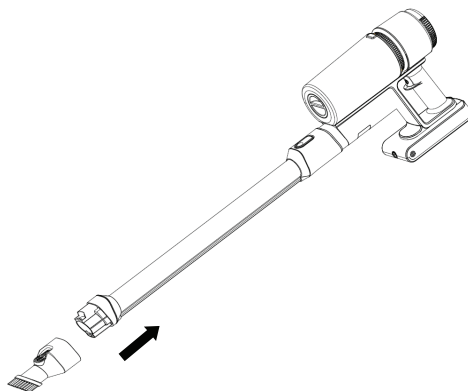


Рис. 15

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите прибор и отсоедините прибор от сети.
- Протрите прибор сухой мягкой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители для очистки прибора.
- Не погружайте прибор, кабель и адаптер питания, аккумулятор и зарядную станцию в воду.
- Периодически проверяйте, не образовался ли засор в фильтре, трубке всасывания, насадках и разъеме на корпусе.

Очистка контейнера-пылесборника

- Перед очисткой выключите прибор и отсоедините прибор от сети.
- Отсоедините контейнер-пылесборник от корпуса пылесоса, нажав на кнопку под ручкой, и потяните контейнер на себя.

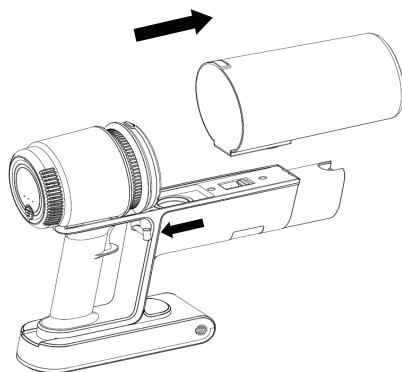


Рис. 16

- Извлеките фильтр. Вытряхните содержимое контейнера в мусорное ведро. При необходимости промойте контейнер под струей воды, затем полностью вытрите его насухо перед использованием.

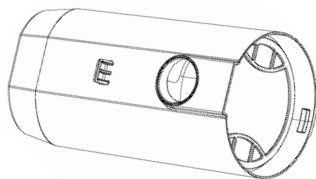


Рис. 17

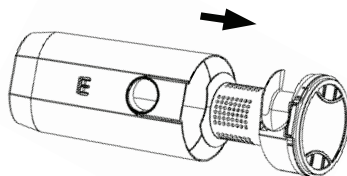


Рис. 18

Очистка фильтра

- Перед очисткой выключите прибор и отсоедините прибор от сети.
- Удерживая контейнер, аккуратно выкрутите фильтр против часовой стрелки (Рис. 19). Вытряхните содержимое фильтра в мусорное ведро. При необходимости промойте фильтр под проточной водой комнатной температуры.
- Дайте фильтру полностью высохнуть (примерно 24 часа при комнатной температуре).

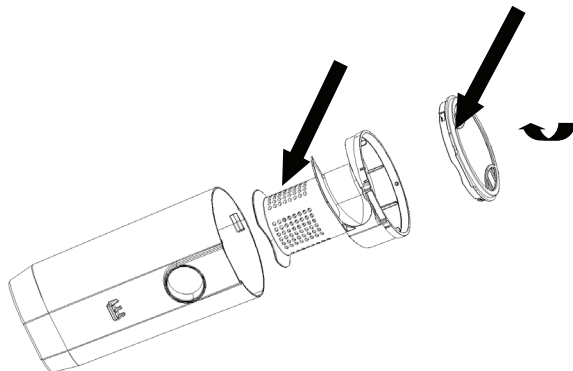


Рис. 19

- Вставьте фильтр обратно в контейнер-пылесборник.

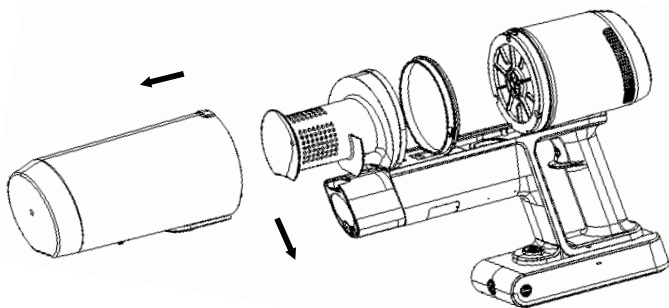


Рис. 20

ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте фильтры в пылесос, если они не до конца высохли.
- Не мойте фильтры в посудомоечной и стиральной машине.
- Не используйте фены и нагревательные приборы, чтобы высушить фильтры.

Очистка турбощетки

- Перед очисткой выключите прибор и отсоедините прибор от сети.
- Отсоедините турбощетку от прибора.
- Нажмите кнопку, расположенную на правой стороне турбощеточки и достаньте валик (Рис. 21).
- Удалите длинный ворс, волосы и мусор с валика.
- Вставьте валик в турбощетку.

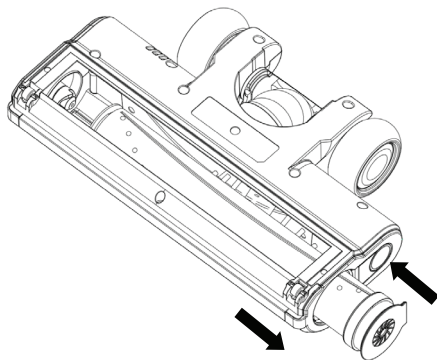


Рис. 21

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Прибор разряжен.	Зарядите прибор.
	Прибор поврежден.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
При использовании из прибора вылетает пыль	Неправильно установлены фильтры.	Выключите прибор и убедитесь, что фильтры плотно вкручены в прибор.
Мощность всасывания прибора недостаточна или снижается во время работы	Контейнер-пылесборник переполнен.	Очистите контейнер-пылесборник.
	Образовался засор в фильтрах, трубке всасывания или насадках.	Очистите фильтры. Устраните засор в трубке всасывания или насадках.
Аккумулятор не заряжается	Аккумулятор вышел из строя.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы заменить аккумулятор.
Результаты уборки неудовлетворительные, несмотря на исправную работу прибора	Используется неподходящая насадка.	Поменяйте насадку на подходящую в зависимости от убираемого покрытия.

ВНИМАНИЕ!

- Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.
- В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемые покупатели!

При оформлении покупки приобретите проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона, Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор, При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ), Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, складные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, поддоны, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылители, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульта дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации,

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия, При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приводящих к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов,

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производцией людям, домашним животным, имуществу,

7, Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств,

8, Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком,

9, Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе), При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон,

10, Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления,

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3

Отрывной талон 2

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата поступления

Дата поступления

Дата выполнения

Дата выполнения

Дата выполнения

Характер ремонта

Характер ремонта

Характер ремонта

Сервисный центр:

Сервисный центр:

Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Прибор принял, претензий не имею

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Подпись

Подпись

HYUNDAI



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, №4, ул. Гун Е Лю,

Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: №5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, №4, Gong Ye Liu Road,

Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте: **www.hyundai-electronics.com.ru/support/service/**

Срок службы прибора составляет 5 лет при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 2 года*

**в соответствии с гарантийными условиями*



V2.24