

**HYUNDAI**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**МОЮЩИЙ БЕСПРОВОДНОЙ  
ПЫЛЕСОС 2-В-1  
HYV-S01AQUA**



## Содержание

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Общие меры безопасности . . . . .                            | 3  |
| Специальные меры безопасности . . . . .                      | 5  |
| Назначение . . . . .                                         | 6  |
| Технические характеристики. . . . .                          | 6  |
| Комплектация . . . . .                                       | 6  |
| Схема прибора . . . . .                                      | 7  |
| Панель управления . . . . .                                  | 7  |
| Подготовка к эксплуатации . . . . .                          | 8  |
| Эксплуатация . . . . .                                       | 11 |
| Очистка и уход . . . . .                                     | 12 |
| Порядок действий в случае обнаружения неисправности. . . . . | 14 |
| Правила и условия монтажа . . . . .                          | 15 |
| Транспортировка и хранение . . . . .                         | 15 |
| Реализация . . . . .                                         | 15 |
| Утилизация . . . . .                                         | 16 |
| Гарантийный талон . . . . .                                  | 17 |

Благодарим вас за выбор продукции HYUNDAI!

## ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
- Прибор следует использовать только с адаптером питания, поставляемым в комплекте.

**Внимание!** Для целей перезарядки батареи используйте только штатный съёмный блок питания, поставляемый с прибором.

- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.

- Не ставьте прибор на горячую поверхность газовой или электрической плиты, а также в нагретую духовку.
- Не погружайте прибор и док-станцию с сетевым кабелем питания в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к ним влажными руками. При намокании прибора и док-станции с сетевым кабелем питания сразу отключите от сети.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус прибора. Не переносите прибор за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Не используйте прибор для уборки твердых или острых объектов, таких как стекло, гвозди, винты, монеты. Это может повредить прибор.
- Запрещается с помощью прибора собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, тонкодисперсную пыль – например от штукатурки, бетона, муки или золы, а также частицы тонера для принтеров, копировальных машин и т. д.
- Держите прибор вдали от микроволновок, каминов и плит.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием прибора.
- Запрещается использовать прибор, если:
  - неправильно собраны контейнеры для грязной и чистой воды;
  - не установлены фильтры.
- Не используйте фильтры, если они повреждены или не полностью высохли.
- Запрещается с помощью прибора собирать взрывоопасные или легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается использование прибора в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается использовать дезинфицирующие средства с гипохлоритом натрия, спиртосодержащие, отбеливающие, а также средства на основе кислот, которые могут привести к поломке прибора.
- Не разбирайте аккумуляторную батарею. В прибор встроен несъемный аккумулятор.
- Производите зарядку аккумулятора минимум раз в три месяца, чтобы избежать чрезмерной разрядки аккумулятора.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность прибора, немедленно выключите прибор, извлеките вилку кабеля из розетки и проверьте, не засорилась ли трубка всасывания или насадки. Устраните засор и только после этого продолжайте уборку.
- Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией.
- Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи.
- Батарея должна утилизироваться безопасно.
- По окончании эксплуатации, при чистке и замене фильтров или при поломке отключайте прибор от сети.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Моющий беспроводной пылесос 2-в-1 предназначен для уборки напольных и ковровых покрытий.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 200 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Ёмкость аккумулятора Li-ion: 29.6 В, 2500 мА·ч
- Степень защиты: IPX4
- Мощность всасывания: 19 кПа
- Мощность мотора: 150 Вт
- Мощность щётки: 35 Вт
- Распыление воды: 13 - 23 г/мин
- Время работы: до 40 мин.
- Время полной зарядки аккумулятора: до 5 часов
- Объём контейнера:
  - для чистой воды: 580 мл
  - для грязной воды: 520 мл
- Сенсорный LED-дисплей
- HEPA-фильтр
- Голосовой помощник
- Функция самоочистки
- Уровень шума: до 74 дБ
- Основной материал: пластик
- Длина кабеля питания: 1.5 м
- Размер прибора: 1095 x 284 x 268 мм
- Вес прибора: 3.9 кг
- Цвет: серый/чёрный

### Сетевой адаптер питания


- Вход: 220-240 В, ~50/60 Гц, 0.8 А
- Выход: 35 В === 0.6 А, 21 Вт

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Моющий беспроводной пылесос 2-в-1 HYV-S01AQUA
- Трубка всасывания
- Сетевой адаптер питания
- Док-станция
- Щётка для очистки
- Запасной валик для щётки
- Руководство пользователя с гарантийным талоном


## СХЕМА ПРИБОРА

1. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Кнопка выбора влажной/сухой уборки
3. Кнопка выбора мощности всасывания
4. Трубка всасывания
5. Сенсорный LED-дисплей
6. Контейнер для чистой воды
7. Турбощетка
8. Роликовая щетка
9. Док-станция
10. Контейнер для грязной воды
11. Кнопка отсоединения контейнера
12. Корпус прибора
13. Кнопка самоочистки

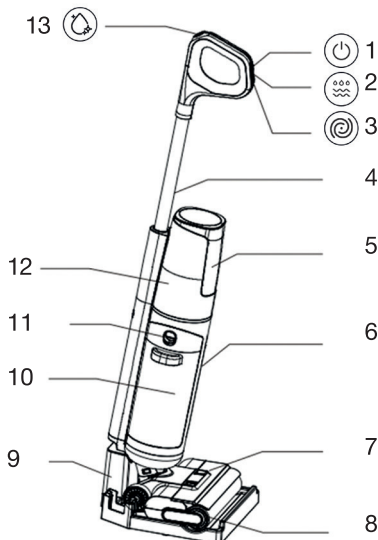

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1-2. Дисплей с индикацией уровня заряда батареи (во время работы: синий индикатор > 20% заряда, оранжевый индикатор ≤ 20% заряда; во время зарядки на станции индикатор сменяется с оранжевого на синий, когда уровень заряда достигает 100%)
3. Индикатор нехватки чистой воды
4. Индикатор функции самоочистки
5. Индикатор заполнения контейнера для грязной воды
6. Индикаторы режимов работы

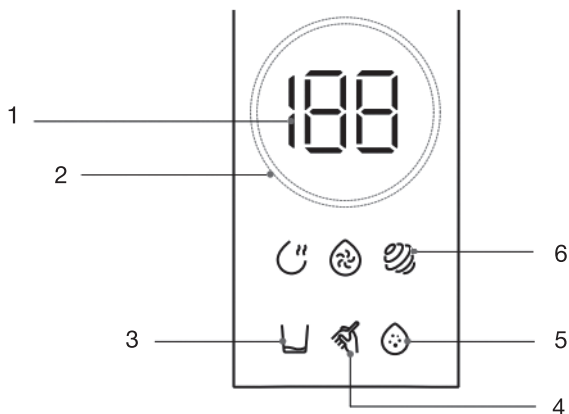

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что ни упаковка, ни прибор не были повреждены при транспортировке. При обнаружении повреждений эксплуатация прибора не допускается.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.
- Убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Подключите прибор к электросети.

### Сборка прибора

- Подсоедините трубку всасывания к корпусу прибора до щелчка (Рис. 1).

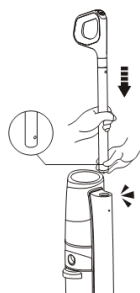


Рис. 1

Для снятия трубки всасывания потяните её вверх, зажав кнопку отсоединения трубки. Для этого вы можете воспользоваться отверткой или другим узким длинным предметом (Рис. 2).

**Примечание:** для снятия трубки всасывания потребуется приложить некоторые усилия



Рис. 2



- Подсоедините роликовую щетку так, чтобы выступ на турбощетке совпал с углублением на роликовой щетке. Задвиньте фиксатор до щелчка (Рис. 3).

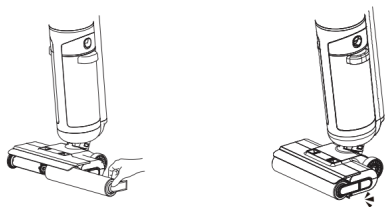


Рис. 3

- Наполните и установите контейнер с чистой водой. Для этого нажмите на кнопку отсоединения контейнера и вытащите его. Наполните контейнер пресной водой и закройте крышку. Убедитесь, что контейнер герметичен и не протекает. Установите контейнер обратно в пылесос, вставив нижнюю его часть в паз до щелчка (Рис. 4).

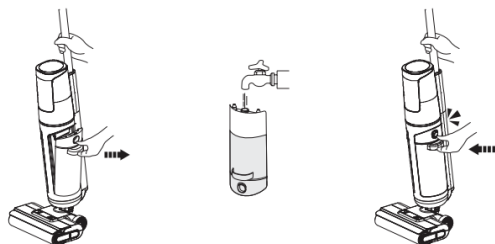


Рис. 4

## **ВНИМАНИЕ!**

**Температуры воды должна быть не выше 60 °С.**

- Для очистки контейнера с грязной водой также нажмите на кнопку отсоединения контейнера и вытащите его. Установите контейнер обратно в пылесос, вставив нижнюю его часть в паз до щелчка (Рис. 5).



Рис. 5

## Зарядка прибора

Перед первым использованием полностью зарядите прибор. Время полной зарядки аккумулятора составляет около 5 часов. При установке прибора на док-станцию на дисплее загорится индикатор заряда батареи. Когда появится значение «100 %» — прибор полностью заряжен.

- Подсоедините док-станцию. Для этого сначала вставьте штекер сетевого адаптера в гнездо док-станции, а затем подключите вилку адаптера к электросети (Рис. 6).

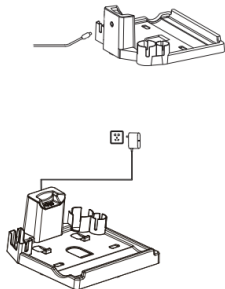


Рис. 6

Далее установите пылесос вертикально на док-станцию как показано на рисунке ниже (Рис. 7). Если мигает желтый индикатор — прибор заряжен не полностью, синий индикатор загорается в течение одной минуты после полной зарядки.




Рис. 7

### ВНИМАНИЕ!

Не храните пылесос с полностью разряженным аккумулятором, так как аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы пылесоса. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Аккуратно наклоните корпус пылесоса назад до щелчка — прибор перейдет в режим ожидания. По завершении использования, установите пылесос вертикально выдвинув ручку вперед до щелчка — прибор выключится (Рис. 8).

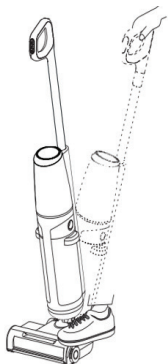


Рис. 8

- Нажмите кнопку  для включения прибора. Пылесос начнёт работу в режиме сухой уборки, при этом на дисплее будет гореть соответствующий значок. Для выключения пылесоса повторно нажмите  и все индикаторы на дисплее погаснут.
- Нажмите один раз кнопку  для включения режима влажной уборки, на дисплее будет гореть соответствующий значок. Нажмите второй раз кнопку  и пылесос начнёт работу в режиме сухой уборки. На дисплее также будет гореть соответствующий значок.
- Нажмите один раз кнопку  для включения турбо режима сухой уборки. Нажмите второй раз кнопку  для включения стандартного режима сухой уборки.

**Примечание:** турбо режим работает также в режиме влажной уборки. Включите прибор, нажмите кнопку , затем один раз кнопку  для включения турбо режима и второй раз для включения стандартного режима влажной уборки.

- По завершении работы установите прибор на док-станцию и убедитесь, что контейнер с чистой водой наполнен. Нажмите кнопку  в верхней части ручки пылесоса и прибор перейдет в режим самоочистки. По окончании режима прибор начнет заряжаться.

## Голосовой ассистент

Установите прибор на зарядную станцию. Для активации голосового ассистента после начала зарядки нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку выбора влажной/сухой уборки  , дождитесь фразы "Зарядка началась". Для выключения голосового ассистента нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку выбора влажной/сухой уборки  , дисплей мигает 3 раза.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите прибор и отсоедините прибор от сети.
- Протрите прибор сухой мягкой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители для очистки прибора.
- Не погружайте прибор в воду.
- Периодически проверяйте, не образовался ли засор в фильтре, трубке всасывания, насадках и разъеме на корпусе.

### Очистка контейнера-пылесборника

- Отсоедините контейнер с грязной водой от корпуса пылесоса, нажав на кнопку (Рис. 9)

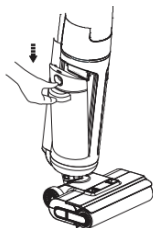


Рис. 9

- Откройте крышку, снимите фильтр и вылейте содержимое контейнера (Рис. 10)
- Промойте контейнер и крышку проточной водой с помощью прилагаемой щетки (Рис. 11).
- После очистки соберите контейнер, а затем установите обратно в пылесос (Рис. 12).

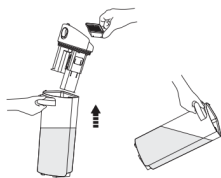


Рис. 10

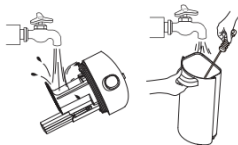


Рис. 11



Рис. 12

**Примечание:** если фильтр сильно загрязнен, промойте его водой и дайте хорошо высохнуть перед использованием. В зависимости от частоты использования рекомендуется заменять фильтр каждые 3-6 месяцев.

## ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте фильтр в пылесос, если он не до конца высох.
- Не мойте фильтр в посудомоечной и стиральной машине.
- Не используйте фены и нагревательные приборы, чтобы высушить фильтр.

## Очистка турбощетки

По завершении работы установите прибор на док-станцию и убедитесь, что контейнер с чистой водой наполнен. Нажмите кнопку  в верхней части ручки пылесоса и прибор перейдет в режим самоочистки. По окончании режима очистите контейнер для грязной воды, выньте роликовую щетку и поместите её в стойку для сушки роликовой щётки на док-станции.

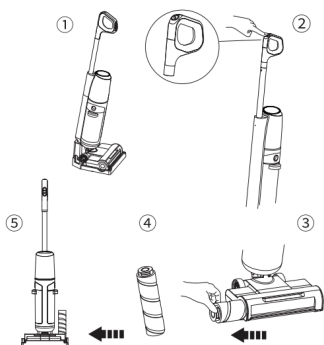


Рис. 13

## Очистка роликовой щетки

Отсоедините роликовую щетку от прибора.

Удалите длинный ворс, волосы и мусор с валика с помощью прилагаемой чистящей щетки под проточной водой (Рис. 14). Дайте ей хорошо высохнуть. Нажмите кнопку на крышке турбощеточки, чтобы снять крышку. Затем с помощью чистящей щетки удалите пыль и грязь с всасывающего отверстия (Рис. 15). Дайте емкости хорошо высохнуть.

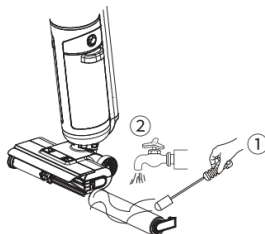


Рис. 14

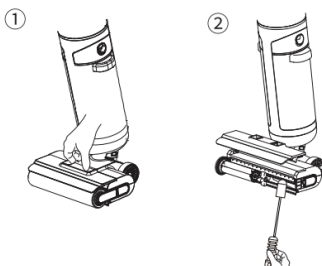


Рис. 15

## ВНИМАНИЕ!

- Чистите роликовую щетку по мере необходимости, в зависимости от степени загрязнения.
- Рекомендуется заменять роликовую щетку каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования.

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность                                                                | Возможная причина                                             | Устранение неисправностей                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается                                                         | Прибор разряжен.                                              | Зарядите прибор.                                                      |
|                                                                              | Прибор поврежден.                                             | Обратитесь в авторизованный сервисный центр.                          |
| При использовании из прибора вылетает пыль                                   | Неправильно установлены фильтры.                              | Выключите прибор и убедитесь, что фильтры плотно вкручены в прибор.   |
| Мощность всасывания прибора недостаточна или снижается во время работы       | Контейнер-пылесборник переполнен.                             | Очистите контейнер-пылесборник.                                       |
|                                                                              | Образовался засор в фильтрах, трубке всасывания или насадках. | Очистите фильтры. Устраните засор в трубке всасывания или насадках.   |
| Батарея не заряжается                                                        | Батарея вышла из строя.                                       | Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы заменить батарею.  |
| Результаты уборки неудовлетворительные, несмотря на исправную работу прибора | Используется неподходящая насадка.                            | Поменяйте насадку на подходящую в зависимости от убираемого покрытия. |

## ВНИМАНИЕ!

- Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.
- В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

### **Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ**

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

## Отрывной талон 2

## Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; у сайте компании: [www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru); по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне, Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роловые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, ручки, решетки, теплостойческие направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на поли, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самими пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

| Отрывной талон 3                 | Отрывной талон 2                 | Отрывной талон 1                 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Дата поступления                 | Дата поступления                 | Дата поступления                 |
| Дата выполнения                  | Дата выполнения                  | Дата выполнения                  |
| Характер ремонта                 | Характер ремонта                 | Характер ремонта                 |
| Сервисный центр:                 | Сервисный центр:                 | Сервисный центр:                 |
| Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись                          | Подпись                          | Подпись                          |



# HYUNDAI



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Изготовитель:

**Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.**

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, №4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай  
Сделано в Китае

**Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: №5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, №4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

### Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

**[www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)**

Адреса сервисных центров указаны на сайте: [www.hyundai-electronics.com.ru/support/service/](http://www.hyundai-electronics.com.ru/support/service/)

Срок службы прибора составляет **5 лет** при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: **2 года\***

*\*в соответствии с гарантийными условиями*

