


Руководство пользователя

RT-BE86U

Двухдиапазонный беспроводной роутер

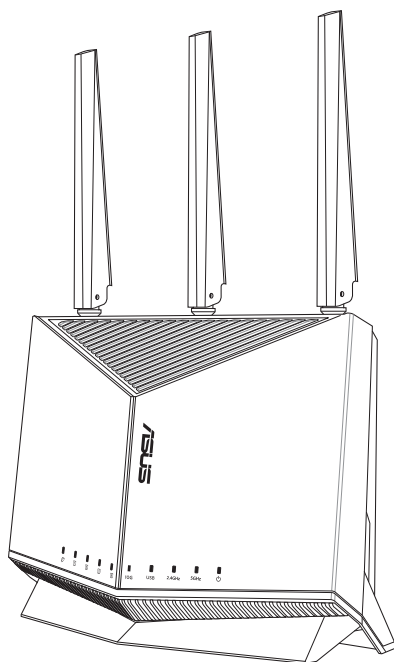

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

R25474

Первое издание

Ноябрь 2024

Copyright © 2024 ASUSTeK Computer Inc. Все права защищены.

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Гарантия прекращается, если: (1) изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2) серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ГАРАНТИИ ЛЮБОГО ТИПА, ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВКЛЮЧАЯ НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ И УСЛОВИЯМИ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УТРАТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

Оглавление

1 Информация о беспроводном роутере

1.1	Приветствие!	5
1.2	Комплект поставки	5
1.3	Данный беспроводной роутер	6
1.4	Размещение роутера	8
1.5	Системные требования	9

2 Начало работы

2.1	Настройка роутера	10
	Часто задаваемые вопросы (FAQ)	10
	А. Проводное подключение	11
	В. Беспроводное подключение	12
2.2	Быстрая настройка Интернет (QIS)	14
	Часто задаваемые вопросы (FAQ)	14
2.3	Подключение к беспроводной сети	17

3 Учебник

AiMesh	18
Профессиональные настройки AiMesh	18
DDNS	19
Брандмауэр/Фильтр	19
Обновление прошивки/Сброс/Восстановление	19
Game Boost	19
IPv6	20
Локальная сеть	20
Индикатор	20
Сетевой инструмент	20
Режим работы	21
Родительский контроль	21
QoS / Адаптивный сервис QoS	21
Безопасность	22

Настройка / Вход	22
Мастер Умного Дома	22
Устранение неисправностей с интернетом и Wi-Fi	22
VPN	23
VPN Клиент / VPN Fusion	23
VPN - Instant Guard	24
Профессиональные настройки VPN	24
VPN сервер	24
Настройка VPN на Windows / MacOS / iOS / Android	25
WAN / Двойной WAN	25
Wi-Fi	26
Профессиональные настройки Wi-Fi	26

Приложение

Правила безопасности	27
Сервис и поддержка	29

1 Информация о беспроводном роутере

1.1 Приветствие!

Благодарим вас за приобретение беспроводного роутера ASUS RT-BE86U!

Выдержанный в игровом стиле в черном корпусе с красными акцентами, RT-BE86U поддерживает частоты 2,4ГГц и 5ГГц для обеспечения высокой скорости передачи данных, SMB , UPnP AV, FTP сервера для круглосуточного доступа к файлам, одновременную работу до 300,000 сессий; а также технологию ASUS Green Network, обеспечивающую энергосбережение до 70%.


1.2 Комплект поставки

- | | |
|--|--|
| ☒ Беспроводной роутер RT-BE86U | ☒ Сетевой кабель (RJ-45) |
| ☒ Блок питания | ☒ Краткое руководство |
| ☒ Гарантийный талон | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь в службу техподдержки ASUS. Обратитесь к разделу **Сервис и поддержка** в конце этого руководства.
 - Сохраните оригинальную упаковку на случай, если в будущем потребуется гарантийное обслуживание, например ремонт или замена.
-

1.3 Данный беспроводной роутер

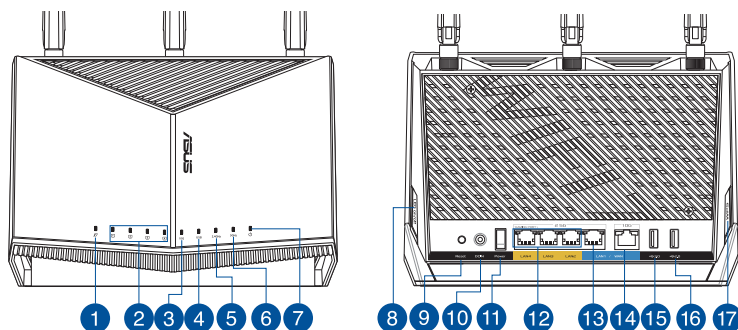

-
- | | |
|-------|---|
| 1 | Индикатор WAN (Internet)
Красный: Нет IP или физического соединения.
Включен: Имеется физическое соединение с глобальной сетью (WAN). |
| <hr/> | |
| 2 | Индикаторы LAN
Выключен: Нет питания или физического соединения.
Включен: Имеется физическое соединение с локальной сетью (LAN). |
| <hr/> | |
| 3 | Индикатор 10GbE
Выключен: Нет подключения 10GbE.
Включен: Имеется физическое соединение с разъемом WAN/LAN1.
Мигает: Передача данных через проводное подключение. |
| <hr/> | |
| 4 | Индикатор USB
Выключен: Нет питания или физического соединения.
Включен: Подключено USB-устройство. |
| <hr/> | |
| 5 | Индикатор 2,4 ГГц
Выключен: Нет сигнала 2,4 ГГц.
Включен: Беспроводная система готова.
Мигает: Передача данных через беспроводное подключение. |
| <hr/> | |
| 6 | Индикатор 5 ГГц
Выключен: Нет сигнала 5 ГГц.
Включен: Беспроводная система готова.
Мигает: Передача данных через беспроводное подключение. |
| <hr/> | |
| 7 | Индикатор питания
Выключен: Нет питания.
Включен: устройство готово.
Медленно мигает: Режим восстановления. |
| <hr/> | |
| 8 | Кнопка индикатора
Данная кнопка предназначена для включения/отключения индикаторов. |
-

9	Кнопка сброса Эта кнопка предназначена для сброса системы к настройкам по умолчанию.
10	Разъем питания (DCIN) Подключение блока питания.
11	Кнопка питания Нажмите эту кнопку включения/отключения системы.
12	Разъемы LAN 2-4 2,5 Гбит/с Подключение сетевых устройств, поддерживающих скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с.
13	Разъем LAN1 / WAN 2,5 Гбит/с Подключение сетевого кабеля для установки подключения LAN1 / WAN 2.5 Гбит/с.
14	Разъем WAN/LAN1 (Интернет) 10 Гбит/с Подключение сетевого кабеля для установки подключения WAN/LAN1 10 Гбит/с.
15	Разъем USB 3.2 Gen 1 Подключение USB-устройств, например жесткого диска USB или USB флэш-диска. Подключение iPad для подзарядки.
16	Разъем USB 2.0 Подключение устройств USB 2.0, например жесткого диска USB или USB флэш-диска.
17	Кнопка WPS Эта кнопка запускает мастер WPS.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.


- **Спецификация:**

Блок питания	Выходная мощность: 19,5 В 2,31 А; 12 В 5 А		
Температура при работе	0~40°C	хранение	0~70°C
Влажность при работе	50~90%	хранение	20~90%

1.4 Размещение роутера

Для улучшения беспроводной связи между роутером и беспроводными устройствами выполните следующее:

- Поместите беспроводной роутер в центре беспроводной сети для максимального покрытия.
- Поместите устройство подальше от металлических преград и прямых солнечных лучей.
- Для предотвращения помех поместите устройство подальше от устройств стандарта 802.11 или устройств, работающих на частоте 2,4 или 5 ГГц, устройств Bluetooth, беспроводных телефонов, трансформаторов, мощных двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и другого промышленного оборудования.
- Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS <http://www.asus.com>.
- Расположите антенны, как показано на рисунке ниже.

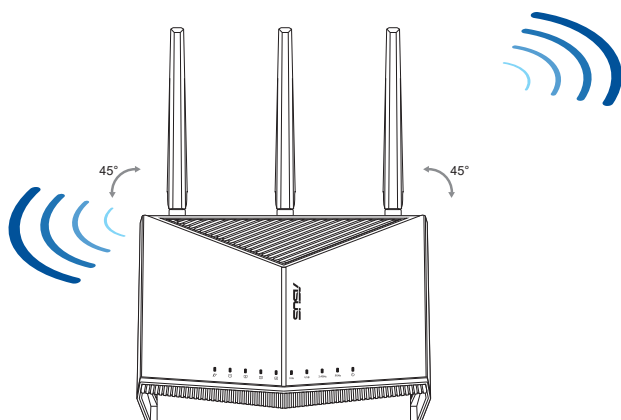

1.5 Системные требования

Для настройки сети необходим компьютер, соответствующий следующим требованиям:

- Сетевой порт RJ-45 (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- Беспроводной интерфейс IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
- Установленный протокол TCP/IP
- Браузер, например Internet Explorer, Firefox, Safari или Google Chrome

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если компьютер не имеет встроенных беспроводных сетевых адаптеров, для подключения к сети вы можете установить в компьютер беспроводной адаптер IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be.
- Беспроводной роутер одновременно поддерживает работу на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это позволяет выполнять интернет-серфинг и работать с электронной почтой, используя частоту 2,4 ГГц и одновременно смотреть потоковое видео высокой четкости, или слушать музыку, используя диапазон 5 ГГц.
- Некоторые устройства IEEE 802.11n, которые вы хотите подключить к сети могут не поддерживать частоту 5 ГГц. Обратитесь к спецификации устройства.
- Длина Ethernet кабеля, используемого для подключения сетевых устройств не должна превышать 100 метров.

ВАЖНО!

- У некоторых беспроводных адаптеров могут возникнуть проблемы при подключении к точкам доступа Wi-Fi 802.11be.
 - При возникновении такой проблемы убедитесь, что вы используете драйвер последней версии. Для получения драйверов, обновлений и прочей информации посетите сайт производителя.
 - Realtek: <https://www.realtek.com>
 - Mediatek: <https://www.mediatek.com>
 - Intel: <https://www.intel.com/>
-

2 Начало работы

2.1 Настройка роутера

ВАЖНО!

- Во избежание возможных помех с беспроводной связью, при настройке беспроводного роутера используйте проводное соединение.
 - Перед настройкой беспроводного роутера, выполните следующие действия:
 - При замене существующего роутера, отключите его от сети.
 - Отключите провода/кабели от модема. Если на модеме есть аккумулятор, отключите его.
 - Перезагрузите модем и компьютер (рекомендуется).
-



ВНИМАНИЕ!

- Шнур питания должен быть подключен к розетке с заземлением. Подключайте устройство к ближайшей, легкодоступной розетке.
 - Если устройство неисправно, не пытайтесь исправить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному технику или продавцу.
 - Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.
 - Не устанавливайте это устройство на высоту более 2 метров.
 - Рекомендуется использовать продукт при температуре от 0°C до 40°C.
-

Часто задаваемые вопросы (FAQ)


- Настройка через приложение ASUS Router
- Настройка через веб-интерфейс (ASUSWRT)
- Настройка через QIS (Быстрая настройка Интернет)

А. Проводное подключение

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проводного подключения можно использовать любой (прямой или перекрестный) кабель.

Для настройки беспроводного роутера через проводное подключение:

1. Подключите роутер к электрической розетке и включите его. С помощью сетевого кабеля подключите компьютер к LAN порту роутера.

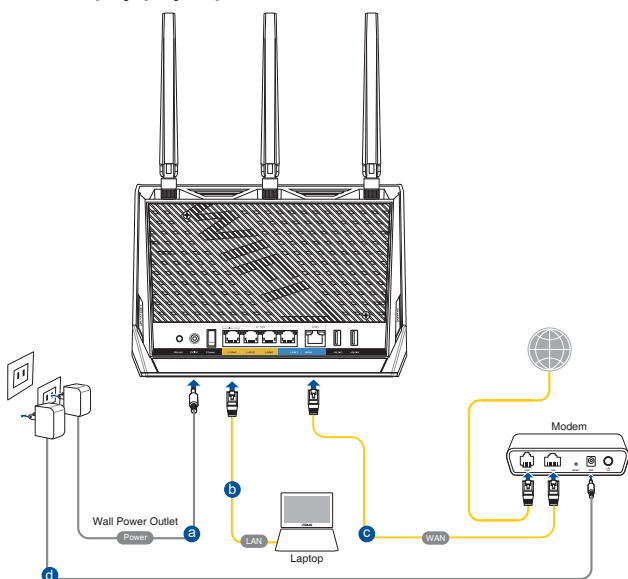


2. Веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите <http://www.asusrouter.com>.
3. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа.



В. Беспроводное подключение

Для настройки беспроводного роутера через беспроводное подключение:

1. Подключите роутер к электрической розетке и включите его.

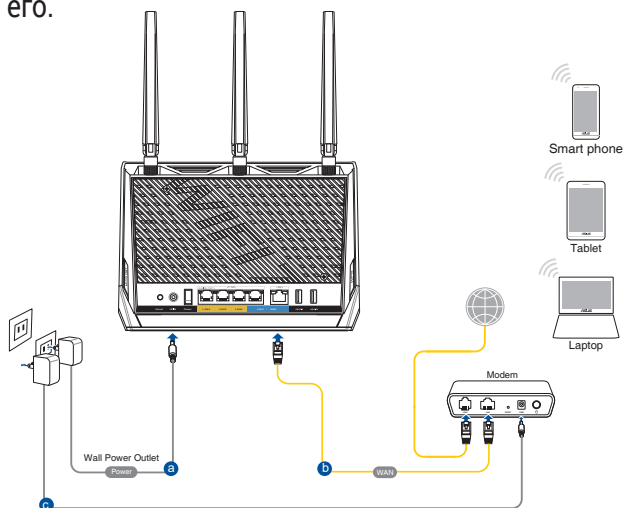

2. Подключитесь к сети (SSID), указанной на этикетке на задней стороне роутера. В целях безопасности смените SSID и назначьте пароль.

Имя Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX
-------------------	---------

* **XX** относится к двум последним цифрам MAC-адреса диапазона 2,4 ГГц. Его можно найти на этикетке на задней панели роутера.

3. После подключения, веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите <http://www.asusrouter.com>.
4. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию о подключении к беспроводной сети смотрите в руководстве пользователя для WLAN адаптера.

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	☐ Show password

2.2 Быстрая настройка Интернет (QIS) с автоопределением

Часто задаваемые вопросы (FAQ)


- Настройка через приложение ASUS Router
- Настройка через веб-интерфейс (ASUSWRT)
- Настройка через QIS (Быстрая настройка Интернет)

Функция быстрой настройки интернета (QIS) поможет вам быстро настроить подключение к Интернет.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом подключении к Интернет нажмите на роутере кнопку сброса для сброса роутера к заводским настройкам по умолчанию.

Для использования QIS с автоматическим определением:

1. Запустите браузер. Вы будете перенаправлены в мастер настройки (Быстрая настройка Интернет). В противном случае вручную введите <http://www.asusrouter.com>.

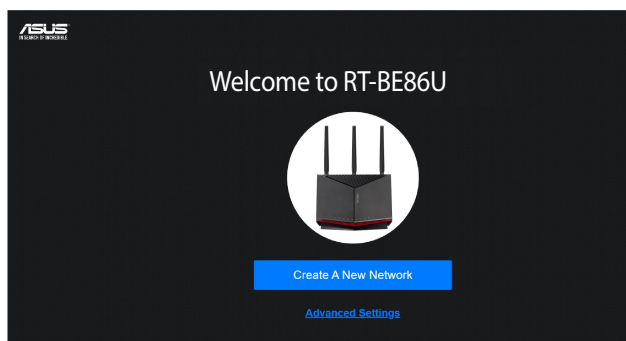


2. Роутер поддерживает следующие типы подключения: **Динамический IP, PPPoE, PPTP, L2TP**. Введите необходимую информацию для вашего типа подключения.


ВАЖНО! Необходимую информацию о вашем подключении к интернету узнайте у вашего провайдера.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Автоматическое определение типа подключения имеет место при первой настройке роутера или после сброса роутера к настройкам по умолчанию.
 - Если QIS не может определить тип подключения к Интернет, нажмите **Настройки вручную** и вручную сконфигурируйте тип подключения.
-

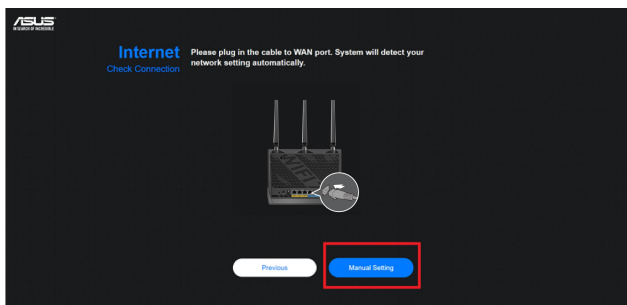

3. Назначьте имя сети (SSID) и ключ безопасности для беспроводных подключений 2,4 ГГц и 5 ГГц. Когда закончите, нажмите **Применить**.

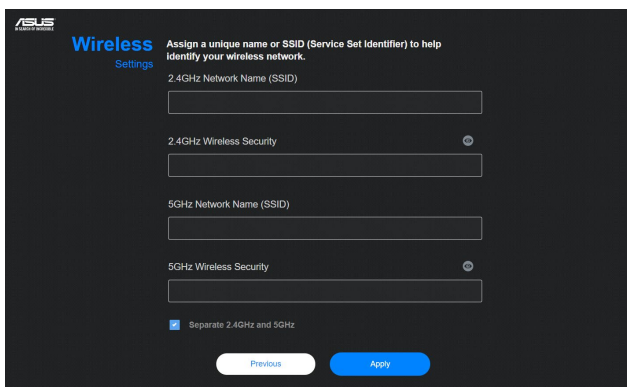

4. На странице **Конфигурация входа в систему** измените пароль роутера, для предотвращения несанкционированного доступа.

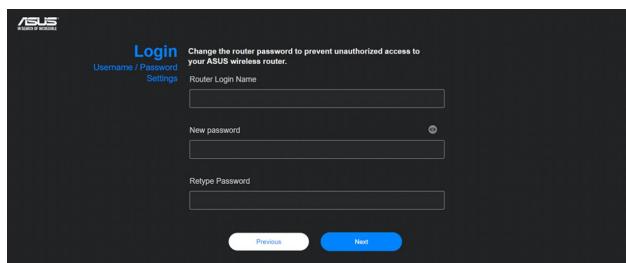

The screenshot shows the ASUS router's login configuration interface. At the top left is the ASUS logo. The main heading is 'Login' in blue. Below it are links for 'Username / Password' and 'Settings'. A message states: 'Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.' The form includes a 'Router Login Name' field, a 'New password' field with a strength indicator icon, and a 'Retype Password' field. At the bottom are 'Previous' and 'Next' buttons.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имя пользователя и пароль отличается от имени сети (SSID) и ключа безопасности. Имя пользователя и пароль позволяют войти в веб-интерфейс роутера для конфигурации параметров беспроводного роутера. Имя сети (SSID) и ключ безопасности позволяют беспроводным устройствам подключаться к беспроводной сети.

2.3 Подключение к беспроводной сети

После настройки беспроводного роутера через QIS к беспроводной сети можно подключить компьютер и другие устройства.

Для подключения к вашей сети выполните следующее:

1. Для просмотра доступных беспроводных сетей щелкните по иконке сети  в области уведомлений.
2. Выберите беспроводную сеть, к которой вы желаете подключиться и нажмите **Подключить**.
3. При доступе к безопасной беспроводной сети введите пароль или сетевой ключ и нажмите **ОК**.
4. Дождитесь подключения компьютера к беспроводной сети. Иконка  отображает состояние подключения и мощность сигнала проводного или беспроводного подключения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Подробную информацию по настройке беспроводной сети смотрите в следующей главе.
 - Подробную информацию по подключению устройства к беспроводной сети смотрите в руководстве пользователя устройства.
-

3 Учебник

AiMesh

Что такое ASUS AiMesh?

Как настроить AiMesh систему (Web GUI)?

Какие модели поддерживают AiMesh?

AiMesh 2.0 Web GUI Введение

Как улучшить качество сигнала между роутером AiMesh и узлом AiMesh?

Проводное подключение между роутерами AiMesh (Ethernet backhaul).

Как настроить транзитную сеть ASUS AiMesh или ZenWiFi Mesh Ethernet в разных условиях?

Что такое черный список роуминга? Как это работает?

Как обновить ПО на моем узле AiMesh?

Профессиональные настройки AiMesh

AiMesh поддерживает WiFi роуминг и рулевое управление?

Роутера AiMesh поддерживает режим точки доступа?

Как настроить два роутера ASUS как AiMesh и точку доступа (AP)?

Можно ли добавить свой роутер в систему AiMesh?

Будет ли AiProtection и QoS работать с AiMesh?

Можно ли построить систему AiMesh с роутером другой марки и роутером ASUS?

Что такое ячеистая сеть WiFi для всего дома?

Как настроить надежную систему Mesh WiFi в зале площадью 780 кв.м?

DDNS

DDNS - Введение и настройка

Как проверить, поддерживает роутер ASUS функцию DDNS?

Как удалить имя DDNS от предыдущего роутера?

Как перенести ASUS DDNS на новое устройство? Как использовать функцию DDNS под частным WAN IP?

Брандмауэр/Фильтр

Как сконфигурировать общие настройки брандмауэра?

Как настроить фильтр URL?

Как настроить фильтр Сетевых служб?

Как настроить фильтр Ключевых слов?

Обновление прошивки/Сброс/Восстановление

Аппаратный сброс настроек на роутере ASUS

Как использовать режим восстановления (восстановление прошивки)?

Как обновить прошивку роутера ASUS до последней версии?

Ошибка обновления прошивки.

Как загрузить файлы конфигурации роутера ASUS?

Как сохранить системный журнал роутера ASUS?

Почему иногда я не могу загрузить или обновить ОС на свой iPhone или Mac?

Game Boost

Как использовать WtFast на роутере ASUS?

IPv6

Как настроить IPv6 на роутере ASUS?

Как настроить службу FLET'S IPv6?

Как настроить брандмауэр для IPv6?

Служба DDNS и функция VPN беспроводного роутера ASUS не поддерживают IPv6.

Локальная сеть

Как настроить IPTV?

Как настроить роутер для использования Pi-Hole?

Как настроить агрегацию подключений на роутере Asus?

Как настроить Switch Control на роутере ASUS?

Может ли роутер работать исключительно для интранета без подключения к WAN?

Как узнать количество присвоенных вручную адресов на DHCP-сервере?

Как настроить LAN IP?

Как настроить статический маршрут?

Как настроить DHCP-сервер?

Как настроить WOL (Wake on LAN)?

Что такое VLAN и как его настроить?

Как настроить RADIUS?

Индикатор

Индикатор WAN на моем роутере ASUS неисправен.

Индикатор WiFi не горит.

Мигает индикатор питания роутера ASUS.

Сетевой инструмент

Введение в веб-историю

Введение в мониторинг трафика

Как настроить Netstat?

Как настроить сетевой анализ?

Режим работы

Сколько узлов AiMesh рекомендуется использовать в системе AiMesh?

Как настроить режим повторителя на роутере Asus?

Как настроить режим медиамоста на роутере ASUS?

Родительский контроль

Как настроить функцию "Родительский контроль" через веб-интерфейс?

Как настроить функционал "Семья" (родительский контроль) через приложение ASUS Router?

Как настроить безопасный просмотр в одно касание (родительский контроль) через приложение ASUS Router?

Как настроить AdGuard DNS на роутере ASUS?

QoS / Адаптивный сервис QoS

Введение в QoS

Как настроить QoS - Традиционная служба?

Как настроить Adaptive QoS - Bandwidth Limiter?

Как проверить наличие поддержки Adaptive QoS на роутере ASUS?

Как настроить QoS - Адаптивная служба?

Монитор пропускной способности и настройка

Будет ли AiProtection и QoS работать с AiMesh?

Безопасность

Трехуровневая защита для всесторонней сетевой безопасности

Как сделать мой роутер более безопасным?

Способы достижения сетевой безопасности

Как настроить Сетевую Защиту (AiProtection)?

Как AiProtection защищает мою домашнюю сеть?

Будет ли AiProtection и Adaptive QoS работать в AiMesh?

Настройка / Вход

Простая настройка сканирования QR-кода (роутер серии ASUS RT)

Почему я не могу войти в настройки роутера?

Как настроить доступ к веб-интерфейсу роутера ASUS через протокол HTTPS?

Что такое CAPTCHA? Как она реализована?

Невозможно войти в веб-интерфейс роутера ASUS, указав логин и пароль.

Как войти на страницу настроек роутера?

Мастер Умного Дома

Как настроить Детскую сеть?

Как настроить сеть IoT?

Как настроить VPN сеть?

Устранение неисправностей с интернетом и Wi-Fi

Как исправить проблему, когда при открытии веб-интерфейса роутера ASUS появляется сообщение “Ваше соединение не является приватным”?

Ошибки при подключении к сети Интернет через роутер
Почему состояние интернета "подключено", в то время как перед настройкой роутера нет подключения к интернету?
Компьютер не может подключиться к сети Интернет через роутер.
Как проверить скорость проводного подключения и спецификацию кабеля ASUS роутера?
Не могу использовать смартфон для раздачи Интернета через роутер ASUS.
Как обновить ручную WLAN драйвер (для роутеров 802.11ax)?
Роутер отключается каждую ночь в в 12 часов.

VPN

Используйте VPN с роутером ASUS: безопасное, приватное и бесшовное подключение

VPN Клиент / VPN Fusion

Почему вам нужно попробовать несколько VPN подключений (VPN Fusion / VPN Client) - Начиная с версии 388.xxx?
Как настроить Surfshark в VPN Fusion?
Как получить закрытый ключ Surfshark?
Как настроить NordVPN в VPN Fusion?
Как настроить Cyberghost в VPN Fusion?
Как настроить клиент Wire Guard в VPN Fusion?
Как настроить OpenVPN клиент в VPN Fusion?
Как настроить PPTP VPN клиент в VPN Fusion?
Как настроить VPN между сетями с помощью WireGuard?

Что такое множественное VPN-соединение (VPN Fusion/VPN-клиент)?

Как настроить мульти-VPN подключение на роутере ASUS?

Как настроить VPN клиент на роутере ASUS?

VPN - Instant Guard

Что мне нужно для использования Instant Guard?

Какие роутеры ASUS поддерживают Instant Guard?

Как настроить защищенный VPN?

Как сделать соединение Instant Guard VPN всегда активным?

Как поделиться безопасным подключением с друзьями или семьей через приложение Instant Guard?

Как настроить Instant Guard с переадресацией портов под частным WAN IP?

Профессиональные настройки VPN

Как настроить сервер DNS на сервере VPN в роутере?

Как настроить VPN сервер с переадресацией портов?

Как настроить одновременную работу VPN и DMZ?

Поддерживают ли служба DDNS и функция VPN беспроводного роутера ASUS IPv6?

VPN сервер

Как настроить сервер WireGuard?

Как настроить VPN сервер на роутере ASUS - IPSec VPN?

Как настроить VPN сервер на роутере Asus - OpenVPN?

Как настроить VPN сервер на роутере ASUS - PPTP?

Настройка VPN на Windows / MacOS / iOS / Android

Как настроить VPN по запросу (On-Demand) WireGuard на мобильном устройстве?

Как запустить подключение к серверу OpenVPN на устройстве под управлением Windows?

Как подключиться к серверу OpenVPN с устройства под управлением OS Android?

Как подключиться к серверу OpenVPN на моем устройстве? (Для iPhone)?

Как подключиться к серверу OpenVPN на моем устройстве? (Для Mac)?

Как настроить IPsec VPN-соединение в Windows 10? (поддержка прошивки доступна для 3.0.0.4.386_4xxxx)?

Настройка VPN IPsec на Android

Настройка VPN IPsec в iOS

Настройка VPN IPsec для Mac

WAN / Двойной WAN

Как настроить резервную глобальную сеть с помощью персональной точки доступа/USB-модема?

Описание и настройка Dual WAN

Как проверить, поддерживает ли роутер ASUS функцию Dual WAN?

Как вручную назначить DNS-сервер роутеру ASUS?

Как включить WAN агрегирование на роутере ASUS?

Как настроить автоматическое обнаружение сети при включении Dual WAN?

Время аренды(Lease time) IP WAN

Что такое непрерывный DHCP? Когда его следует применять?

Поддерживает ли роутер ASUS RTSP?

Что такое мультисервисный WAN и как его использовать?

Как найти лучший DNS-сервер?

Wi-Fi

Что делать, если забыт пароль от Wi-Fi?

В чем разница между 2,4GHz и 5GHz?

Как отключить сигнал WiFi роутера ASUS?

Сигнал WiFi часто прерывается.

Как настроить Smart Connect на роутере ASUS?

Как получить пароль для подключения к WiFi в Windows/MacOS/Android/iOS?

Как включить Roaming Assistant?

Как изменить имя и пароль беспроводной сети (Wi-Fi) в роутере ASUS?

Профессиональные настройки Wi-Fi

Как настроить профессиональные настройки?

Что такое MU-MIMO?

Что такое DFS (Dynamic Frequency Selection) и как это работает на роутере ASUS?

Как настроить WPS соединение?

Почему подключение WPS происходит с ошибкой на WPA3-Personal?

Как настроить изолированную точку доступа?

Приложение

Правила безопасности

При использовании устройства всегда соблюдайте меры предосторожности, включая, помимо прочего, следующие:



ВНИМАНИЕ!

- Шнур питания должен быть подключен к розетке с заземлением. Подключайте устройство к ближайшей, легкодоступной розетке.
- Если устройство неисправно, не пытайтесь исправить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному технику или продавцу.
- Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.
- Не устанавливайте это устройство на высоту более 2 метров.
- Рекомендуется использовать продукт при температуре от 0°C до 40°C.
- Перед использованием устройства прочтите инструкции по эксплуатации и ознакомьтесь с допустимым температурным диапазоном.
- Будьте осторожны при использовании данного устройства в аэропортах, больницах, заправочных станциях и гаражах.
- Помехи для медицинских устройств: поддерживайте минимальное расстояние (не менее 15 см) между имплантированными медицинскими устройствами и продуктами ASUS для снижения риска возникновения помех.
- Используйте устройство в условиях хорошего приема для уменьшения уровня излучения.
- Установите устройство подальше от беременных женщин и нижней части живота подростков.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых дефектов, когда оно мокрое, повреждено или модифицировано. Обратитесь за помощью в сервисный центр.



ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте устройство на неровную или неустойчивую поверхность.
 - Не кладите на устройство посторонние предметы. Не подвергайте устройство механическим воздействиям, например надавливание, сгибание, прокалывание или измельчение.
 - Не разбирайте, не открывайте, не нагревайте, не сжигайте, не красьте и не засовывайте в отверстия устройства посторонние предметы.
 - Обратите внимание на этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.
 - Храните устройство вдали от огня и источников тепла.
 - Не подвергайте воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности. Не пользуйтесь устройством во время грозы.
 - Подключайте выходные цепи PoE данного изделия исключительно к сетям PoE, без маршрутизации на внешние устройства.
 - Во избежание поражения электричеством, отключите шнур питания от розетки прежде, чем переносить систему с места на место.
 - Используйте только аксессуары, одобренные производителем устройства для использования с этой моделью. Использование других типов аксессуаров может привести к аннулированию гарантии или нарушению местных правил и законов, а также может представлять угрозу безопасности. Информацию о наличии авторизованных аксессуаров можно узнать у продавца.
 - Использование устройства способом, не рекомендованным в прилагаемых инструкциях, может привести к возгоранию или травме.
-

Сервис и поддержка

Посетите наш сайт <https://www.asus.com/ru/support/>.

