В твоих руках я профи!

Kitfort

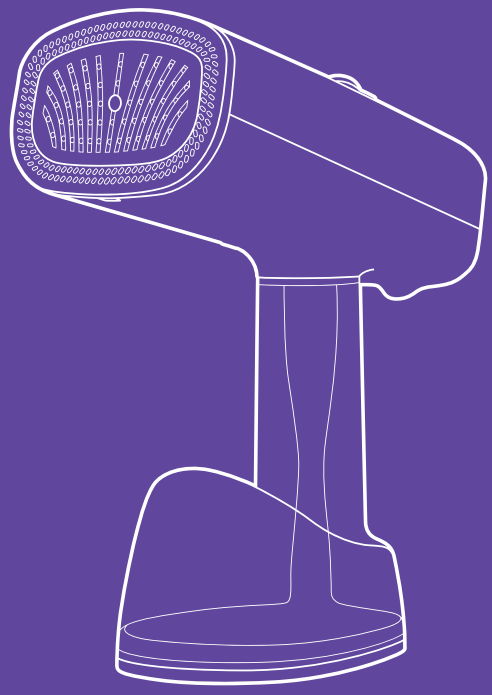

Вакуумный ручной отпариватель КТ-9375

RUS KZ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87
(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)
info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке RUS

Общие сведения 4
Комплектация 5
Устройство вакуумного ручного отпаривателя 5
Подготовка к работе и использование 8
Чистка и обслуживание 12
Уход и хранение 13
Устранение неполадок 14
Технические характеристики 16
Меры предосторожности 18
Мобильное приложение Kitfort 20

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы KZ

Жалпы мәліметтер 22
Жинақтау 23
Вакуумды қол буландырғыш құрылғысы 23
Жұмысқа дайындық және пайдалану 26
Тазалау және техникалық қызмет көрсету 30
Күтім және сақтау 31
Ақаулықтарды жою 32
Техникалық сипаттамалары 34
Сақтық шаралары 35
Kitfort қосымшасы 38

Общие сведения

Вакуумный ручной отпариватель КТ-9375 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Устройство приведет в порядок вещи быстро и практически в любом месте без необходимости раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке для белья или веревке. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, функция вакуумного всасывания, минималистичный стильный дизайн, удобство при использовании и хранении.

Отпариватель КТ-9375 оснащен тремя уровнями подачи пара и тремя уровнями мощности всасывания для разных типов ткани, а также устройство можно использовать в режиме сухой глажки, не включая подачу пара, и прогладить им вещи как обычным утюгом.

Шнур отпаривателя оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. В комплекте идет специальный переходник для бутылки, который позволяет использовать отпариватель с бутылками вместо резервуара для воды. Переходник подходит для бутылок с диаметром горлышка 22 и 25 мм. Для использования подойдут бутылки для воды объемом не более 0,5 л, которые можно купить в любом магазине. Например, это удобно в поездках: не нужно везти с собой резервуар для воды.

Вакуумный отпариватель — очень функциональное и универсальное устройство, которое позволяет быстро и тщательно разгладить любые вещи из текстиля, не отнимая у вас много времени. Отпариватель не деформирует ткань и не оставляет заломов или лоснящихся пятен. Ключевое отличие этого устройства от остальных отпаривателей — вакуумное всасывание, которое фиксирует ткань, тем самым обеспечивая глубокое и равномерное распределение пара для борьбы со стойкими складками. При этом прибор удаляет излишки влаги и конденсат, позволяя надеть отпаренную одежду сразу после обработки. При необходимости вы можете отключить вакуумное всасывание.

Устройство оснащено съемным фильтром для защиты мотора от попадания пыли.

Помимо отпаривания одежды, вы можете отпарить занавески или портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели, матрасы или мягкие игрушки. При этом вы не только разгладите складки и вернете форму вещам, но и освежите и продезинфицируете их, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы.

Благодаря мощному потоку пара это устройство позволяет разгладить даже те вещи, которые обычно не гладят: пышные платья со сложной структурой, шубы, дубленки или куртки. С его помощью также можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без стирки. Горячий пар устраняет неприятный запах и освежает ткань, поэтому он отлично помогает в ситуации, когда вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая ее. Если вы находились в помещении, полном сигаретного дыма, и одежда пропахла табаком, то с помощью вакуумного ручного отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.

Устройство имеет функцию автоотключения и самоочистки. Кроме того, отпариватель оснащен индикацией отсутствия воды.

Комплектация

1. Отпариватель с фильтром — 1 шт.
2. Резервуар для воды с заглушкой — 1 шт.
3. Переходник для бутылки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вакуумного ручного отпаривателя



Панель управления

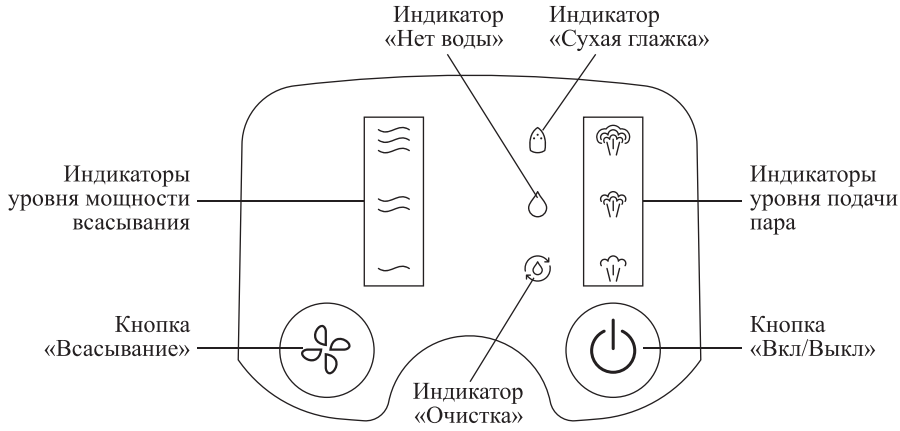

Отпариватель оснащен помпой (водяным насосом). Вода из резервуара для воды подается помпой в бойлер, где она испаряется. Пар выходит через ***отверстия для выхода пара*** на рабочей поверхности. Помпа позволяет точно дозировать количество подаваемой в бойлер воды.

Примечание. Пар выходит не через все отверстия для выхода пара на рабочей поверхности, а только из одного ряда отверстий. Это нормально и не является неисправностью.

Ткань фиксируется на рабочей поверхности с помощью ***всасывающих отверстий***: с помощью вентилятора воздух втягивается через всасывающие отверстия, тем самым притягивая ткань к рабочей поверхности отпаривателя. Воздух, входящий во всасывающие отверстия, проходит через фильтр, а затем выходит через ***воздухоотводные отверстия***. ***Фильтр*** предотвращает попадание пыли в мотор устройства.

Внимание! Запрещено использовать устройство без установленного фильтра.

Поскольку ***рабочая поверхность*** отпаривателя нагревается от бойлера, отпариватель можно использовать в режиме сухой глажки: вы можете гладить вещи рабочей поверхностью как обычным утюгом, не включая при этом подачу пара.

Примечание. Температура нагрева рабочей поверхности в режиме отпаривания составляет около 160 °С, а в режиме сухой глажки около 140 °С. Учитывайте это, так как использование прибора в режиме сухой глажки может испортить одежду из деликатных тканей или оказаться недостаточно эффективным для некоторых типов ткани.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и циклически переключает режим сухой глажки и отпаривания (режим отпаривания имеет три уровня подачи пара), а также выключает устройство:

- первое нажатие — устройство включено, установлен режим сухой глажки;
- второе нажатие — включена подача пара на третьем уровне, горят три индикатора уровня подачи пара;

- третье нажатие — включена подача пара на втором уровне, горят два индикатора уровня подачи пара;
- четвертое нажатие — включена подача пара на первом уровне, горит один индикатор уровня подачи пара.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.

Чем больше ***индикаторов уровня подачи пара*** горит, тем больше подача пара.

Примечание. Если после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» прошло больше 5 секунд, то следующее нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» переключит устройство в режим сухой глажки, а следующее нажатие на эту кнопку вернет в режим подачи пара, с которого вы переключились в режим сухой глажки. Например, включен третий уровень подачи пара, вы нажали на кнопку «Вкл/Выкл», если прошло менее 5 секунд с последнего нажатия этой кнопки, устройство переключится на второй уровень подачи пара, а если более 5 секунд — на режим «Сухая глажка», при этом следующее нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» вернет устройство в режим подачи пара на третьем уровне.

После включения устройства начинается нагрев отпаривателя, ***индикатор «Сухая глажка»*** мигает. Когда устройство нагреется до необходимой температуры, индикатор «Сухая глажка» будет гореть непрерывно.

Кнопка «Всасывание» циклически включает и переключает уровни мощности вакуумного всасывания, а также выключает всасывание:

- первое нажатие — включено вакуумное всасывание на первом уровне, горит один индикатор уровня мощности всасывания;
- второе нажатие — включено вакуумное всасывание на втором уровне, горят два индикатора уровня мощности всасывания;
- третье нажатие — включено вакуумное всасывание на третьем уровне, горят три индикатора уровня мощности всасывания;
- четвертое нажатие — вакуумное всасывание выключено, индикаторы уровня мощности всасывания не горят, далее цикл повторяется.

Чем больше ***индикаторов уровня мощности всасывания*** горит, тем больше мощность всасывания.

Примечание. При отпаривании деликатных тканей не рекомендуется использовать вакуумное всасывание, чтобы не повредить ткань.

Вы можете включить только вакуумное всасывание для того, чтобы устройство быстрее остыло после длительной работы. Для этого выключите устройство, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Всасывание» в течение 10 секунд.

Переходник для бутылки позволяет использовать отпариватель с бутылками вместо резервуара для воды. Переходник подходит для бутылок с диаметром горлышка 22 и 25 мм. Для использования подойдут бутылки для воды объемом не более 0,5 л, которые вы можете купить в любом магазине.

Внимание! Не используйте бутылки объемом более 0,5 л, иначе бутылка может не удержаться на переходнике. Не заполняйте бутылку водой полностью. Во время работы с бутылкой не ставьте и не кладите прибор на стол или любую другую поверхность, так как прибор с бутылкой неустойчив. Держите отпариватель в руках. Длина силиконовой трубки переходника — 20 см, учитывайте этот параметр при выборе бутылки.

Если вы будете работать без подачи пара (в режиме «Сухая глажка» или только с включенным вакуумным всасыванием), устройство выключится автоматически через 10 минут, три индикатора уровня подачи пара и индикатор «Сухая глажка» будут мигать по очереди.

Если подача пара включена, но в резервуаре закончилась вода, прибор автоматически отключит работу помпы через 40 секунд, затем ***индикатор «Нет воды»*** будет мигать. Чтобы возобновить работу, выключите устройство, залейте воду в резервуар для воды и снова включите прибор.

Во избежание выхода устройства из строя не допускайте, чтобы во время работы в режиме подачи пара заканчивалась вода.

Чтобы включить очистку бойлера от накипи, выключите устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 10 секунд. Самоочистка занимает около 3 минут, ***индикатор «Очистка»*** будет мигать в начале чистки, а спустя некоторое время погаснет.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания.

Добавление воды в резервуар для воды

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети питания и полностью остыл.
2. Снимите резервуар для воды, повернув его по часовой стрелке и потянув в сторону от устройства.
3. Переверните резервуар для воды и откройте заглушку на дне.
4. Залейте воду в резервуар для воды. Не наливайте более 440 мл воды.
   Примечания. Чтобы продлить срок службы устройства, используйте дистиллированную или деминерализованную воду.
   Не заливайте в резервуар для воды горячую воду или иные жидкости, кроме воды. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осядут на дне резервуара или в бойлере, их будет не очистить.
5. Плотно закройте резервуар для воды заглушкой.
6. Установите резервуар для воды в отпариватель так, чтобы выступы на резервуаре вошли в пазы на корпусе устройства, а затем поверните резервуар против часовой стрелки до упора.

Использование

1. Если вы собираетесь включать подачу пара, залейте воду в резервуар для воды, как описано в разделе «Добавление воды в резервуар для воды». Не заливайте более 440 мл воды. Убедитесь, что вы плотно закрыли заглушку.
2. Если вместо резервуара вы хотите использовать бутылку для воды, вставьте в нее переходник для бутылки. Затем переходник для бутылки подсоедините к корпусу отпаривателя так, чтобы выступы на переходнике вошли в пазы на корпусе отпаривателя, а затем поверните переходник против часовой стрелки до упора.
   Внимание! Наливайте в бутылку столько воды, чтобы трубка переходника для бутылки была погружена в воду. Не используйте бутылки объемом больше 0,5 л, иначе бутылка может не удержаться на переходнике. Не заполняйте бутылку водой полностью. Во время работы с бутылкой не кладите прибор на стол или любую другую поверхность, так как прибор с бутылкой неустойчив. Держите отпариватель в руках. Длина силиконовой трубки переходника — 20 см, учитывайте этот параметр при выборе бутылки.
3. Убедитесь, что фильтр установлен в устройство. Если это не так, вставьте фильтр в углубление сверху отпаривателя до упора, держа его за ручку. Также убедитесь, что воздухоотводные отверстия не заблокированы.
   Внимание! Запрещено использовать устройство без установленного фильтра.
4. Повесьте вещь (брюки, рубашку и т. д.), которую собираетесь отпаривать, на вешалку.
   Примечание. Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь, а коррозийный налет может испачкать вещи.
5. Подключите устройство к сети питания.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор «Сухая глажка» будет мигать. Отпаривателю требуется некоторое время (около 25 секунд), чтобы разогреться. Когда устройство нагреется до необходимой температуры, индикатор «Сухая глажка» будет гореть непрерывно.
7. Для использования отпаривателя в режиме сухой глажки пропустите пункты 8–12 и приступайте к глажке.
   Примечания. Температура нагрева рабочей поверхности в режиме отпаривания составляет около 160 °C, а в режиме сухой глажки — около 140 °C. Учитывайте это при глажке, так как использование прибора в режиме сухой глажки может испортить одежду из деликатных тканей или оказаться недостаточно эффективным для некоторых типов ткани.
   Если вы будете работать в режиме «Сухая глажка», устройство выключится автоматически через 10 минут, три индикатора уровня подачи пара и индикатор «Сухая глажка» будут мигать по очереди.
8. Чтобы включить подачу пара, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, индикатор «Сухая глажка» погаснет, устройство перейдет в режим отпаривания с третьим уровнем подачи пара, будут гореть три индикатора уровня подачи пара. Чтобы выбрать необходимый уровень подачи пара, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл». Чем больше индикаторов уровня подачи пара горит, тем больше подача пара.

Примечания. Во время работы отпаривателя чувствуется небольшая вибрация и слышен негромкий звук работы водяного насоса. Это нормально и не является неисправностью.

Не направляйте отпариватель на одежду первые 10–15 секунд после того, как начнет выходить пар, так как в первые секунды из отверстий на рабочей поверхности отпаривателя могут вылетать брызги. Подождите, пока поток пара станет стабильным.

Примечание. Если после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» прошло больше 5 секунд, следующее нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» переключит устройство в режим сухой глажки, а следующее нажатие на эту кнопку вернет в режим подачи пара, с которого вы переключились в режим сухой глажки. Например, включен третий уровень подачи пара, вы нажали на кнопку «Вкл/Выкл», если прошло менее 5 секунд с последнего нажатия данной кнопки, устройство переключится на второй уровень подачи пара, а если более 5 секунд — на режим «Сухая глажка», при этом следующее нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» вернет устройство в режим подачи пара на третьем уровне.

9. Чтобы включить вакуумное всасывание, нажмите на кнопку «Всасывание», устройство включит вакуумное всасывание с первым уровнем мощности всасывания, будет гореть один индикатор уровня мощности всасывания. Чтобы выбрать необходимый уровень мощности всасывания или выключить всасывание, нажимайте на кнопку «Всасывание». Чем больше индикаторов уровня мощности всасывания горит, тем больше мощность всасывания. Когда всасывание выключено, индикаторы уровня мощности всасывания не горят.
10. Поднесите рабочую поверхность отпаривателя к поверхности ткани на расстоянии нескольких сантиметров и приступайте к отпариванию. Придерживайте нижнюю часть одежды рукой, чтобы создать небольшое натяжение. При включенном вакуумном всасывании нет необходимости придерживать одежду рукой, так как устройство будет фиксировать ткань на рабочей поверхности. Перед тем как убрать отпариватель от ткани, выключайте вакуумное всасывание, чтобы ткань беспрепятственно отошла от рабочей поверхности устройства. В ходе отпаривания вы можете держать устройство вертикально, горизонтально или под углом. Не переворачивайте устройство вверх дном.

    Внимание! Никогда не отпаривайте одежду на человеке, это может привести к ожогам. Не направляйте пар на людей, животных, комнатные растения и электроприборы. Не касайтесь рабочей поверхности руками и не подставляйте руки под поток пара во избежание получения ожогов.

    Примечание. Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей. Не подносите прибор слишком близко к ткани, помните, что рабочая поверхность прибора нагревается во время работы, а из отверстий для выхода пара могут вылетать брызги горячей воды. Кроме того, при отпаривании деликатных тканей не рекомендуется использовать вакуумное всасывание, чтобы не повредить ткань.
11. Во время отпаривания следите за уровнем воды в резервуаре для воды. Когда вода в резервуаре закончится, подача пара прекратится, прибор автоматически отключит работу помпы через 40 секунд, затем индикатор «Нет воды» будет

мигать. Выключите устройство и отключите его от сети питания. Наполните резервуар водой, как описано в разделе «Добавление воды в резервуар для воды», подключите устройство к сети питания и продолжайте отпаривание.

Примечание. Во избежание выхода устройства из строя не допускайте, чтобы во время работы в режиме подачи пара заканчивалась вода.

12. По окончании работы нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство, все индикаторы загорятся, а затем погаснут.

    Примечание. Вы можете включить только вакуумное всасывание, чтобы устройство быстрее остыло после длительной работы. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Всасывание» в течение 10 секунд. Спустя несколько минут выключите всасывание, для этого нажимайте на кнопку «Всасывание» до тех пор, пока индикаторы уровня мощности всасывания не погаснут.
13. Отключите устройство от сети питания. Не убирайте отпариватель, пока рабочая поверхность устройства не остынет. Когда прибор остынет, снимите резервуар для воды и слейте воду.

Советы

Внимание! Никогда не пытайтесь отпаривать одежду на человеке во избежание получения ожога. Не направляйте пар на людей, животных, комнатные растения и электроприборы.

Не отпаривайте одежду с пятнами или другими следами грязи: тепло отпаривателя может закрепить пятна на ткани, что затруднит их дальнейшее выведение.

При отпаривании без вакуумного всасывания не прижимайте рабочую поверхность отпаривателя к ткани, чтобы на одежде не появились мокрые пятна. Между рабочей поверхностью и одеждой должно оставаться несколько сантиметров.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей. Не подносите прибор слишком близко к ткани, помните, что рабочая поверхность прибора нагревается во время работы. Рекомендуется протестировать отпариватель на разных видах тканей, направив струю пара на незаметный участок вещей, чтобы убедиться, что эти ткани не повредятся горячим паром. При отпаривании деликатных тканей не рекомендуется использовать вакуумное всасывание, чтобы не повредить ткань.

Если на одежде есть вышивка или декоративные элементы (бисер, пайетки), перед отпариванием выверните вещь и отпаривайте ее с изнаночной стороны.

Повесьте вещь (брюки, рубашку и т. д.), которую собираетесь отпаривать, на вешалку. Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь, а коррозийный налет может испачкать вещи. Возьмите отпариватель в одну руку, другой рукой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. При включенном вакуумном всасывании нет необходимости придерживать одежду рукой, так как устройство будет засасывать и фиксировать ткань на рабочей поверхности. Для более безопасной и комфортной работы с отпаривателем воспользуйтесь защитной варежкой (в комплект не входит). Поднесите рабочую поверхность отпаривателя к ткани

и начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты).

С помощью отпаривателя вы можете осуществить вертикальную глажку штор, не снимая их с карниза. Достаточно расположить рабочую поверхность на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены к ним слишком близко.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем предварительно спрыснуть ее водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности. После отпаривания с вакуумным всасыванием вы можете надеть отпаренную одежду сразу после обработки.

Не используйте воду с высоким уровнем минерализации, так как это увеличит образование накипи и отложение солей. Чтобы продлить срок службы устройства, используйте дистиллированную или деминерализованную воду и регулярно проводите очистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Чистка и обслуживание

Выливайте воду из резервуара для воды после каждого использования отпаривателя и не давайте воде застаиваться в нем, чтобы не допустить ее порчи и цветения.

Очищайте фильтр после каждых 2 часов использования — большое количество пыли может затруднять прохождение воздуха через фильтр и стать причиной перегрева устройства. Для очистки вытащите фильтр из корпуса, потянув его за ручку фильтра, а затем очистите с помощью сухой ткани или сухой ворсовой щетки (в комплект не входит). После очистки вставьте фильтр обратно в корпус устройства.

Внимание! Запрещено использовать воду для чистки фильтра.

Если в резервуаре осталась вода, которую не получается слить, включите подачу пара, чтобы выпарить оставшуюся жидкость. Можно также оставить резервуар для воды с открытой заглушкой, чтобы он просох.

Протирайте корпус отпаривателя влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду. При образовании накипи и/или при отложении солей в бойлере происходит следующее (в порядке ухудшения ситуации):

- затрудняется образование пара;
- вместе с паром начинают выходить капли и брызги воды;
- вместе с каплями и брызгами начинает выходить взвесь солей серого, ржавого или черного оттенков, которые могут загрязнить отпариваемые вещи.

Все перечисленные случаи являются негарантийными. Регулярно (1 раз в 5–10 использований) проводите очистку от накипи, для этого произведите следующие действия:

1. Залейте в резервуар для воды 300 мл воды. Убедитесь, что заглушка плотно закрыта.
2. Подключите устройство к сети питания. Направьте рабочую поверхность устройства в емкость, которая вмещает в себя не менее 300 мл.
3. Чтобы включить очистку, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку «Вкл/Выкл», индикатор «Очистка» начнет мигать, загорится индикатор «Сухая глажка», устройство начнет очистку, из сопел периодически будут выходить остатки пара и капли воды.
4. Спустя некоторое время индикатор «Очистка» погаснет, индикатор «Сухая глажка» начнет мигать, устройство выпустит немного пара с каплями воды. Когда индикатор «Сухая глажка» начнет гореть непрерывно, выключите устройство, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.
5. Очистка окончена, устройство готово к работе.

В этой модели отпаривателя установлен алюминиевый бойлер. Запрещено включать устройство с залитым в него средством для очистки, иначе внутри бойлера на поверхности алюминия может образоваться черный налет, который будет выходить с паром и пачкать одежду.

Уход и хранение

После использования отпаривателя в помпе и водоподводящих патрубках остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить помпу или водоподводящие трубки. В этом случае гарантия на эти повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин вода из помпы удалена. Однако если отпаривателем уже пользовались (например, при покупке вы тестировали отпариватель с водой), то вам необходимо учесть этот факт в случае, если отпариватель будет затем перевозиться в зимний период.

Перед хранением или перевозкой при отрицательных температурах удалите воду из резервуара, патрубков и помпы:

1. Снимите резервуар для воды и слейте из него всю воду.
2. Подключите отпариватель к сети электропитания, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и подождите, пока устройство нагреется (индикатор «Сухая глажка» будет гореть

непрерывно). Нажмите еще раз на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выбрать третий уровень подачи пара (три индикатора уровня подачи пара будут гореть), пар начнет выходить из паровых сопел.

3. Подождите, пока вся вода, оставшаяся в патрубках и помпе, будет прокачана — прибор автоматически отключит работу помпы через 40 секунд, затем индикатор «Нет воды» будет мигать, сигнализируя о нехватке воды.
4. Отключите отпариватель от сети питания. Дождитесь полного остывания рабочей поверхности и корпуса устройства.

Этот способ не дает полной гарантии удаления всей воды из отпаривателя, но он сводит риск повреждения прибора из-за замерзания воды к минимуму.

Перед хранением вылейте всю воду из резервуара и оставьте резервуар с открытой заглушкой на несколько часов для полного высыхания резервуара для воды.

Храните отпариватель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите отпариватель и все аксессуары в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева мотора, индикаторы уровня мощности всасывания мигают	Выключите прибор и отключите его от сети питания. Дайте прибору полностью остыть, убедитесь, что воздухоотводные отверстия и фильтр не заблокированы, затем включите снова
Сработала защита от перегрева бойлера	Выключите прибор и отключите его от сети питания. Дайте прибору полностью остыть, убедитесь, что воздухоотводные отверстия и фильтр не заблокированы, затем включите снова
Сгорел термопредохранитель	Отключите прибор от сети питания и обратитесь в сервисный центр
Устройство вышло из строя	Отключите прибор от сети питания и обратитесь в сервисный центр
Сработала защита от повышенного напряжения, мигают индикаторы уровня подачи пара	Подключите устройство к розетке без удлинителей. Отключите другие мощные электроприборы

Отпариватель включен, но подачи пара нет

Возможная причина	Решение
Отпариватель нагревается, индикатор «Сухая глажка» мигает	Время нагрева отпаривателя – около 25 секунд, после чего индикатор «Сухая глажка» будет гореть непрерывно. Когда отпариватель нагреется, включите режим отпаривания, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»
В резервуаре для воды закончилась вода, первые 40 секунд помпа стала работать громче, а потом выключилась, затем индикатор «Нет воды» начал мигать	Выключите устройство, отключите его от сети питания и залейте воду в резервуар для воды
Резервуар для воды не до конца установлен в устройство	Установите резервуар для воды в устройство полностью
Переходник для бутылки установлен неправильно или силиконовая трубка не достает до воды	Установите переходник для бутылки, как описано в разделе «Использование». Наливайте в бутылку достаточное количество воды, чтобы силиконовая трубка была погружена в воду

Бутылка не держится на переходнике

Возможная причина	Решение
Диаметр горлышка не подходит для переходника	Используйте бутылки с диаметром горлышка 22 или 25 мм
Бутылка слишком большая	Не используйте бутылки емкостью более 0,5 л

Устройство выключилось в процессе работы, три индикатора уровня подачи пара и индикатор «Сухая глажка» мигают по очереди

Возможная причина	Решение
Устройство работало без подачи пара (в режиме «Сухая глажка» или только с включенным вакуумным всасыванием) более 10 минут, и сработало автоотключение	Отключите устройство от сети питания и включите снова для продолжения работы

Вместе с паром из сопел выходят брызги воды

Возможная причина	Решение
В бойлере образовалась накипь	Регулярно очищайте устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
У источника питания не хватает напряжения	Проверьте источник питания. Подключите устройство к розетке без удлинителей. Отключите другие мощные электроприборы

Вместе с паром из сопел выходят капли воды мутного цвета

Возможная причина	Решение
Отпариватель сильно засорен накипью	Регулярно очищайте устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Уменьшилась мощность всасывания

Возможная причина	Решение
Фильтр засорен	Очищайте фильтр, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2100 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 440 мл
5. Время нагрева: 25 с
6. Подача пара:
   - на первом уровне: 12 г/мин
   - на втором уровне: 22 г/мин
   - на третьем уровне: 32 г/мин
7. Время подачи пара: 13–29 мин
8. Мощность всасывания:
   - на первом уровне: 2300 Па
   - на втором уровне: 3800 Па
   - на третьем уровне: 4800 Па
9. Уровень шума: ≤81 дБ
10. Длина шнура: 1,6 м
11. Размер устройства: 98 × 190 × 245 мм
12. Размер упаковки: 253 × 235 × 105 мм
13. Вес нетто: 0,9 кг
14. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован:

Производитель: Нинбо Ханья Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №888, Чаошэн Роуд, Биньхай Икономик Дивелэпмэнт Зоун, Цыси, Чжэцзян Провинс 315300, Китай.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Импортер в Республику Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 150, н.п. 9.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Республики Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 150, н.п. 9.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера, патрубков, помпы или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать деминерализованную или дистиллированную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие перегрева мотора из-за несвоевременной чистки фильтра не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите отпариватель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с отпаривателем.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор в режиме подачи пара без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора и рабочая поверхность могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Ставьте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Следите, чтобы дети случайно не дотронулись до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.

16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, нечувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в воздухоотводные отверстия, на панель управления и шнур питания.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Не направляйте пар на себя, людей, животных или растения — это может вызвать ожоги. Не направляйте пар на электроприборы и розетки.
22. Во избежание ожогов не отпаривайте одежду на себе или других людях.
23. Во избежание ожогов устанавливайте резервуар для воды или бутылку только в отключенный от сети электропитания и остывший прибор.
24. Во время работы отпаривателя с бутылкой не ставьте и не кладите прибор на стол, так как прибор с бутылкой неустойчив. Держите отпариватель в руках.
25. Во избежание ожогов не подкладывайте ладонь под отпариваемую ткань во время работы отпаривателя.
26. Используйте деминерализованную или дистиллированную воду во избежание засорения бойлера накипью.
27. Не используйте для отпаривания иные жидкости, кроме воды.
28. Держите прибор вдали от легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
29. Не используйте для отпаривания горячую воду.
30. Не заливайте эфирные масла при отпаривании. Пар не будет идти с ароматом. Масла осядут на дне резервуара или в бойлере, их будет не очистить.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**

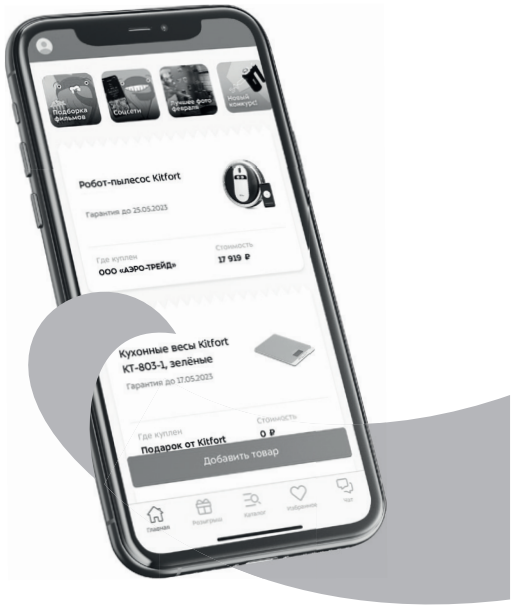



App Store

Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Сенің қолыңда мен кәсіпқоймын!

Kitfort

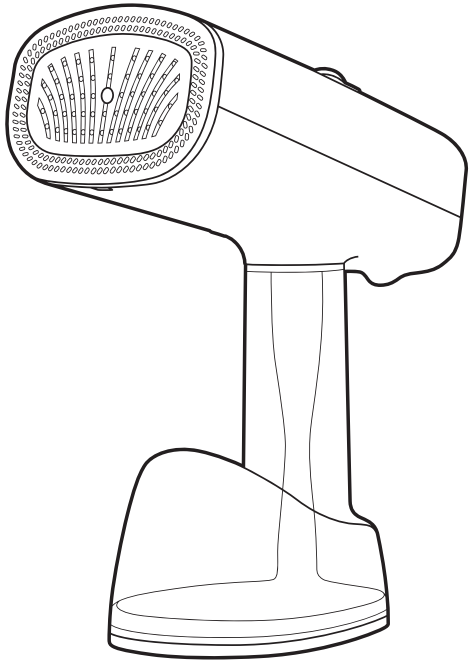

КТ-9375
вакуумды қол буландырғышы

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-9375 вакуумды қол буландырғыш тоқыма бұйымдарын ыстық бу ағынымен тегістеуге арналған. Құрылғы үтіктеу тақтасын ашпай-ақ заттарды тез және кез келген жерде ретке келтіреді. Бұл жағдайда киім ілгішке, киім кептіргішке немесе жіпке ілінуі мүмкін. Құрылғы қуатты бу ағыны, вакуумды сору функциясы, минималистік стильді дизайн, пайдалану және сақтау ыңғайлылығы сияқты артықшылықтарға ие.

КТ-9375 буландырғышта матаның әртүрлі түрлеріне арналған үш бу беру деңгейі және үш сору қуаты бар, сонымен қатар құрылғыны бу беруді қоспағанда, құрғақ үтіктеу режимінде пайдалануға болады және онымен заттарды кәдімгі үтік сияқты үтіктеуге болады.

Буландыру сымы құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартатын иілуден қорғаумен жабдықталған. Су ыдысының орнына бөтелке буландырғышты пайдалануға мүмкіндік беретін арнайы бөтелке адаптері бар. Адаптер мойын диаметрі 22 және 25 мм бөтелкелер үшін жарамды.пайдалану үшін кез-келген дүкеннен сатып алуға болатын 0,5 л-ден аспайтын су бөтелкелері қолайлы. Мысалы, бұл сапарларда ыңғайлы: су ыдысын өзіңізбен бірге алып жүрудің қажеті жоқ.

Вакуумды буландырғыш — бұл өте функционалды және жан-жақты құрылғы, ол сізге көп уақытты қажет етпестен тоқыма бұйымдарын тез және мұқият тегістеуге мүмкіндік береді. Буландырғыш матаны деформацияламайды және қыртыстар мен жылтыр дақтар қалдырмайды. Бұл құрылғының басқа буландырғыштардан басты айырмашылығы — матаны бекітетін вакуумдық сору, осылайша тұрақты қатпарлармен күресу үшін будың терең және біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда құрылғы артық ылғал мен конденсацияны кетіреді, бұл буға пісірілген киімді өңдеуден кейін бірден киюге мүмкіндік береді. Қажет болса, вакуумдық сорғышты өшіруге болады.

Құрылғы қозғалтқышты шаңнан қорғау үшін алынбалы сүзгімен жабдықталған.

Киімді буландырудан басқа, сіз перделерді немесе перделерді (бұл үшін оларды алып тастаудың қажеті жоқ), жұмсақ жиһазды, матрацтарды немесе тұлыптарды буландыруға болады. Бұл жағдайда сіз бүктемелерді тегістеп, пішінін заттарға қайтарып қана қоймай, оларды жаңартып, дезинфекциялайсыз, өйткені ыстық бу шаң кенелері мен басқа микроорганизмдерді жақсы өлтіреді.

Будың күшті ағынының арқасында бұл құрылғы әдетте үтіктемейтін заттарды да тегістеуге мүмкіндік береді: күрделі құрылымы бар сәнді көйлектер, тондар, қой терісі немесе курткалар. Оның көмегімен сіз сақтау кезінде көгерген иісі бар заттарды маусымға дайындауға болады — буландырғыш бұл мәселені жуусыз шешеді. Ыстық бу жағымсыз иісті кетіреді және матаны сергітеді, сондықтан сіз затты бір рет киіп, оны жуусыз тағы бір рет жасағыңыз келетін жағдайда өте жақсы көмектеседі. Егер сіз темекі түтініне толы бөлмеде болсаңыз және киім темекінің иісін сезсе, онда вакуумды қолмен буландырғыштың көмегімен сіз иісті тез кетіріп, оны жаңарта аласыз.

Құрылғыда автоматты өшіру және өзін-өзі тазарту функциясы бар. Сондай-ақ, буландырғыш судың жоқтығын көрсетеді.

Жинақтау

1. Сүзгісі бар буландырғыш — 1 дана
2. Қақпағы бар су ыдысы — 1 дана
3. Бөтелке адаптері — 1 дана
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
5. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Вакуумды қол буландырғыш құрылғысы



Басқару тақтасы



Буландырғыш сорғымен (су сорғысы) жабдықталған. Су ыдысындағы су сорғымен қазандыққа беріледі, ол буланып кетеді. Бу жұмыс бетіндегі ***бу шығатын тесіктер*** арқылы шығады. Сорғы қазандыққа берілетін судың мөлшерін дәл мөлшерлеуге мүмкіндік береді.

Ескерту. Бу жұмыс бетіндегі будың шығуы үшін барлық тесіктерден емес, тек бір қатар тесіктерден шығады. Бұл қалыпты жағдай және ақау емес.

Шүберек сору тесіктері арқылы жұмыс бетіне бекітіледі: желдеткіштің көмегімен ауа ***сору тесіктері*** арқылы тартылады, осылайша матаны буландырғыштың жұмыс бетіне тартады. Сору саңылауларына кіретін ауа сүзгі арқылы өтеді, содан кейін ***ауа саңылаулары*** арқылы шығады. ***Сүзгі*** құрылғының қозғалтқышына шаңның түсуіне жол бермейді.

Назар аударыңыз! Құрылғыны орнатылған сүзгісіз пайдалануға тыйым салынады.

Буландырғыштың жұмыс беті қазандықтан қызатындықтан, буландырғышты құрғақ үтіктеу режимінде пайдалануға болады: сіз заттарды бу беруді қоспағанда, кәдімгі үтік сияқты ***жұмыс бетімен*** үтіктей аласыз.

Ескерту. Буландыру режиміндегі жұмыс бетінің қыздыру температурасы шамамен 160 °С, ал құрғақ үтіктеу режимінде шамамен 140 °С. Мұны ескеріңіз, өйткені құрғақ үтіктеу режимінде құрылғыны пайдалану нәзік маталардан жасалған киімдерді бұзуы немесе матаның кейбір түрлеріне жеткіліксіз әсер етуі мүмкін.

«Қосу/Өшіру» түймесі құрғақ үтіктеу және буландыру режимін қосады және айналдырады (буландыру режимінде үш бу деңгейі бар), сонымен қатар құрылғыны өшіреді:

- бірінші басу — құрылғы қосулы, құрғақ үтіктеу режимі орнатылған;
- екінші басу — үшінші деңгейде бу беру қосулы, бу беру деңгейінің үш индикаторы жанып тұр;

- үшінші басу — екінші деңгейде бу беру қосулы, бу беру деңгейінің екі индикаторы жанып тұр;
- төртінші басу — бірінші деңгейде бу беру қосулы, бір бу беру деңгейінің индикаторы жанып тұр.

Құрылғыны өшіру үшін «Қосу/Өшіру» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Бу деңгейінің индикаторлары неғұрлым көп жанса, бу соғұрлым көп болады.

Ескерту. Егер «Қосу/Өшіру» түймесін басқаннан кейін 5 секундтан астам уақыт өтсе, «Қосу/Өшіру» түймесін келесі басу құрылғыны құрғақ үтіктеу режиміне ауыстырады, ал осы батырманы келесі басу сіз құрғақ үтіктеу режиміне ауысқан буды беру режиміне қайтарады. Мысалы, бу берудің үшінші деңгейі қосылған, Сіз «Қосу/ Өшіру» түймесін басасыз, егер осы батырманы соңғы басқаннан бастап 5 секундтан аз уақыт өтсе, құрылғы бу берудің екінші деңгейіне, ал егер 5 секундтан көп болса, «Құрғақ үтіктеу» режиміне ауысады, келесі «Қосу/Өшіру» түймесін басу құрылғыны үшінші деңгейдегі бу режиміне қайтарады.

Құрылғыны қосқаннан кейін буландырғыш қызады, ***«Құрғақ үтіктеу» индикаторы*** жыпылықтайды. Құрылғы қажетті температураға жеткенде, «Құрғақ үтіктеу» индикаторы үздіксіз жанып тұрады.

«Сору» түймесі вакуумдық сору қуат деңгейлерін циклдік түрде қосады және ауыстырады, сонымен қатар соруды өшіреді:

- бірінші басу — бірінші деңгейде вакуумдық сору қосулы, бір сору қуат деңгейінің индикаторы жанып тұр;
- екінші басу — екінші деңгейде вакуумдық сору қосулы, сору қуаты деңгейінің екі индикаторы жанып тұр;
- үшінші басу — үшінші деңгейде вакуумдық сору қосылды, сору қуаты деңгейінің үш индикаторы жанып тұр;
- төртінші басу — вакуумдық сору өшірулі, сору қуаты деңгейінің индикаторлары жанбайды, содан кейін циклдік.

Сору қуаты деңгейінің индикаторлары неғұрлым көп жанса, сору қуаты соғұрлым көп болады.

Ескерту. Нәзік маталарды буландыру кезінде матаға зақым келтірмеу үшін вакуумдық сорғышты қолдану ұсынылмайды.

Құрылғыны ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін тезірек салқындату үшін тек вакуумдық сорғышты қосуға болады. Ол үшін құрылғыны өшіріп, «Сору» түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.

Бөтелке адаптері су ыдысының орнына бөтелке буландырғышты пайдалануға мүмкіндік береді. Адаптер мойын диаметрі 22 және 25 мм бөтелкелер үшін жарамды. Пайдалану үшін кез-келген дүкеннен сатып алуға болатын 0,5 л-ден аспайтын су бөтелкелері қолайлы.

Назар аударыңыз! 0,5 л-ден үлкен бөтелкелерді пайдаланбаңыз, әйтпесе бөтелке адаптерге қарсы тұра алмауы мүмкін. Бөтелкені толығымен сумен толтырмаңыз. Бөтелкемен жұмыс істеу кезінде құрылғыны үстелге немесе басқа бетке қоймаңыз немесе қоймаңыз, өйткені бөтелкесі бар құрылғы тұрақсыз. Буландырғышты қолыңызда ұстаңыз. Адаптердің силикон түтігінің ұзындығы 20 см, бөтелкені таңдағанда осы параметрді ескеріңіз.

Егер сіз бу берусіз жұмыс жасасаңыз («Құрғақ үтіктеу» режимінде немесе тек вакуумдық сору қосулы болса), құрылғы 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді, үш бу деңгейінің индикаторы және «Құрғақ үтіктеу» индикаторы кезек-кезек жыпылықтайды.

Егер бу қосулы болса, бірақ резервуарда су таусылса, құрылғы 40 секундтан кейін сорғының жұмысын автоматты түрде өшіреді, содан кейін ***«Су жоқ» индикаторы*** жыпылықтайды. Жұмысты жалғастыру үшін құрылғыны өшіріп, су ыдысына су құйып, құрылғыны қайта қосыңыз.

Құрылғының істен шығуын болдырмау үшін бу беру режимінде жұмыс істеген кезде судың таусылуына жол бермеңіз.

Қазандықты қақтан тазартуды қосу үшін құрылғыны өшіріп, «Қосу/Өшіру» түймесін 10 секунд басып тұрыңыз. Өзін-өзі тазалау шамамен 3 минутты алады, ***«Тазалау» индикаторы*** тазалаудың басында жыпылықтайды және біраз уақыттан кейін сөнеді.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Бірінші қолданар алдында құрылғы мен керек-жарақтарды қораптан шығарып, барлық орау материалдарын алып тастаңыз. Құрылғыны алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, ауа ағызатын тесіктерге, басқару панелі мен қуат сымына кіргізбеңіз.

Су ыдысына су қосу

1. Құрылғының қуат көзінен ажыратылғанына және толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
2. Су ыдысын сағат тілімен бұрап, құрылғыдан алыстату арқылы алыңыз.
3. Су ыдысын төңкеріп, түбіндегі штепсельді ашыңыз.
4. Су ыдысына су құйыңыз. 440 мл-ден астам су құймаңыз.
   Ескертулер. Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тазартылған немесе минералсыздандырылған суды пайдаланыңыз.
   Су ыдысына ыстық су немесе судан басқа сұйықтықтарды құймаңыз. Су ыдысына эфир майларын құймаңыз. Бу хош иіспен жүрмейді. Майлар резервуардың түбіне немесе қазандыққа жай түседі, оларды тазалау мүмкін болмайды.
5. Су ыдысын тығынмен мықтап жабыңыз.
6. Су ыдысын буландырғышқа орнатыңыз, сонда резервуардағы құлақшалар құрылғының корпусындағы ойықтарға енеді, содан кейін резервуарды сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Пайдалану

1. Егер сіз бу беруді қосқыңыз келсе, «Су ыдысына су қосу» бөлімінде сипатталғандай су ыдысына су құйыңыз. 440 мл-ден астам су құймаңыз. Штепсельді мықтап жапқаныңызға көз жеткізіңіз.
2. Егер сіз резервуардың орнына су бөтелкесін қолданғыңыз келсе, оған бөтелке адаптерін салыңыз. Содан кейін бөтелке адаптерін буландырғыштың корпусына қосыңыз, осылайша адаптердегі құлақшалар буландырғыштың корпусындағы ойықтарға енеді, содан кейін адаптерді сағат тіліне қарсы бұраңыз.
   Назар аударыңыз! Бөтелкеге жеткілікті су құйыңыз, сонда бөтелке адаптерінің түтігі суға батырылады. 0,5 л-ден үлкен бөтелкелерді пайдаланбаңыз, әйтпесе бөтелке адаптерде ұсталмауы мүмкін. Бөтелкені толығымен сумен толтырмаңыз. Бөтелкемен жұмыс істеу кезінде құрылғыны үстелге немесе басқа бетке қоймаңыз, себебі бөтелкесі бар құрылғы тұрақсыз. Буландырғышты қолыңызда ұстаңыз. Адаптердің силикон түтігінің ұзындығы 20 см, бөтелкені таңдағанда осы параметрді ескеріңіз.
3. Сүзгі құрылғыға орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер олай болмаса, сүзгіні буландырғыштың жоғарғы жағындағы ойыққа тұтқадан ұстап тұрып салыңыз. Сондай-ақ, ауа саңылауларының бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
   Назар аударыңыз! Құрылғыны орнатылған сүзгісіз пайдалануға тыйым салынады.
4. Буландырыныз келетін затты (шалбар, көйлек және т. б.) ілгішке іліп қойыңыз.
   Ескерту. Металл ілгіштерді немесе ілгіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар будың әсерінен тот басуы мүмкін, ал коррозиялық жабын заттарды ластауы мүмкін.
5. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.
6. «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. «Құрғақ үтіктеу» шамы жыпылықтайды. Буландырғышты қыздыру үшін біраз уақыт қажет (шамамен 25 секунд). Құрылғы қажетті температураға жеткенде, «Құрғақ үтіктеу» индикаторы үздіксіз жанып тұрады.
7. Буландырғышты құрғақ үтіктеу режимінде пайдалану үшін 8–12 нүктелерді өткізіп жіберіп, үтіктеуді бастаңыз.
   Ескертулер. Буландыру режиміндегі жұмыс бетінің қыздыру температурасы шамамен 160 °C, ал құрғақ үтіктеу режимінде шамамен 140 °C. Үтіктеу кезінде мұны ескеріңіз, өйткені құрғақ үтіктеу режимінде құрылғыны пайдалану нәзік маталардан жасалған киімдерді бұзуы немесе матаның кейбір түрлеріне жеткіліксіз әсер етуі мүмкін.
   Егер сіз «Құрғақ үтіктеу» режимінде жұмыс жасасаңыз, құрылғы 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді, бу деңгейінің үш индикаторы және «Құрғақ үтіктеу» индикаторы кезек-кезек жыпылықтайды.
8. Бу беруді қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін тағы бір рет басыңыз, «Құрғақ үтіктеу» индикаторы сөнеді, құрылғы бу берудің үшінші деңгейімен бу режиміне өтеді, бу беру деңгейінің үш индикаторы жанады. Қажетті бу деңгейін таңдау үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Бу деңгейінің индикаторлары неғұрлым көп жанса, бу соғұрлым көп болады.

Ескертулер. Буландырғыш жұмыс істеп тұрған кезде аздап діріл сезіледі және су сорғысының жұмсақ дыбысы естіледі. Бұл қалыпты жағдай және ақау емес. Буландырғышты бу шыға бастағаннан кейін алғашқы 10–15 секунд ішінде киімге бағыттамаңыз, өйткені алғашқы секундтарда буландырғыштың жұмыс бетіндегі тесіктерден шашырау ұшып кетуі мүмкін. Бу ағыны тұрақты болғанша күтіңіз.

Ескерту. Егер «Қосу/Өшіру» түймесін басқаннан кейін 5 секундтан астам уақыт өтсе, «Қосу/Өшіру» түймесін келесі басу құрылғыны құрғақ үтіктеу режиміне ауыстырады, ал осы батырманы келесі басу сіз құрғақ үтіктеу режиміне ауысқан буды беру режиміне қайтарады. Мысалы, бу берудің үшінші деңгейі қосылған, сіз «Қосу/Өшіру» түймесін басасыз, егер осы батырманы соңғы басқаннан бастап 5 секундтан аз уақыт өтсе, құрылғы бу берудің екінші деңгейіне, ал егер 5 секундтан көп болса, «Құрғақ үтіктеу» режиміне ауысады, келесі «Қосу/Өшіру» түймесін басу құрылғыны үшінші деңгейдегі бу режиміне қайтарады.

9. Вакуумдық сорғышты қосу үшін «Сору» түймесін басыңыз, құрылғы сору қуатының бірінші деңгейімен вакуумдық сорғышты қосады, сору қуатының бір көрсеткіші жанады. Сору қуатының қажетті деңгейін таңдау немесе сорғышты өшіру үшін «Сору» түймесін басыңыз. Сору қуаты деңгейінің индикаторлары неғұрлым көп жанса, сору қуаты соғұрлым көп болады. Сору өшірілгенде, сору қуатының индикаторлары жанбайды.
10. Буландырғыштың жұмыс бетін матаның бетіне бірнеше сантиметр қашықтықта ұстаңыз және буландыруды бастаңыз. Кішкене кернеу жасау үшін киімнің түбін қолыңызбен ұстаңыз. Вакуумдық сору қосылған кезде киімді қолыңызбен ұстаудың қажеті жоқ, өйткені құрылғы матаны жұмыс бетіне бекітеді. Буландырғышты матадан шығармас бұрын, матаның құрылғының жұмыс бетінен кедергісіз шығуы үшін вакуумдық сорғышты өшіріңіз. Буландыру кезінде құрылғыны тік, көлденең немесе бұрышта ұстауға болады. Құрылғыны төңкермеңіз.

Назар аударыңыз! Киімді ешқашан адамға буландырманыз, бұл күйікке әкелуі мүмкін. Буды адамдарға, жануарларға, бөлме өсімдіктеріне және электр құрылғыларына бағыттамаңыз. Күйіп қалмас үшін жұмыс бетіне қолыңызбен тигізбеңіз немесе қолыңызды бу ағынының астына қоймаңыз.

Ескерту. Нәзік маталарды буландыру кезінде өте сақ болыңыз. Құрылғыны матаға тым жақын ұстамаңыз, жұмыс кезінде құрылғының жұмыс беті қызып кететінін және бу шығатын тесіктерден ыстық су шашырауы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Сондай-ақ, нәзік маталарды буландыру кезінде матаға зақым келтірмеу үшін вакуумдық сорғышты қолдану ұсынылмайды.

11. Буландыру кезінде су ыдысындағы су деңгейін бақылаңыз. Резервуардағы су таусылғанда, бу беру тоқтайды, құрылғы 40 секундтан кейін сорғының жұмысын автоматты түрде өшіреді, содан кейін «Су жоқ» индикаторы жыпылықтайды. Құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз. Резервуарды «Су ыдысына су қосу» бөлімінде сипатталғандай сумен толтырыңыз, құрылғыны қуат көзіне қосыңыз және буландыруды жалғастырыңыз.

Ескерту. Құрылғының істен шығуын болдырмау үшін бу беру режимінде жұмыс істеген кезде судың таусылуына жол бермеңіз.

12. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіру үшін «Қосу/Өшіру» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, барлық шамдар жанады, содан кейін сөнеді.
    Ескерту. Құрылғыны ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін тезірек салқындату үшін тек вакуумдық сорғышты қосуға болады. Ол үшін «Сору» түймесін 10 секунд басып тұрыңыз. Бірнеше минуттан кейін сорғышты өшіріңіз, ол үшін сору қуат деңгейінің индикаторлары сөнгенше «Сору» түймесін басыңыз.
13. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Құрылғының жұмыс беті салқындағанша буландырғышты алып тастамаңыз. Құрылғы салқындаған кезде су ыдысын алыңыз да, ағызыңыз.

Кеңестер

Назар аударыңыз! Күйіп қалмас үшін ешқашан адамның киімін буландыруға тырыспаңыз. Буды адамдарға, жануарларға, бөлме өсімдіктеріне және электр құрылғыларына бағыттамаңыз.

Киімді дақтармен немесе басқа кіріздерімен буландырманыз: буландырғыштың жылуы дақтарды матаға бекітіп, оларды одан әрі жоюды қиындатады.

Вакуумдық сорғышсыз буландыру кезінде киімде дымқыл дақтар пайда болмас үшін буландырғыштың жұмыс бетін матаға баспаңыз. Жұмыс беті мен киім арасында бірнеше сантиметр қалуы керек.

Нәзік маталарды буландыру кезінде өте сақ болыңыз. Құрылғыны матаға тым жақын ұстамаңыз, жұмыс кезінде құрылғының жұмыс беті қызып кететінін ұмытпаңыз. Бұл маталар ыстық бумен зақымдалмайтынына көз жеткізу үшін бу ағынын заттардың көрінбейтін жеріне бағыттау арқылы буландырғышты әртүрлі маталарда сынау ұсынылады. Нәзік маталарды буландыру кезінде матаға зақым келтірмеу үшін вакуумдық сорғышты қолдану ұсынылмайды.

Егер киімде кесте немесе сәндік элементтер (моншақтар, блесткалар) болса, бумен пісірер алдында затты бұрап, дұрыс емес жағынан бумен пісіріңіз.

Буландырыныз келетін затты (шалбар, көйлек және т. б.) илгішке іліп қойыңыз. Металл илгіштерді немесе илгіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар будың әсерінен тот басуы мүмкін, ал коррозиялық жабын заттарды ластауы мүмкін. Буландырғышты бір қолыңызға алыңыз, екінші қолыңызбен киімнің астыңғы жағын ұстаңыз, аздап кернеу жасаңыз. Вакуумдық сору қосылған кезде киімді қолыңызбен ұстаудың қажеті жоқ, өйткені құрылғы матаны сорып, жұмыс бетіне бекітеді. Буландырғышпен қауіпсіз және ыңғайлы жұмыс істеу үшін қорғаныс қолғабын қолданыңыз (жинаққа кірмейді). Буландырғыштың жұмыс бетін матаға жақындатып, буландыруды бастаңыз. Біз ең көп бүктелген жерлерден, сондай-ақ тығыз киім элементтерінен (жаға, манжеттер) бастауды ұсынамыз.

Буландырғыштың көмегімен сіз перделерді карнизден шығармай-ақ тік үтіктеуге болады. Жұмыс бетін матаның бетінен сәл қашықтықта орналастыру және стандартты буландыру процедурасын жүргізу жеткілікті. Айта кету керек, перделер тігілген матаның тығыздығына байланысты бу матаға әртүрлі көлемде енеді. Перделер оларға тым жақын болса, кейбір бу терезелердің бетіне түсуі мүмкін.

Қатты ұсақталған материалды тегістеу үшін оны екі жағынан бумен өңдеңіз.

Егер бүктемелер тегістеуге жақсы жауап бермесе, мысалы, мата шамадан тыс кептірілгендіктен, оны алдымен сумен шашыратуды ұсынамыз. Тығыз тіндерді тегістеу үшін қайта буландыру қажет болуы мүмкін.

Буландырғаннан кейін мата сәл дымқыл болуы мүмкін, сондықтан затты сақтау үшін дереу алып тастамаңыз, бірақ ілгішке іліп немесе кез келген бетке жайып кептіріңіз. Вакуумдық сорғышпен буландырғаннан кейін, сіз буландыруған киімді өңдеуден кейін бірден киюге болады.

Минералдану деңгейі жоғары суды пайдаланбаңыз, себебі бұл масштабтың пайда болуын және тұздардың жиналуын арттырады. Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тазартылған немесе минералсыздандырылған суды пайдаланыңыз және «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай жүйелі түрде тазалаңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Буландырғышты әр қолданғаннан кейін су ыдысынан су құйыңыз және оның бүлінуіне және гүлденуіне жол бермеу үшін судың тоқырауына жол бермеңіз.

Әр 2 сағат сайын қолданғаннан кейін сүзгіні тазалаңыз — шаңның көп мөлшері ауаның сүзгіден өтуін қиындатады және құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін. Тазалау үшін сүзгіні сүзгі тұтқасынан тартып, корпустан шығарыңыз, содан кейін құрғақ шүберекпен немесе құрғақ қылшық щеткамен тазалаңыз (жинаққа кірмейді). Тазалағаннан кейін сүзгіні қайтадан құрылғының корпусына салыңыз.

Назар аударыңыз! Сүзгіні тазалау үшін суды пайдалануға тыйым салынады.

Егер резервуарда ағып кетпейтін су қалса, қалған сұйықтықты буландыру үшін бу беруді қосыңыз. Сондай-ақ, су ыдысын кептіру үшін ашық штепсельмен қалдыруға болады.

Буландырғыштың корпусын дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, ауа ағызатын тесіктерге, басқару панелі мен қуат сымына кіргізбеңіз.

Масштабты азайту үшін минералсыздандырылған немесе тазартылған суды қолданыңыз. Қақ пайда болған кезде және / немесе қазандықта тұздар тұндырылған кезде мыналар орын алады (жағдайдың нашарлау тәртібімен):

- бу шығару қиынға соғады;
- бумен бірге тамшылар мен су шашырай бастайды;
- тамшылармен және шашыратқыштармен бірге буға пісірілген заттарды ластауы мүмкін сұр, тот немесе қара реңктердегі тұздардың суспензиясы шыға бастайды.

Аталған жағдайлардың барлығы кепілдіксіз. Үнемі (5–10 қолданыста 1 рет) қақтан тазалаңыз, ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Су ыдысына 300 мл су құйыңыз. Штепсельдің тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз. Құрылғының жұмыс бетін кем дегенде 300 мл сыйымдылығы бар контейнерге бағыттаңыз.

3. Тазалауды қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін 10 секунд басып тұрыңыз, «Тазалау» индикаторы жыпылықтай бастайды, «Құрғақ үтіктеу» шамы жанады, құрылғы тазалауды бастайды, саптамалардан мезгіл-мезгіл бу мен су тамшылары шығады.
4. Біраз уақыттан кейін «Тазалау» индикаторы сөнеді, «Құрғақ үтіктеу» индикаторы жыпылықтай бастайды, құрылғы су тамшыларымен аздап бу шығарады. Құрғақ үтіктеу шамы үздіксіз жана бастағанда, «Қосу/Өшіру» түймесін 3 секунд басып тұру арқылы құрылғыны өшіріңіз.
5. Тазалау аяқталды, құрылғы пайдалануға дайын.

Буландырғыштың бұл моделінде алюминий қазандығы бар. Тазартқышы бар құрылғыны қосуға тыйым салынады, әйтпесе қазандықтың ішінде алюминийдің бетінде қара жабын пайда болуы мүмкін, ол бумен шығып, киімге дақ түсіреді.

Күтім және сақтау

Буландырғышты пайдаланғаннан кейін сорғы мен су құбырларында су қалады, ол аязды температурада қатып, сорғыны немесе су құбырларын зақымдауы мүмкін. Бұл жағдайда осы зақымдарға кепілдік қолданылмайды.

Зауыттан дүкенге жеткізілген кезде сорғыдан су алынып тасталады. Алайда, егер буландырғыш бұрыннан қолданылған болса (мысалы, сатып алу кезінде сіз буландырғышты сумен сынап көрдіңіз), онда сіз бұл фактіні, егер буландырғыш қыста тасымалданатын болса, ескеруіңіз керек.

Суық температурада сақтау немесе тасымалдау алдында резервуардағы, құбырлардағы және сорғыдағы суды алып тастаңыз:

1. Су ыдысын алыңыз да, барлық суды төгіп тастаңыз.
2. Буландырғышты қуат көзіне қосыңыз, «Қосу/Өшіру» түймесін басып, құрылғы қызғанша күтіңіз («Құрғақ үтіктеу» индикаторы үздіксіз жанып тұрады). Үшінші бу беру деңгейін таңдау үшін «Қосу/Өшіру» түймесін қайтадан басыңыз (бу беру деңгейінің үш индикаторы жанып кетеді), бу бу саптамаларынан шыға бастайды.
3. Құбырлар мен сорғыда қалған барлық су сорылғанша күтіңіз — құрылғы сорғының жұмысын 40 секундтан кейін автоматты түрде өшіреді, содан кейін «Су жоқ» индикаторы жыпылықтап, су тапшылығын білдіреді.
4. Буландырғышты қуат көзінен ажыратыңыз. Құрылғының жұмыс беті мен корпусы толығымен салқындағанша күтіңіз.

Бұл әдіс буландырғыштан барлық суды кетіруге толық кепілдік бермейді, бірақ ол судың қатуына байланысты құрылғыға зақым келтіру қаупін азайтады.

Сақтау алдында резервуардағы барлық суды төгіп тастаңыз және су ыдысын толығымен кептіру үшін резервуарды ашық штепсельмен бірнеше сағатқа қалдырыңыз.

Буландырғышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Ұзақ мерзімді сақтау үшін буландырғышты және барлық керек-жарақтарды шаңнан қорғау үшін сөмкеге немесе қорапқа салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Қозғалтқыштың қызып кетуінен қорғаныс жұмыс істеді, сору қуатының индикаторлары жыпылықтайды	Құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз. Құрылғыны толығымен суытыңыз, ауа саңылаулары мен сүзгінің бітелмегеніне көз жеткізіңіз, содан кейін қайта қосыңыз
Қазандықтың қызып кетуінен қорғау жұмыс істеді	Құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз. Құрылғыны толығымен суытыңыз, ауа саңылаулары мен сүзгінің бітелмегеніне көз жеткізіңіз, содан кейін қайта қосыңыз
Термиялық сақтандырғыш жанып кетті	Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғы істен шықты	Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жоғары кернеуден қорғау жұмыс істеді, бу деңгейінің индикаторлары жыпылықтайды	Құрылғыны ұзартқыш сымдары жоқ розеткаға қосыңыз. Басқа қуатты электр құрылғыларын өшіріңіз

Буландырғыш қосулы, бірақ бу берілмейді

Мүмкін себеп	Шешім
Буландырғыш қызады, «Құрғақ үтіктеу» шамы жыпылықтайды	Буландырғыштың қыздыру уақыты шамамен 25 секунд, содан кейін «Құрғақ үтіктеу» индикаторы үздіксіз жанып тұрады. Буландырғыш қызған кезде «Қосу/Өшіру» түймесін басу арқылы буландыру режимін қосыңыз
Су ыдысында су таусылды, алғашқы 40 секундта сорғы қатты жұмыс істей бастады, содан кейін сөніп қалды, содан кейін «Су жоқ» индикаторы жыпылықтай бастады	Құрылғыны өшіріңіз, оны қуат көзінен ажыратыңыз және су ыдысына су құйыңыз
Су ыдысы құрылғыға толық орнатылмаған	Су ыдысын құрылғыға толығымен орнатыңыз
Бөтелке адаптері дұрыс орнатылмаған немесе силикон түтігі суға жетпейді	Бөтелке адаптерін «Пайдалану» бөлімінде сипатталғандай орнатыңыз. Силикон түтігін суға батыру үшін бөтелкеге жеткілікті мөлшерде су құйыңыз

Бөтелке адаптерге жабыспайды

Мүмкін себеп	Шешім
Мойынның диаметрі адаптерге жарамайды	Мойын диаметрі 22 немесе 25 мм бөтелкелерді қолданыңыз
Бөтелке тым үлкен	Сыйымдылығы 0,5 л-ден асатын бөтелкелерді пайдаланбаңыз

Құрылғы жұмыс кезінде өшіп қалды, бу деңгейінің үш индикаторы және «Құрғақ үтіктеу» индикаторы кезек-кезек жыпылықтайды

Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы бумен жұмыс істемей («Құрғақ үтіктеу» режимінде немесе тек вакуумдық сору қосулы) 10 минуттан астам уақыт жұмыс істеді және автоматты өшіру іске қосылды	Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, жалғастыру үшін қайта қосыңыз

Бумен бірге саптамалардан су шашырауы шығады

Мүмкін себеп	Шешім
Қазандықта масштаб пайда болды	«Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай құрылғыны үнемі тазалаңыз
Қуат көзінде кернеу жоқ	Қуат көзін тексеріңіз. Құрылғыны ұзартқыш сымдары жоқ розеткаға қосыңыз. Басқа қуатты электр құрылғыларын өшіріңіз

Бумен бірге саптамалардан бұлтты түсті су тамшылары шығады

Мүмкін себеп	Шешім
Буландырғыш қатты қоқыспен бітелген	«Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай құрылғыны үнемі тазалаңыз. Егер бұл көмектеспесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Сору қуаты төмендеді

Мүмкін себеп	Шешім
Сүзгі бітелген	«Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай сүзгіні тазалаңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселеңізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 2100 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Су ыдысының сыйымдылығы: 440 мл
5. Қыздыру уақыты: 25 с
6. Бу беру:
   - бірінші деңгейде: 12 г/мин
   - екінші деңгейде: 22 г/мин
   - үшінші деңгейде: 32 г/мин
7. Бу беру уақыты: 13–29 мин
8. Сору қуаты:
   - бірінші деңгейде: 2300 Па
   - екінші деңгейде: 3800 Па
   - үшінші деңгейде: 4800 Па
9. Шу деңгейі: ≤81дБ
10. Сымның ұзындығы: 1,6 м
11. Құрылғының өлшемі: 98 × 190 × 245 мм
12. Қаптама мөлшері: 253 × 235 × 105 мм
13. Таза салмағы: 0,9 кг
14. Жалпы салмағы: 1,3 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Өнім сертификатталған: EAC

Өндіруші: Нинбо Ханья Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №888, Чаошэн Роуд, Биньхай Икономик Дивелэпмэнт Зоун, Цыси, Чжэцзян Провинс 315300, Қытай.

Ресей Федерациясына импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасына импорттаушы: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы., Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 150-үй, н. п. 9.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы., Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 150-үй, н. п. 9.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату керек, мысалы, кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Қазандықтың, құбырлардың, сорғының немесе су ыдысының органикалық, тұзды немесе минералды шөгінділермен бітелуі кепілдік емес. Шөгінділердің пайда болуын болдырмау үшін минералсыздандырылған немесе тазартылған суды пайдалану және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілгендей жүйелі түрде тазалау қажет.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың құрылғы корпусының ішіне, ауа өткізгіш саңылауларға, басқару панеліне және қуат сымына түсуі салдарынан құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сүзгіні уақтылы тазаламау салдарынан қозғалтқыштың қызып кетуіне байланысты құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.

3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын алу арқылы буландырғышқа жол бермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға буландырғышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
9. Құрылғыны сусыз бу режимінде қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы өрт көзі болуы мүмкін!
11. Құрылғының корпусы мен жұмыс беті жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
12. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке қойыңыз. Балалардың құрылғының ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
13. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
14. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
15. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
16. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
17. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.
18. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
19. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, ауа ағызатын тесіктерге, басқару панелі мен қуат сымына кіргізбеңіз.
20. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
21. Буды өзіңізге, адамдарға, жануарларға немесе өсімдіктерге бағыттамаңыз — бұл күйік тудыруы мүмкін. Буды электр құрылғылары мен розеткаларға бағыттамаңыз.

22. Күйіп қалмас үшін киімді өзіңізге немесе басқа адамдарға буландырманыз.
23. Күйіп қалмас үшін су ыдысын немесе бөтелкені тек электр желісінен ажыратылған және салқындатылған құрылғыға орнатыңыз.
24. Буландырғыш бөтелкемен жұмыс істеген кезде құрылғыны үстелге қоймаңыз немесе қоймаңыз, өйткені бөтелкесі бар құрылғы тұрақсыз. Буландырғышты қолыңызда ұстаңыз.
25. Күйіп қалмас үшін, буландырғыш жұмыс істеп тұрған кезде алақаныңызды буландыруған матаның астына қоймаңыз.
26. Қазандықтың қақтан бітелуіне жол бермеу үшін минералсыздандырылған немесе тазартылған суды пайдаланыңыз.
27. Буландыру үшін судан басқа сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
28. Құрылғыны жанғыш немесе жарылғыш заттардан алыс ұстаңыз.
29. Буландыру үшін ыстық суды пайдаланбаңыз.
30. Буландыру кезінде эфир майларын толтырмаңыз. Бу хош иіспен жүрмейді. Майлар резервуардың түбіне немесе қазандыққа жай түседі, оларды тазалау мүмкін болмайды.

IM-5

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау

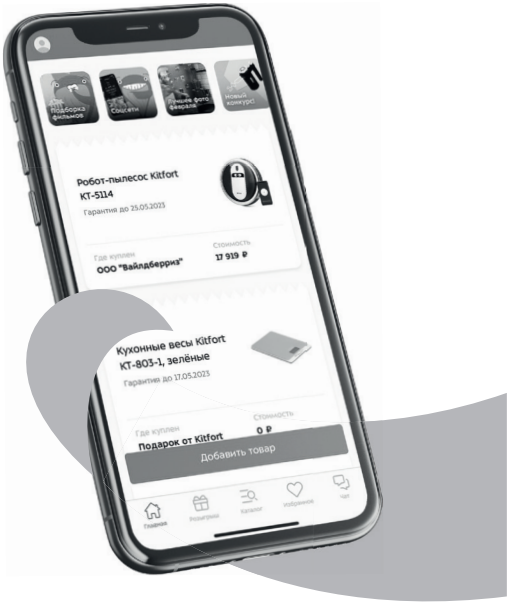



App Store

Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»
Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.

Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru