Уборка в умелых руках!

Kitfort

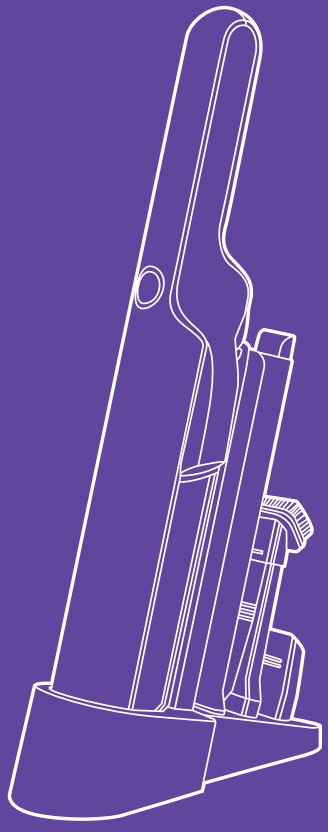

Ручной пылесос КТ-5394

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 5
Устройство ручного пылесоса 5
Подготовка к работе и использование 6
Чистка и обслуживание 8
Уход и хранение 10
Устранение неполадок 10
Технические характеристики 12
Меры предосторожности 13

Kitfort

Общие сведения

Ручной пылесос КТ-5394 — это портативное и компактное устройство, которое легко справится с пылью и мусором. Благодаря работе от аккумулятора пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду. Небольшие габариты и малый вес пылесоса делают процесс уборки простым и удобным. Подсветка очищаемой зоны сделает уборку комфортной даже в затемненных местах.

Пылесос имеет два уровня мощности. Три узкие насадки разной длины помогут вычистить труднодоступные места и щели. Ворсовая щетка необходима для очистки поверхностей от шерсти, а также ей удобно убирать решетчатые поверхности. В комплекте к устройству поставляется база для зарядки и держатель насадок, который крепится к базе.

Пылесос оборудован системой фильтрации, обеспечивающей хорошую очистку. Крышка пылесборника легко открывается, а пыль из него вытряхивается очень просто. Пылесборник можно легко снять с моторного блока для тщательной очистки. Внутри пылесборника находится HEPA-фильтр и фильтр грубой очистки, которые можно вынуть и почистить. Благодаря фильтру грубой очистки мелкие частицы не попадают на HEPA-фильтр и не блокируют его. HEPA-фильтр останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства. HEPA-фильтр имеет класс H13, это означает что фильтр задерживает 99,95% частиц размером до 0,3 микрометра (0,0003 миллиметра), мелкодисперсную пыль, аллергены, споры растений, цветочную пыльцу и т.д. Одно из главных преимуществ HEPA-фильтра в том, что при своевременной очистке его эффективность не уменьшается с течением времени.

BLDC (Brushless DC Motor), бесщеточный двигатель постоянного тока, или вентильный электродвигатель — это двигатель, в котором на роторе расположены постоянные магниты, а вращение происходит подачей напряжения на катушки, располагающиеся на статоре вокруг ротора. Микроконтроллер, исходя из положения магнитов, подает напряжение на катушки таким образом, чтобы в каждый момент времени магнитное поле катушек создавало вращательный момент в роторе.

Преимущества данного вида двигателя перед коллекторными щеточными двигателями заключаются в большом сроке службы, высокой надежности из-за отсутствия скользящих элементов (щеток), отсутствии узлов, требующих частого обслуживания, высокой перегрузочной способности. К недостаткам данного типа двигателя относят только высокую стоимость и сложную структуру управления двигателем.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
   - Моторный блок — 1 шт.
   - Пылесборник с блоком фильтров — 1 шт.
2. База для зарядки — 1 шт.
3. Держатель насадок — 1 шт.
4. Блок питания — 1 шт.
5. Узкая насадка 25,5 см — 1 шт.
6. Узкая насадка 13,5 см — 1 шт.
7. Узкая насадка 7 см — 1 шт.
8. Ворсовая насадка — 1 шт.
9. Комплект крепежа — 1 шт.
   - Дюбель — 2 шт.
   - Шуруп — 2 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручного пылесоса

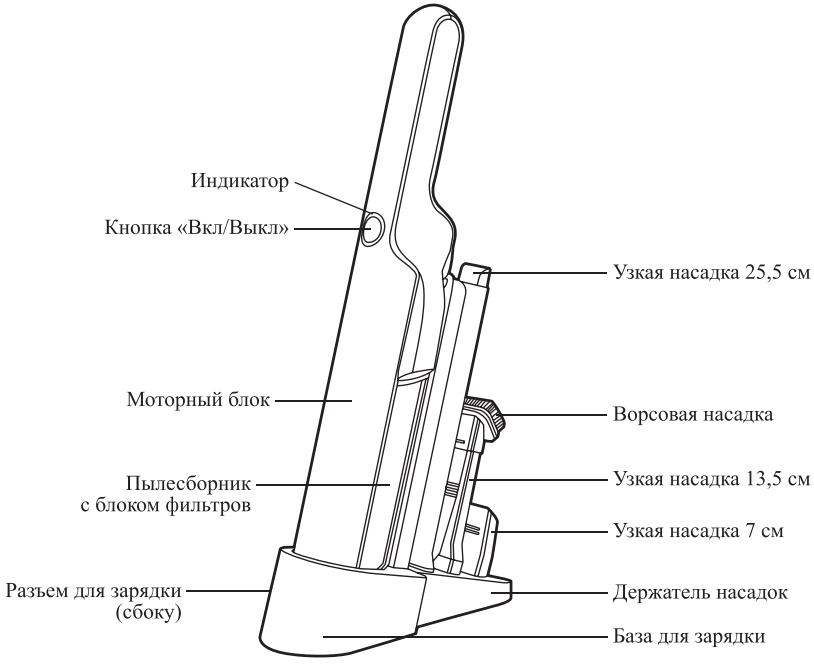

Кнопка «Вкл/Выкл» включает, переключает уровни мощности и выключает пылесос. Всего у пылесоса 2 уровня мощности (низкая и высокая).

Цвет ***индикатора*** показывает, какая мощность установлена: индикатор горит розовым — низкая мощность, индикатор горит синим — высокая мощность.

Во время зарядки индикатор мигает красным, когда устройство полностью заряжено — горит зеленым непрерывно.

Узкие насадки удобны для чистки плоских поверхностей, например, полок или подоконников, также они позволят добраться до самых труднодоступных и узких мест, таких как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели.

Ворсовая насадка может использоваться для чистки мебели или ковриков в салоне автомобиля, а также для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор и собрать пылесос. Убедитесь, что всасывающее отверстие пылесоса ничем не заблокировано. В противном случае мотор будет перегреваться и может выйти из строя.

Перед началом работы подготовьте очищаемую поверхность: уберите посторонние вещи, крупные и острые предметы и провода, которые может засосать пылесос.

Установка базы для зарядки

При необходимости присоедините к базе для зарядки держатель насадок. В зависимости от места установки базы для зарядки (на горизонтальной или вертикальной поверхности) используйте разные пазы на базе для установки держателя насадок.

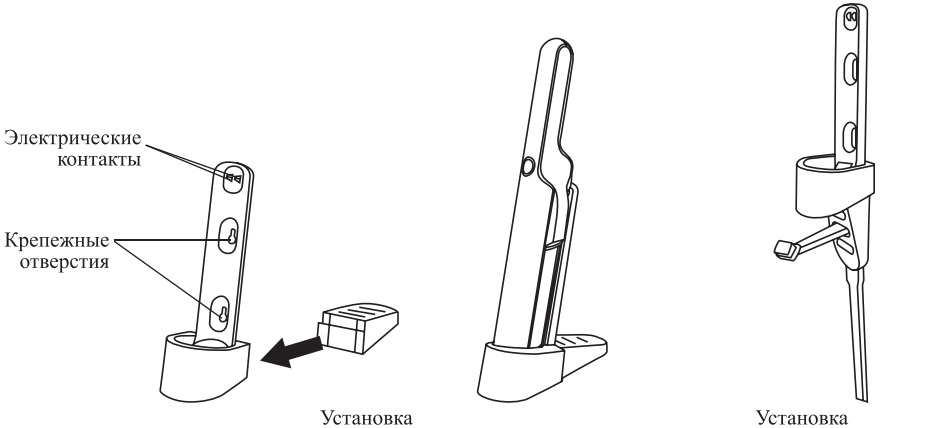

Установка на горизонтальную поверхность

Установка на вертикальную поверхность

Выберите место для установки базы для зарядки — это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Устанавливайте базу для зарядки рядом с розеткой.

Установите базу для зарядки с держателем насадок на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность или зафиксируйте на стене с помощью комплекта крепежа. Чтобы не ошибиться с расстоянием между крепежными отверстиями, приложите базу к стене и отметьте карандашом крепежные отверстия базы. Просверлите отверстия и установите в них дюбели. Затем приложите базу для зарядки с держателем насадок и зафиксируйте шурупами.

Примечание. Рекомендовано устанавливать базу для зарядки под углом 5–10 градусов по отношению к стене, иначе прижимной силы для замыкания контактов может не хватать, из-за чего зарядка не будет производиться.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием пылесоса зарядите аккумулятор. Вставьте штекер блока питания в разъем для зарядки на базе, установите пылесос на базу. Контакт для зарядки находится на ручке пылесоса. Далее вставьте вилку блока питания в розетку.

Во время зарядки аккумулятора индикатор мигает красным. Когда прибор полностью зарядился, индикатор непрерывно горит зеленым.

Отключайте блок питания сначала от сети, а затем от базы, если вы не используете его длительное время, а также когда зарядка аккумулятора завершена.

Время зарядки аккумулятора составляет около 5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Установка насадок

Вы можете использовать пылесос без насадок для всасывания рассыпанных крошек, песка, круп, пыли с гладких поверхностей.

Для того чтобы вычистить узкие труднодоступные места воспользуйтесь одной из узких насадок: вставьте ее во всасывающее отверстие пылесборника.

Чтобы очистить мебель от шерсти или собрать мелкий сыпучий мусор с неровных поверхностей, присоедините ворсовую насадку к узкой насадке 25,5 см или узкой насадке 13,5 см.

Насадки ничем не фиксируются, а просто вставляются, поэтому для их снятия нужно только приложить небольшое усилие.

Использование

1. Проверьте, что блок фильтров и пылесборник установлены в пылесос, всасывающее отверстие открыто и свободно от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя, а также ухудшится всасывающая способность прибора.

2. При необходимости подсоедините насадку.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос на низкой мощности. Индикатор будет гореть розовым.
4. Чтобы переключить мощность на высокую, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз. Индикатор будет гореть синим. При увеличении мощности звук двигателя станет громче.
5. Проведите уборку.
   Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легковоспламеняющиеся вещества.
6. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» третий раз.
7. Вытряхните пыль из пылесборника и установите пылесос на базу для зарядки. При необходимости подключите к базе для зарядки блок питания, а блок питания — к розетке, чтобы зарядить аккумулятор.

Чистка и обслуживание

Протирайте пылесос сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания жидкостей в моторный блок пылесоса, на контакты моторного блока и базы для зарядки, на блок питания, базу для зарядки, в разъем для зарядки и в область органов управления.

Проверяйте все всасывающие каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.

Вытряхивайте пыль из пылесборника после каждой уборки. Для этого расположите пылесборник над мусорным ведром, нажмите на фиксатор крышки пылесборника, высыпьте мусор и закройте крышку. Рекомендуется очищать пылесборник с блоком фильтров каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку пылесборника и фильтров может потребоваться проводить чаще или реже.

Внимание! Не погружайте моторный блок, базу для зарядки и блок питания в воду или под струю воды. Не используйте абразивные моющие средства.

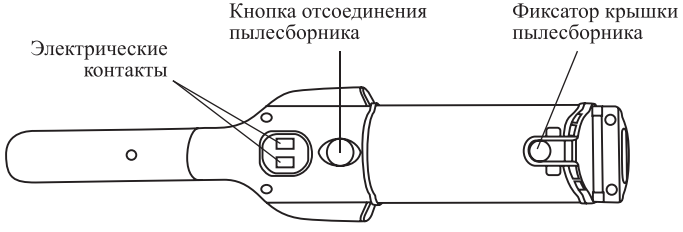

Очистка пылесборника и фильтров

Разбирать пылесос лучше над мусорным ведром, чтобы скопившийся в пылесборнике мусор не высыпался на чистую поверхность.

1. Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и снимите его.
2. Извлеките фильтр грубой очистки, затем достаньте из него HEPA-фильтр. На верхней части HEPA-фильтра установлено уплотнительное кольцо, для удобства его можно снять во время очистки фильтра.

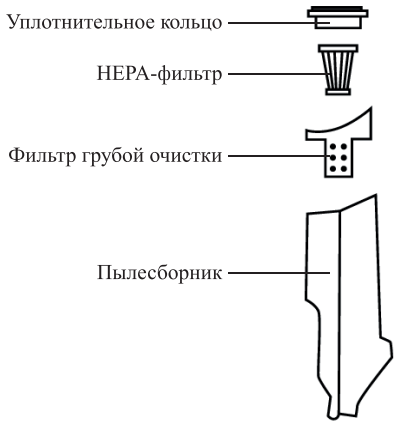

3. Высыпьте мусор из пылесборника в мусорное ведро.
4. Очистите все фильтры и пылесборник, стряхнув с них пыль и мусор.
   Примечания. HEPA-фильтр не следует мыть в воде после каждой очистки. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор. Вы можете достать HEPA-фильтр и постучать им о край мусорного ведра. Вся пыль и мусор упадут в ведро. Для удобной очистки можете использовать ворсовую щетку. Аккуратно проведите несколько раз ворсовой щеткой по HEPA-фильтру так, чтобы ворсинки ворсовой щетки прочищали складки фильтра.
   HEPA-фильтр состоит из целлюлозы и при механических воздействиях легко повреждается, а от воды размокает. При промывании HEPA-фильтр в воде не мните его, не трите его щетками или другими инструментами, иначе он может размокнуть и испортиться.
   Загрязнение или приведение в негодность фильтров или засорение воздуховода не являются гарантийными случаями.
5. Установите фильтры и пылесборник на место.
6. Далее соберите фильтры в обратной последовательности. Наденьте на HEPA-фильтр уплотнительное кольцо и вставьте его в фильтр грубой очистки.
7. Установите фильтры в пылесборник.
8. Установите пылесборник на пылесос, подсоединив его сначала к передней части корпуса пылесоса (со стороны всасывающего отверстия), а затем к задней части до щелчка. Подсоединять пылесборник в другом порядке нельзя.

Очистка электрических контактов

Требуется регулярно проводить очистку электрических контактов на базе для зарядки и на моторном блоке. Рекомендуется протирать контакты спиртовой салфеткой.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку.

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. При длительном хранении заряжайте наполовину аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев. Для этого полностью разрядите его, а затем заряжайте приблизительно 2,5 часов. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пылесос не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Пылесос не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Штекер блока питания не до конца установлен в разъем для зарядки	Плотно установите штекер блока питания в разъем для зарядки
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Электрические контакты на базе для зарядки или на моторном блоке загрязнились	Протрите контакты сухой мягкой тканью

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите или замените фильтры
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающее отверстие пылесоса и сопло пылесборника

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Крышка пылесборника не закрыта, или фильтры установлены неправильно	Установите фильтры согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание», закройте крышку пылесборника

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, HEPA-фильтр может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Kitfort

Технические характеристики

1. Блок питания:
   - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,3 А
   - выход: ⎓14 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 11,1 В, 2,2 А*ч (24,42 Вт*ч)
3. Мощность: 90 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
   - блока питания: II
   - пылесоса: III
5. Класс HEPA-фильтра: H13
6. Время зарядки: 5 ч
7. Время работы:
   - на низкой мощности: 26 мин
   - на высокой мощности: 12 мин
8. Емкость пылесборника: 220 мл
9. Уровень шума: ≤80 дБ
10. Длина шнура блока питания: 1,8 м
11. Размер устройства: 455 × 80 × 70 мм
12. Размер упаковки: 475 × 90 × 100 мм
13. Вес нетто: 1,0 кг
14. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Нинбо Юнс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 26 Чжубэй Вест Роуд, Мачжу Тауэр, Юйяо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя пылесоса вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на базу для зарядки, в разъем для зарядки, на блок питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы, такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке блока питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить пылезащитный фильтр.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
25. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
26. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
27. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от базы для зарядки.
28. Избегайте попадания жидкостей в моторный блок пылесоса, на контакты моторного блока и базы для зарядки, на блок питания, базу для зарядки, в разъем для зарядки и в область органов управления.

IM-2

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru