Отправляю грязь в нокаут!

Kitfort

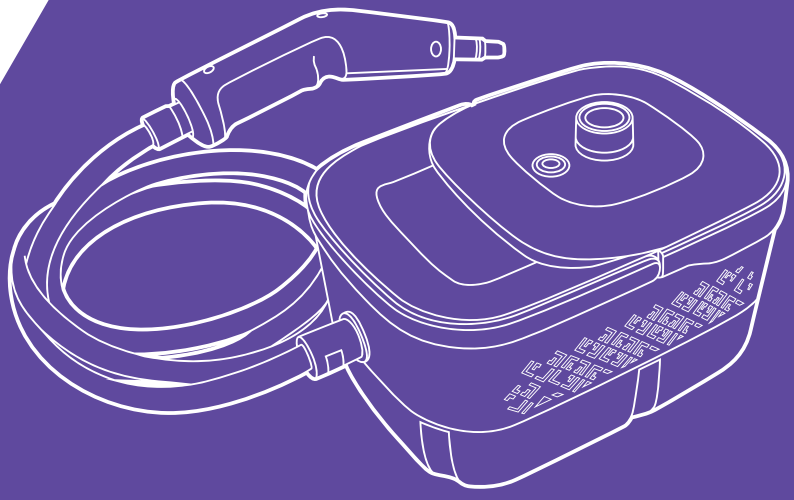

Пароочиститель КТ-9377

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 5
Устройство пароочистителя 6
Подготовка к работе и использование 8
Чистка и обслуживание 11
Уход и хранение 12
Устранение неполадок 13
Технические характеристики 15
Меры предосторожности 16

Kitfort

Общие сведения

Пароочиститель — это многофункциональный прибор, способный заменить дезинфектор и отпариватель. С помощью струи горячего пара устройство отлично очищает поверхности. Прибор очень удобен в эксплуатации, и работа с ним не требует от пользователя особых навыков и умений.

Горячий пар под давлением может удалять грязь, жир и известковые отложения с различных поверхностей, убивать патогенные микроорганизмы и пылевых клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Пар быстро исчезает, не оставляя следов влаги на поверхности. Устройство очищает паром без добавления бытовой химии, что является отличным выбором для аллергиков. Во время работы пароочистителя вода из резервуара подается помпой (водяным насосом) в бойлер, где преобразуется в пар.

Пароочиститель КТ-9377 предназначен для уборки интерьеров и поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру.

Пароочиститель очищает поверхности от пятен при помощи горячего пара, однако не все пятна могут быть удалены таким способом. В случаях сильного загрязнения используются дополнительные насадки из комплекта, а также чистящие средства, которые надо наносить на загрязнения. Насадки, скребки и щетки в комплекте помогут очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности.

Насадка с резиновым скребком используется для очистки окон, зеркал, кафельной плитки и других гладких поверхностей, стойких к влаге и высокой температуре. Если на насадку с резиновым скребком надеть тряпку для отпаривания, то устройство можно использовать для отпаривания одежды и очищения обивки мягкой мебели. В случаях серьезного загрязнения используйте большой или малый скребок, медную или нейлоновые щетки, а также чистящие средства, которые надо наносить на загрязнения. Струйная насадка поможет очистить щели и углы. Ручной скребок будет полезен для уборки самых стойких загрязнений: сначала благодаря обработке паром загрязнение размягчается, а затем механически очищается с помощью скребка.

3 уровня подачи пара позволят очищать поверхности с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется.

Прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде. Пароочиститель компактный и легкий. На корпусе есть ручка для переноски.

Область применения:

- полы и стены из керамической плитки и гранита, водостойкий деревянный пол, пластиковый пол, некоторые ковровые покрытия;
- тканевые вещи: хлопковые и пеньковые занавески, душевые шторы, загрязненные ткани;
- санузлы: душевые кабины, ванны, туалеты и раковины;
- кухни: столешницы, духовые шкафы, варочные поверхности (стеклокерамические и эмалированные), СВЧ-печи, сантехника для кухни, резиновый уплотнитель холодильника;
- известковые и жировые отложения;
- кафель и швы между плитками;
- труднодоступные места, стыки арматуры, жалюзи и радиаторы отопления;

- автомобили: бампер, радиатор и моторный отсек, стекла, внутренняя отделка, чехлы;
- мотоциклы и велосипеды: рамы, колеса и др.

Не рекомендуется использовать пар для очистки следующих предметов:
- выключателей, розеток и других электронных устройств;
- химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легкоплавких изделий;
- предметов, покрытых воском, например полов (воск может сойти);
- декоративных деревянных элементов, а также ламината низких классов и с широкими стыками.

Система безопасности

Прибор имеет защиту от перегрева и защиту от нехватки воды. Если во время использования устройства в резервуаре закончилась вода, через 1 минуту помпа устройства автоматически выключится, а через 3 минуты бездействия устройство автоматически выключится.

Комплектация

1. Пароочиститель — 1 шт.
2. Струйная насадка — 1 шт.
3. Большая нейлоновая щетка — 1 шт.
4. Малая нейлоновая щетка — 1 шт.
5. Медная щетка — 1 шт.
6. Тряпка для отпаривания — 1 шт.
7. Насадка с резиновым скребком — 1 шт.
8. Ручной скребок — 1 шт.
9. Малый скребок — 1 шт.
10. Большой скребок — 1 шт.
11. Запасное уплотнительное кольцо — 4 шт.
12. Игла для чистки — 1 шт.
13. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
14. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пароочистителя

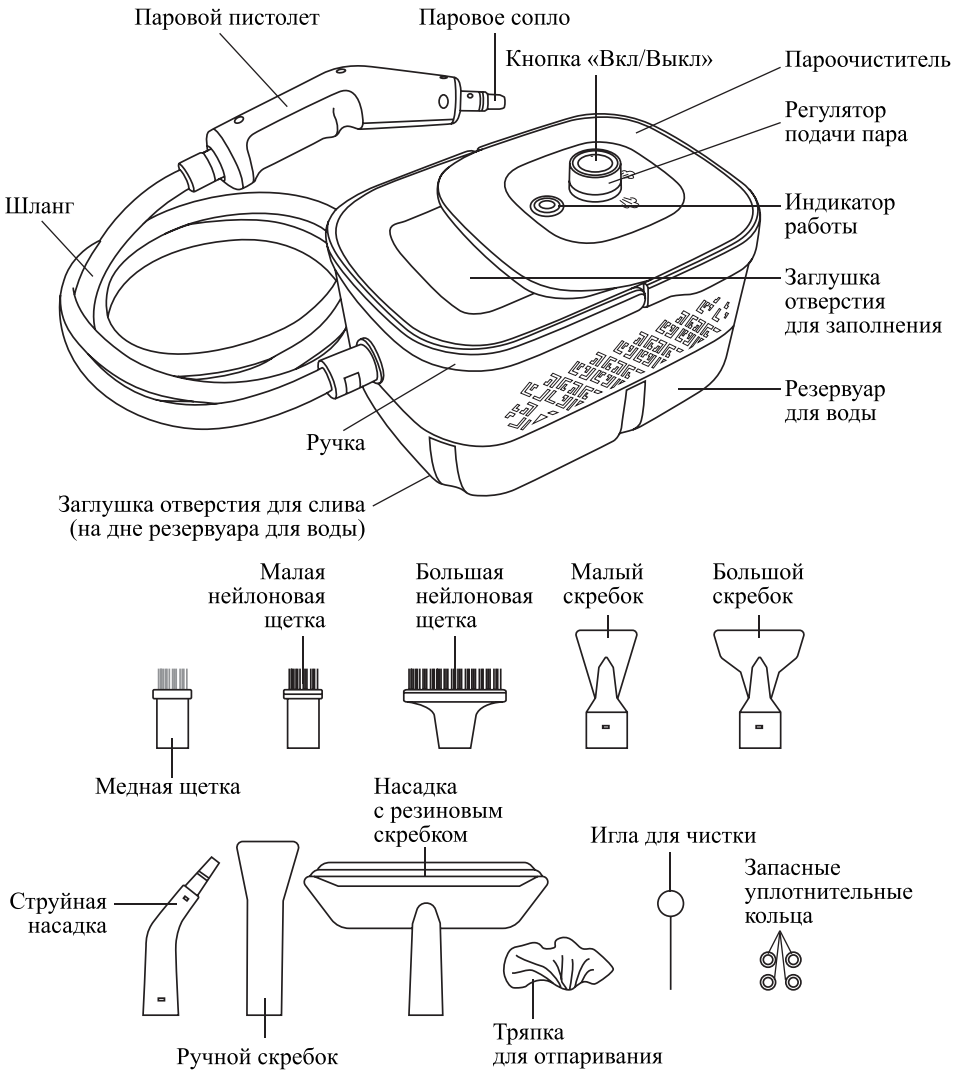

После подключения прибора к сети питания ***индикатор работы*** будет гореть красным.

Нажатие на ***кнопку «Вкл/Выкл»*** включает и выключает устройство. После включения индикатор работы будет быстро мигать зеленым: устройство нагревается. Когда нагрев завершится, индикатор работы будет медленно мигать зеленым, начнется подача пара. Когда устройство выключено, индикатор работы горит красным.

С помощью ***регулятора подачи пара*** вы можете настроить уровень подачи пара. Устройство имеет 3 уровня подачи пара. Кода регулятор находится между отметками «0» и «», включен низкий уровень подачи пара. Кода регулятор находится между отметками «» и «», включен средний уровень подачи пара. Кода регулятор находится между отметками «» и «», включен высокий уровень подачи пара.

Если в процессе работы в резервуаре для воды закончится вода, подача пара прекратится спустя несколько секунд. Необходимо добавить в резервуар воду, и подача пара автоматически продолжится. Если в течение 1 минуты вы не добавили воду в резервуар или не выключили прибор, во избежание выхода прибора из строя помпа автоматически выключится, индикатор работы будет быстро мигать красным. В таком случае необходимо выключить устройство, дважды нажав на кнопку «Вкл/Выкл», а затем отключить устройство от сети питания. Добавьте воду и снова включите устройство. В случае бездействия через 3 минуты после отключения помпы прибор автоматически выключится, индикатор работы будет гореть красным.

Струйная насадка используется для очистки плинтусов, щелей между плитками, протектора обуви и других труднодоступных мест.

Насадка с резиновым скребком предназначена для очистки окон, зеркал, кафельной плитки и других гладких поверхностей, стойких к влаге и высокой температуре. Для отпаривания одежды и очищения обивки мягкой мебели наденьте на эту насадку ***тряпку для отпаривания***: при отпаривании она впитает конденсат, который в противном случае может попасть на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка вберет удаляемые загрязнения.

Большой и ***малый скребки***, ***медная*** и ***нейлоновые щетки*** используются для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Нейлоновые щетки используются для очистки столешниц, дверных ручек, смесителей, кафеля, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек. Медная щетка используется для очистки особо сильных загрязнений, например жира на решетке духовки или плиты. Не рекомендуется использовать медную щетку для чистки кафеля, раковин, ванн, унитазов и других поверхностей, не стойких к механическим повреждениям, во избежание появления на них царапин.

Примечание. Старайтесь аккуратно использовать медную и нейлоновые щетки. Не трите ими слишком сильно, так как ворс нагревается от горячего пара и может деформироваться.

На струйной насадке и паровом сопле пароочистителя есть уплотнительные кольца, чтобы при установке любой насадки на струйную насадку или паровое сопло пароочистителя из места соединения не просачивался пар. В комплекте есть запасные ***уплотнительные кольца***.

С помощью ***ручного скребка*** вы можете удалить самые стойкие загрязнения: сначала благодаря обработке паром загрязнение размягчается, а затем механически очищается с помощью скребка. Обратите внимание, ручной скребок не является насадкой и используется отдельно от устройства.

Игла для чистки нужна для очистки парового сопла пароочистителя, если оно сильно загрязнилось и забито, а также всех скребков, насадок и щеток.

Kitfort

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пароочиститель и все аксессуары, удалите все упаковочные материалы. Если пароочиститель приобретен в холодное время года, перед использованием оставьте его на 1–2 часа при комнатной температуре.

Добавление воды

Убедитесь, что отверстие для слива воды на дне резервуара плотно закрыто заглушкой. Откройте заглушку отверстия для заполнения и залейте воду в резервуар, не превышая максимальную отметку. Плотно закройте заглушку отверстия для заполнения.

Для уменьшения образования накипи используйте фильтрованную кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду. Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Установка насадок

Вы можете использовать пароочиститель как со струйной насадкой, насадкой с резиновым скребком, большим или малым скребком, медной щеткой, большой или малой нейлоновой щеткой (далее — «дополнительная насадка»), так и без них. Перед тем как надевать или снимать дополнительную насадку, подождите, пока прибор и насадка остынут.

Установите дополнительную насадку на паровое сопло так, чтобы выступы на паровом сопле вошли в пазы на дополнительной насадке, а затем поверните ее по часовой стрелке до упора.

При необходимости наденьте тряпку для отпаривания на насадку с резиновым скребком.

Чтобы снять дополнительную насадку, поверните ее против часовой стрелки, а затем потяните от пароочистителя.

Кроме того, вы можете установить на струйную насадку другую дополнительную насадку. Для этого выполните действия, аналогичные присоединению дополнительной насадки на паровое сопло. В этом случае пользуйтесь устройством с осторожностью, так как насадки могут неплотно прилегать друг к другу, а из места соединения может просачиваться пар.

Использование

1. Установите необходимую насадку, скребок или щетку на пароочиститель, как описано в разделе «Установка насадок», или используйте пароочиститель без них.
2. Залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар для воды, не превышая максимальную отметку, как описано в разделе «Добавление воды».

3. Подключите пароочиститель к сети электропитания. Индикатор работы будет гореть красным.
4. Возьмите паровой пистолет и держите его так, чтобы после разогрева устройства пар не был направлен на людей или предметы.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство и начать нагрев. Индикатор работы будет быстро мигать зеленым. Устройству требуется около 15 секунд, чтобы нагреться. Дождитесь, когда индикатор работы будет медленно мигать зеленым — начнется подача пара.
   Примечание. Не наклоняйте и не переворачивайте прибор во время использования. В резервуаре для воды находится трубка подачи воды в бойлер. Если она не погружена в воду, подача воды в бойлер невозможна.
6. Для увеличения подачи пара поворачивайте регулятор по часовой стрелке, для уменьшения — против часовой. Кода регулятор находится между отметками «0» и «», включен низкий уровень подачи пара. Кода регулятор находится между отметками «» и «», включен средний уровень подачи пара. Кода регулятор находится между отметками «» и «», включен высокий уровень подачи пара.
7. Чтобы удалить стойкие загрязнения, сначала используйте пароочиститель, чтобы размягчить их, а затем ручной скребок, чтобы удалить их остатки.
8. Если в резервуаре для воды закончится вода, подача пара прекратится спустя несколько секунд. Необходимо добавить в резервуар воду, и подача пара автоматически продолжится. Если в течение 1 минуты вы не добавили воду в резервуар или не выключили прибор, во избежание выхода прибора из строя помпа автоматически выключится, индикатор работы будет быстро мигать красным. В таком случае необходимо выключить устройство, дважды нажав на кнопку «Вкл/Выкл», а затем отключить его от сети питания. Добавьте воду и снова включите устройство.
   Примечание. В случае бездействия через 3 минуты после отключения помпы прибор автоматически выключится, индикатор будет гореть красным.
9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы остановить подачу пара и выключить устройство. Индикатор работы будет гореть красным.
   Примечание. При выключении устройства подача пара прекращается не мгновенно, требуется некоторое время, чтобы вышел остаток пара. Это не является неисправностью.
10. Отключите пароочиститель от сети питания. Дайте пароочистителю остыть, после этого отсоедините насадку, скребок или щетку, слейте остатки воды из резервуара для воды, открыв заглушку на дне резервуара.

Внимание! Будьте осторожны: помните, что насадки, скребки, щетки и очищаемые поверхности нагреваются во время работы.

Передвигайте пароочиститель за ручку.

Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения, а также на электроприборы и розетки. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.

При первой подаче пара или после длительного перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в пароочистителе конденсата.

При контакте с холодными поверхностями пар конденсируется, и конденсат осаждается на поверхностях. Это нормальное явление, которое не считается неисправностью.

При использовании медной и нейлоновых щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс.

Советы

Очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки.

Не используйте пароочиститель на древесных или неглазурованных керамических поверхностях, так как они могут быть деформированы или повреждены под воздействием тепла и влаги.

Соблюдайте осторожность при очистке паркетных полов, так как длительное воздействие пара в одном месте может привести к повреждению и обесцвечиванию покрытия. Чтобы избежать этого, не останавливайте движение насадки на этих поверхностях.

Пар может удалить блеск с некоторых поверхностей, обработанных воском.

Некоторые типы покрытий (например, плиточное) имеют канавки. Для более тщательной очистки рекомендуем воспользоваться большой или малой нейлоновой щеткой.

Для чистки промежутков (швов) между кафельной плиткой используйте струйную насадку. Использовать для этих целей щетки не рекомендуется, так как они могут удалить затирку. Поднесите сопло пароочистителя или насадку под углом в 30–60° вплотную ко шву между кафельной плиткой, включите подачу пара и медленно передвигайте ее вперед вдоль шва. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с поверхности. Таким же образом очистите швы между напольной плиткой, а также любые другие щели и узкие места.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробы и бактерии.

При чистке паром протрите обработанную поверхность бумажной салфеткой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протирать поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, так как поверхности после обработки паром могут быть горячими.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно, используйте большой или малый скребок, медную или нейлоновые щетки для усиления механического воздействия. При использовании щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс и не повредить насадку. Вы также можете использовать ручной скребок для механического воздействия на загрязнения.

Не заливайте в резервуар для воды чистящие средства и другие добавки. В бойлере вода выпаривается, а осадки от чистящих средств остаются. Со временем отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит

образование пара и может привести к поломке. При уборке вы можете нанести на загрязнение моющие средства: горячий пар усиливает их чистящее воздействие.

Ржавчину в ванной или унитазе можно очистить только при помощи химических средств, так как она химически соединяется с эмалью.

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать ему подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

Для чистки одежды или обивки мягкой мебели наденьте на насадку с резиновым скребком тряпку для отпаривания или оберните насадку любой другой тканью. Тогда загрязнения будут впитываться в тряпку, а не в одежду или ткань обивки.

Насадку с резиновым скребком можно использовать для снятия со стен старых обоев. Обойный клей под воздействием пара набухнет, и обои будет легче снять.

Насадку с резиновым скребком также можно использовать для борьбы с клопами. Воздействие пара приводит к гибели и самих насекомых, и их личинок. Пар проникнет даже в самые маленькие щели и места в обоях, мягкой мебели, недоступные для гелей и спреев. Держите насадку с резиновым скребком на расстоянии не менее 25 см от поверхности. Имейте в виду, если длительно воздействовать на небольшой участок, по нему могут начать скатываться капли. Это способно оставить пятна на мебели и обоях. Использование пара рядом с розетками недопустимо. Перед обработкой выключите все электроприборы. Рекомендуется проводить эту процедуру несколько раз, в первый месяц желательно проводить обработку паром раз в неделю.

Перед очисткой окон, зеркал и других гладких поверхностей сначала обработайте их с помощью пара, держа насадку с резиновым скребком на некотором расстоянии от области, требующей очистки. Таким образом вы прогреете оконное стекло, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур, если очистка проводится при отрицательных температурах снаружи. Затем отключите подачу пара. После этого прижмите резиновый скребок к верхней части окна или зеркала и постепенно опускайте его вниз. Подстелите тряпку или салфетку для сбора сгоняемой скребком воды.

Чистка и обслуживание

По окончании работы, когда пароочиститель остынет, слейте остатки воды из резервуара, чтобы минимизировать отложения солей. Следует выливать воду после каждого использования устройства и не давать ей застаиваться в резервуаре для воды, чтобы не допустить ее порчи и цветения. В противном случае в резервуаре образуются отложения.

Протирайте корпус пароочистителя влажной, а затем сухой мягкой тканью. Загрязненные насадки, скребки и щетки мойте мягкой губкой с мылом или чистящим средством. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Действуйте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные кольца. Тщательно просушите насадки, скребки и щетки.

Прочищайте паровое сопло пароочистителя, всех скребков, насадок и щеток иглой для чистки, которая входит в комплект.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду. При образовании накипи и/или при отложении солей в бойлере происходит следующее (в порядке ухудшения ситуации):

- затрудняется образование пара;
- вместе с паром начинают выходить капли и брызги воды;
- вместе с каплями и брызгами начинает выходить взвесь солей серого, ржавого или черного оттенков.

Все перечисленные случаи являются негарантийными. Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра, эта процедура не подпадает под гарантию.

Если уплотнительное кольцо на струйной насадке или паровом сопле пароочистителя износилось, то замените его на запасное из комплекта.

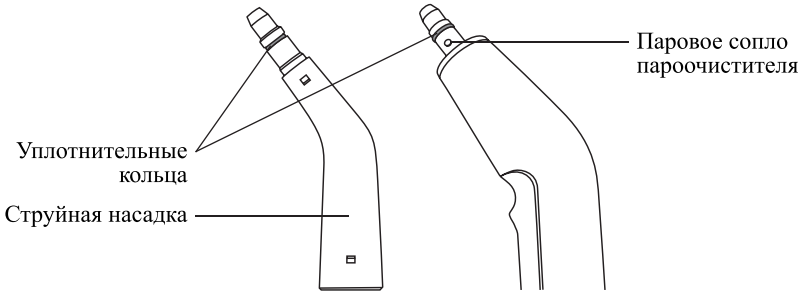

Уход и хранение

Храните пароочиститель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не убирайте нагретый прибор сразу после использования. Не оставляйте его вблизи источников тепла.

Перед хранением или перевозкой при отрицательных температурах удалите воду из резервуара и из помпы. Вначале слейте воду из резервуара. Затем включите пароочиститель и включите подачу пара. Подождите некоторое время, пока вся вода, оставшаяся в патрубках и помпе, будет прокачана (около 15 секунд), подача пара прекратится, необходимо выключить устройство. Вы также можете ориентироваться на звук работающей помпы. Когда помпа прокачает всю воду и начнет работать на воздухе, звук станет громче и резче. Затем отключите устройство. Этот способ не дает полной гарантии удаления всей воды из помпы, тем не менее он сводит риск повреждения помпы из-за замерзания воды к минимуму.

Убирайте пароочиститель на хранение только после полного остывания, чистки и обслуживания. Оставьте пароочиститель с открытой заглушкой отверстия для заполнения на несколько часов, чтобы резервуар для воды полностью высох, а также дайте просохнуть паровому шлангу.

На длительное хранение убирайте пароочиститель и все аксессуары в коробку или пакет, чтобы избежать попадания пыли и потери насадок.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор работы не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Устройство выключилось во время работы

Возможная причина	Решение
В процессе работы в резервуаре закончилась вода, через 3 минуты после выключения помпы устройство автоматически выключилось	Залейте воду в резервуар и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить подачу пара
Устройство перегрелось, сработала защита от перегрева	Обратитесь в сервисный центр

Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

Возможная причина	Решение
Был длительный перерыв в работе	При первой подаче пара или после длительного перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата

Под пароочистителем образуется лужа воды

Возможная причина	Решение
Отверстие для слива открыто или закрыто неплотно	Плотно закройте отверстие для слива заглушкой

Устройство работает, нет подачи пара

Возможная причина	Решение
Устройство нагревается, индикатор работы быстро мигает зеленым	Дождитесь, когда индикатор работы будет медленно мигать зеленым, начнется подача пара
В резервуаре закончилась вода	Если прошло менее 1 минуты, добавьте в резервуар воду, и подача пара автоматически продолжится. Если в течение 1 минуты вы не добавили воду в резервуар или не выключили прибор, во избежание выхода прибора из строя помпа автоматически выключится. В таком случае необходимо выключить устройство, дважды нажав на кнопку «Вкл/Выкл», а затем отключить его от сети питания. Добавьте воду и снова включите устройство
Пароочиститель наклонен	В резервуаре для воды находится трубка подачи воды в бойлер. Если она не погружена в воду, подача воды в бойлер невозможна. Установите пароочиститель на ровную горизонтальную поверхность
После транспортировки и хранения на складе клапан обратного давления в помпе мог пересохнуть и залипнуть	Залейте воду в резервуар для воды, включите устройство и подождите около 10 минут. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр
В бойлере скопилась накипь или произошло отложение солей	Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра. Обратитесь в сервисный центр
Если не слышно звука работы помпы, то, возможно, неисправна помпа или плата управления	Обратитесь в сервисный центр

Низкая температура пара

Возможная причина	Решение
При выпуске пар расширяется и охлаждается, и на выходе парового сопла его температура понижается примерно до 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата	При чистке паром сопло насадки должно быть расположено близко к очищаемой поверхности, чтобы чистящий эффект был максимален
Максимальная температура пара наблюдается на выходе парового сопла. При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может спокойно терпеть температуру струи. Тем не менее не стоит проверять температуру пара рукой, чтобы избежать получения ожогов	

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,25 л
5. Время разогрева: 15 с
6. Максимальное давление пара: 4 бар
7. Материал бойлера: алюминий
8. Время непрерывной подачи пара: 29–31 мин
9. Подача пара:
   - на первом уровне: 40 г/мин
   - на втором уровне: 42 г/мин
   - на третьем уровне: 44 г/мин
10. Длина парового шланга: 2 м
11. Длина шнура: 1,4 м
12. Размер устройства: 154 × 240 × 145 мм
13. Размер упаковки: 283 × 175 × 218 мм
14. Вес нетто: 1,8 кг
15. Вес брутто: 2,1 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован:

Производитель: Нинбо МЛЕ Импорт энд Экспорт Ко., Лтд. Рум 4001-1, Нинбо Чэмбэр оф Комерс Интэнэшнл Трейд Сэнтр, 558 Тайкан Мидл Роуд, Шоунань Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение любых частей пароочистителя органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Повреждение прибора по причине самостоятельного вмешательства в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте пароочиститель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пароочиститель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пароочиститель за ручку на корпусе. Не тяните пароочиститель за паровой шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пароочистителя повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пароочистителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пароочистителем.
9. Контролируйте работу пароочистителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте пароочиститель без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. В резервуар для воды следует заливать только воду. Заполнение резервуара для воды другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать отложения солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
12. Не оставляйте работающий пароочиститель без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения, а также электрические приборы. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.
14. Немедленно выключите пароочиститель, если есть утечка воды или пара из устройства.
15. Перед первым отпариванием какой-либо поверхности или вещи следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию материала отсутствуют, проверьте действие пароочистителя на небольшом малозаметном участке поверхности.
16. Следите за тем, чтобы при использовании пароочистителя шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями.

17. Не накрывайте и не убирайте пароочиститель сразу после использования, пока он горячий.
18. Паровой шланг, насадки, скребки, щетки и очищаемые поверхности могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Есть риск получения ожога!
19. Устанавливайте пароочиститель только на устойчивую горизонтальную поверхность. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей пароочистителя.
20. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
21. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
22. Храните устройство в недоступных детям местах. Перед тем как убрать пароочиститель на хранение, дайте ему полностью остыть в течение 20 минут, вылейте воду из резервуара, дайте паровому шлангу просохнуть.
23. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
24. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
26. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

IM-1

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru