К чистке мебели и ковров — я готов!

Kitfort



Моющий пылесос КТ-5521

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство моющего пылесоса 5
Подготовка к работе и использование 6
Чистка и обслуживание 8
Уход и хранение 10
Устранение неполадок 10
Технические характеристики 11
Меры предосторожности 12
Мобильное приложение Kitfort 14

Kitfort

Общие сведения

Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5521 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. В резервуар для чистой воды можно добавлять воду с разведенным в ней специальным чистящим средством, не образующим большое количество пены. При нажатии на кнопку подачи воды пылесос подает воду на очищаемую поверхность, а затем всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. Пыль и грязь оседают в воде в резервуаре для грязной воды. Когда резервуар для грязной воды будет наполнен выше максимально допустимого уровня, поплавок в резервуаре поднимется и перекроет всасывающее отверстие. Это защитит двигатель от попадания влаги, при этом пылесос прекратит работу.

Пылесос удобно перемещать за ручку. В комплекте идет ворсовая щетка и узкая насадка. Ворсовая щетка помогает собрать шерсть и волосы и подходит для очистки мягкой мебели и ковровых покрытий от въевшихся загрязнений. Узкую насадку удобно использовать для чистки щелей, углов и труднодоступных мест. Узкая насадка, крышка всасывающего отверстия ворсовой щетки и резервуар для грязной воды выполнены из прозрачного пластика, поэтому в процессе уборки хорошо видно, как много грязи собирает моющий пылесос. В комплект также входит насадка со скребком для чистки гладких влагостойких поверхностей, например, стекол, зеркал или кафеля.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как насадки и резервуары можно снять и промыть проточной водой. У моющего пылесоса есть держатели шнура и рукоятки шланга, поэтому прибор можно компактно сложить и удобно хранить.

Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.

Комплектация

1. Моющий пылесос с фильтром для воды и выходным фильтром — 1 шт.
2. Резервуар для чистой воды с крышкой и уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Резервуар для грязной воды с крышкой и уплотнителем — 1 шт.
4. Ворсовая щетка с крышкой всасывающего отверстия — 1 шт.
5. Узкая насадка — 1 шт.
6. Держатель рукоятки шланга — 1 шт.
7. Ершик для чистки — 1 шт.
8. Насадка для очистки шланга — 1 шт.
9. Насадка со скребком — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство моющего пылесоса

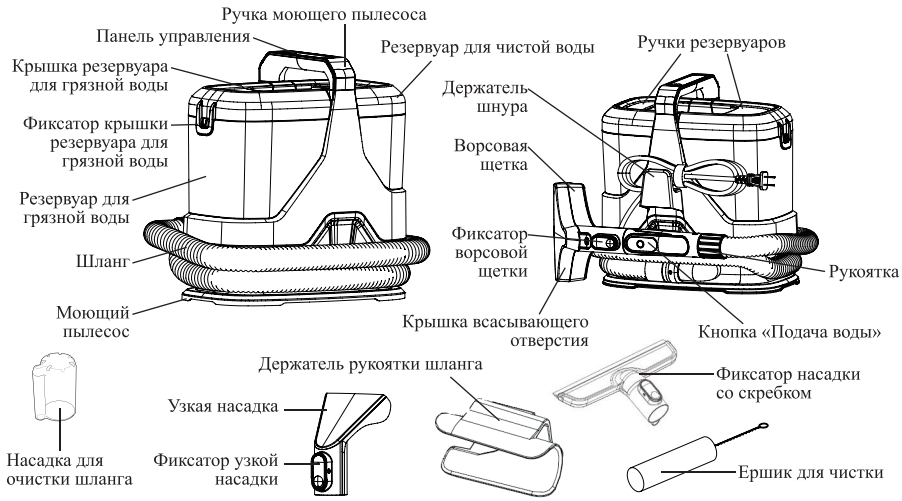

Панель управления

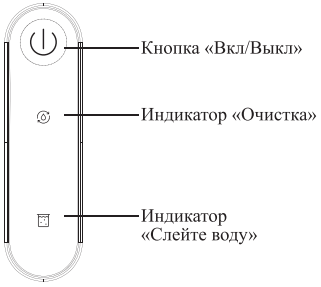

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает моющий пылесос. ***Индикатор «Очистка»*** горит во время работы прибора.

Чтобы включить подачу воды, нужно нажать и удерживать ***кнопку «Подача воды»***. Вода подается, пока вы удерживаете кнопку «Подача воды». Рядом с данной кнопкой расположен ***индикатор «Подача воды»***, который горит во время подачи воды. Для прекращения подачи воды отпустите кнопку «Подача воды».

Крышка ***резервуара для чистой воды*** находится снизу и откручивается, чтобы в резервуар можно было залить воду. В конструкции крышки предусмотрен клапан, который нажимается при установке резервуара на моющий пылесос и обеспечивает подачу воды из резервуара. Под резервуаром установлен поролоновый фильтр для воды, чтобы защитить помпу и внутренние патрубки от попадания пыли или мусора.

Внутри ***резервуара для грязной воды*** установлен поплавок, который по мере наполнения резервуара поднимается вверх. Когда резервуар для грязной воды наполнен до максимального уровня, поплавок закрывает выходное отверстие и предотвращает попадание воды в двигатель. В этом случае прибор прекращает работу, ***индикатор «Слейте воду»*** мигает в течение 10 секунд, а затем гаснет.

Крышка резервуара для грязной воды большая, благодаря чему резервуар удобно очищать. Также в комплекте предусмотрен ***ершик для чистки***.

Ворсовая щетка подходит для чистки ковров и мягкой мебели от шерсти, волос, пыли и различных загрязнений. На щетку необходимо устанавливать ***крышку всасывающего отверстия*** и прижимать всасывающее отверстие к очищаемой поверхности, чтобы пылесос мог лучше всасывать грязную воду.

Узкая насадка легче засасывает воду, а также удобна при очистке щелей, углов и труднодоступных мест.

Насадка для очистки шланга служит для очистки шланга пылесоса.

Насадка со скребком предназначена для чистки гладких влагостойкий поверхностей (стекал, зеркал, кафеля и т. д.).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте моющий пылесос и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите держатель рукоятки шланга на специальный выступ на корпусе моющего пылесоса.

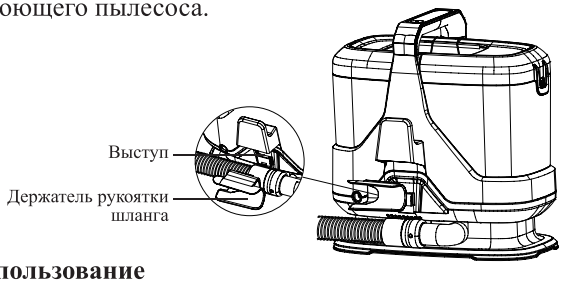

Использование

1. Снимите резервуар для чистой воды, потянув его за ручку вверх. Переверните резервуар, открутите крышку и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Максимальная емкость резервуара для чистой воды — 1,3 л.
   Внимание! Не заливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °С.
   Примечание. В резервуар для чистой воды можно добавлять разведенные в воде специальные чистящие средства для моющих пылесосов, не образующие большое количество пены. Не добавляйте в резервуар другие чистящие средства, особенно средства, которые сильно пенятся.
2. Закрутите крышку резервуара для чистой воды, переверните резервуар крышкой вниз и установите на моющий пылесос так, чтобы крышка резервуара попала в углубление на корпусе пылесоса.
3. Перед использованием ворсовой щетки установите на нее крышку всасывающего отверстия. Для этого сначала совместите углубление в передней части крышки с выступом на щетке, а затем прижмите заднюю часть крышки к щетке. Для снятия крышки всасывающего отверстия потяните фиксатор крышки в сторону от щетки.

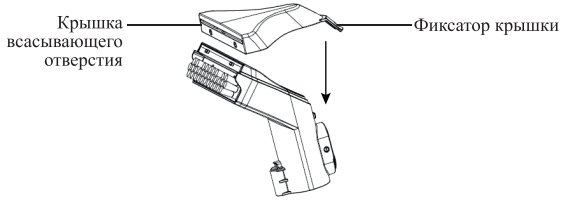

4. Подсоедините узкую насадку, насадку со скребком или ворсовую щетку к рукоятке шланга до щелчка так, чтобы выступ для подачи воды на рукоятке попал в углубление на насадке или щетке. Для снятия зажмите фиксатор насадки или щетки и потяните насадку или щетку в сторону от рукоятки шланга.

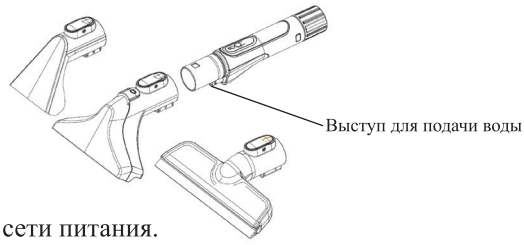

5. Подключите прибор к сети питания.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос включится, загорится индикатор «Очистка».
7. Так как пылесос предусмотрен только для влажной уборки и не подходит для всасывания сухой пыли, песка и других загрязнений, нажмите и удерживайте кнопку «Подача воды», чтобы намочить очищаемую поверхность. Индикатор «Подача воды» будет гореть во время подачи воды. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же зону.
   Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел.
   Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
   Примечание. Для сильных загрязнений вы можете вручную нанести моющие средства на очищаемую поверхность и потереть их губкой или щеткой. Однако учитывайте, что моющие средства не должны сильно пениться, так как пена очень быстро заполнит резервуар для грязной воды и может попасть в двигатель, что приведет к поломке. Это не является гарантийным случаем.
8. Прижмите всасывающее отверстие насадки к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. При этом вы можете удерживать кнопку «Подача воды», тогда вы сразу будете собирать распыленную воду вместе с грязью. Или вы можете сначала смочить небольшую зону водой, затем пропылесосить эту зону и собрать воду с грязью и пылью, затем смочить следующую зону и так постепенно продолжать уборку.
9. Если резервуар для грязной воды будет наполнен до максимального уровня, поплавок закроет выходное отверстие, а прибор прекратит работу. Индикатор «Слейте воду» будет мигать в течение 10 секунд, затем погаснет. Отключите прибор от сети питания, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.
10. По окончании уборки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить пылесос. Пылесос будет работать в течение нескольких секунд после нажатия на кнопку, затем автоматически выключится.
11. После каждого использования обязательно очищайте насадки и резервуар для грязной воды. Также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
12. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг корпуса моющего пылесоса, а затем вставьте рукоятку шланга в держатель рукоятки. Шнур смотайте и повесьте на держатель шнура.

Советы

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели с использованием чистящего средства убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом и выбранным средством. Если вы сомневаетесь, проверьте это на небольшом малозаметном участке.

На очищаемую поверхность разрешается наносить вручную моющие средства, которые не образуют большое количество пены.

Многие производители моющих пылесосов продают специальные фирменные средства, которые предназначены для использования в моющем пылесосе. На упаковке обязательно должна быть отметка о том, что средство не образует большое количество пены и подходит для моющих пылесосов. Можно добавлять такое чистящее средство в резервуар с чистой водой, соблюдая рекомендации производителя о пропорциях воды и чистящего средства. При использовании чистящих средств внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды. Поплавок поднимается от уровня воды, а не пены в резервуаре, поэтому при большом количестве пены защитная система может не спасти моющий пылесос от попадания пены и жидкости в двигатель, и моющий пылесос выйдет из строя. Это не является гарантийным случаем.

Не используйте обычные моющие средства, такие как средства для мытья посуды или стиральный порошок. Также многие средства для чистки ковров и мягкой мебели вручную образуют большое количество пены и не подходят для добавления в резервуар для чистой воды. Однако вы можете нанести эти средства вручную на очищаемую поверхность, протереть очищаемую поверхность тканью или губкой от пены, а затем очистить поверхность моющим пылесосом. Внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды будет наполнен, то пылесос прекратит работу. Отключите прибор от сети питания, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

Используйте пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Всегда сначала смачивайте очищаемую поверхность.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания прибора выключите его и отключите от сети. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса пылесоса, на шнур питания и органы управления.

Периодически требуется очищать шланг. Для этого выключите прибор, отключите его от сети питания и снимите насадку с рукоятки шланга. Распрямите шланг и расположите рукоятку шланга над раковиной. Снимите резервуар для грязной воды с корпуса пылесоса, залейте небольшое количество воды в отверстие под резервуаром для грязной воды, через которое грязная вода поступает из шланга в резервуар. Не перепутайте отверстия! Отверстие, куда устанавливается фильтр, внутри имеет ограничитель, чтобы фильтр не попал внутрь, и ведет к двигателю, не допускайте попадания воды в него. Затем опустите шланг ниже корпуса пылесоса, чтобы слить из него воду.

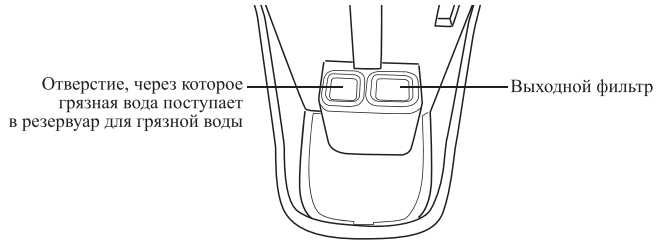

После каждого использования обязательно проводите чистку моющего пылесоса, как это описано ниже.

1. Снимите резервуар для чистой воды, открутите крышку и слейте остатки воды. Если вы использовали специальное средство, промойте резервуар проточной водой. Оставьте крышку резервуара открытой на несколько часов, чтобы резервуар просох естественным путем.
2. Снимите резервуар для грязной воды. Откройте крышку, потянув за фиксатор крышки, и слейте грязную воду из резервуара.
3. Снимите узкую насадку или ворсовую щетку с рукоятки, зажав фиксатор и потянув насадку или щетку в сторону. Если вы использовали ворсовую щетку, то снимите крышку всасывающего отверстия, потянув фиксатор крышки в сторону от щетки. Очищайте все насадки, которые использовали.
4. Вымойте резервуар для грязной воды, крышку резервуара и насадки в теплой воде. При необходимости можно использовать мягкую губку и мыло.
5. Под резервуаром для чистой воды установлен фильтр для воды, который защищает помпу и внутренние патрубки от попадания пыли и мусора. Под резервуаром для грязной воды также установлен защитный поролоновый фильтр, который предотвращает попадание остатков загрязнений в мотор моющего пылесоса. При необходимости вытащите эти фильтры, аккуратно промойте проточной водой без использования моющих средств и щеток, дайте им полностью высохнуть естественным путем и установите на место. Не трите и не сминайте фильтры, поскольку они могут повредиться от механических воздействий.

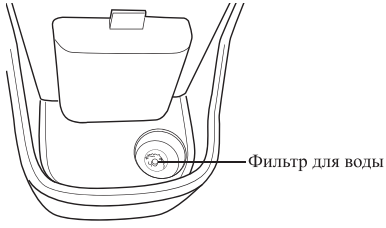

6. Тщательно просушите все части моющего пылесоса перед сборкой прибора.
7. Корпус моющего пылесоса и шланг протирайте влажной мягкой тканью. Периодически по мере загрязнения промывайте шланг. Для этого в комплекте предусмотрена специальная насадка для очистки шланга. Залейте в резервуар для чистой воды чистую воду, на рукоятку наденьте насадку для чистки шланга, включите подачу воды. Вода будет подаваться внутрь насадки и засасываться в резервуар для грязной воды, тем самым прочищая шланг. После очистки шланга промойте резервуар для грязной воды и насадку для очистки шланга.

Уход и хранение

Перед тем как убрать моющий пылесос на хранение, обязательно очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Обмотайте шланг вокруг моющего пылесоса и вставьте рукоятку шланга в держатель рукоятки. Шнур смотайте и повесьте на держатель шнура. Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте пылесос и аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Пылесос не включается, индикатор «Очистка» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Кнопка «Вкл/Выкл» не нажата	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Вы включили пылесос, но не удерживаете кнопку «Подача воды»	Чтобы включить подачу воды, нажмите и удерживайте кнопку «Подача воды»
Вы нажимаете на кнопку «Подача воды», но не включили пылесос	Подачу воды можно включить, только когда моющий пылесос включен. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Подача воды» для подачи воды
Вода в резервуаре для чистой воды закончилась	Выключите пылесос и наполните резервуар для чистой воды, установите его обратно и попробуйте включить пылесос снова
Резервуар для чистой воды установлен не плотно или не установлен	Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора

Пылесос не всасывает воду

Возможная причина	Решение
Резервуар для грязной воды заполнен до максимально допустимого уровня. Пылесос прекратил работу, индикатор «Слейте воду» мигал в течение 10 секунд, затем погас	Отключите моющий пылесос от сети. Снимите резервуар для грязной воды, слейте воду и промойте резервуар и крышку. Установите резервуар обратно и попробуйте включить пылесос снова

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие насадки не прилегает к очищаемой поверхности	Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки
При использовании ворсовой щетки крышка всасывающего отверстия не установлена	Установите крышку всасывающего отверстия на ворсовую щетку
Насадка или щетка сильно загрязнена	Выключите пылесос, снимите насадку или щетку и вымойте ее

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость резервуара для чистой воды: 1,3 л
5. Емкость резервуара для грязной воды: 1,1 л
6. Длина шланга: 1,5 м
7. Длина шнура: 2,9 м
8. Размер устройства: 307 × 215 × 318 мм
9. Размер упаковки: 378 × 253 × 360 мм
10. Вес нетто: 3,8 кг
11. Вес брутто: 4,6 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Чжэцзян Или Машинэри энд Илектрик Ко., Лтд. №111 Линсю Роуд, Лосин Стрит, Цзяшань Каунти, Цзясин Сити, Чжэцзян Провинс 314100, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Механические повреждения вследствие неправильной переноски пылесоса за шланг или шнур питания не являются гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения насадки, резервуара для грязной воды или шланга не является гарантийным случаем. Очистка моющего пылесоса — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход из строя моющего пылесоса вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса моющего пылесоса, на органы управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.

7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер. Не используйте моющий пылесос для всасывания сухой пыли и грязи.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на органы управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Не допускайте переполнения резервуара для грязной воды пеной или водой во избежание выхода прибора из строя.

IM-3

Kitfort

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**

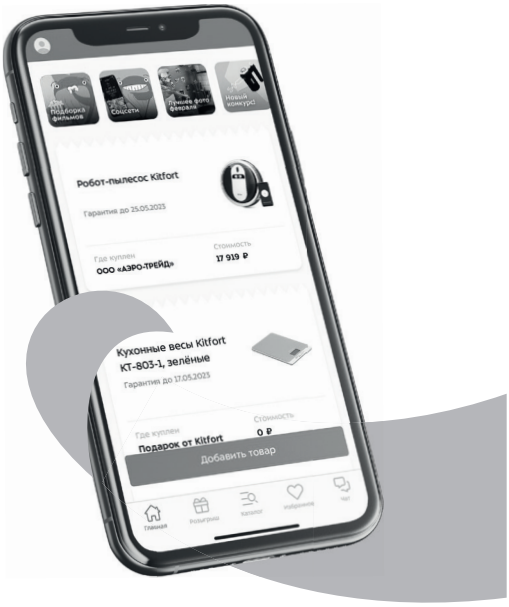



App Store

Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru